DIGITall FREEDOM

SAMSUNG *Q1b*

Manuale dell'utente

Caratteristiche del prodotto

UMPC (Ultra Mobile PC) piccolo e robusto

- Processore VIA C7-M ULV
- 512MB~Fino a 1GB di memoria DDR2
- Unità disco rigido ad alta capacità da 1,8" - 30~60GB

Schermo LCD WVGA TFT da 7"

- Risoluzione di base: 800x480 pixel; risoluzione massima: 1600x1200 pixel (con schermo esterno)
- Funzione Auto Scaler (regolazione automatica della risoluzione) per il supporto dell'alta risoluzione
- Schermo sensibile al tocco di facile uso.

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

- Senza le limitazioni di PDA e Pocket PC
- Utilizzabile come un normale PC con sistema operativo Windows

Potenti funzioni multimediali

- Vari programmi multimediali, come AVStation ecc.

Supporta vari sistemi di rete

- LAN wireless, Bluetooth (opzionale)
- La funzione di comunicazione wireless elimina ogni problema di spazio

Migliore portabilità grazie alla struttura compatta e leggera

- Solo 746g (compresi i moduli Bluetooth)
- Pannello frontale super lucido

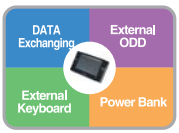

Maggiore praticità grazie agli accessori opzionali

- Cavo dati USB per lo scambio di dati con altri PC.
- ODD esterno USB, tastiera esterna USB ultra piatta
- Power bank per aumentare il tempo di utilizzo

Uso di questo documento

Congratulazioni per avere acquistato un computer con sistema operativo Windows® XP. Questo manuale permette di utilizzare in modo ottimale il computer e la sua lettura è caldamente consigliata sia ai nuovi utenti di PC portatili sia agli utenti esperti.

Convenzioni in uso nel manuale

Alcune periferiche e prodotti software potrebbero essere diversi da come sono descritti nel Manuale dell'utente oppure potrebbero non essere forniti insieme al prodotto, a seconda del modello acquistato.

L'aspetto del computer potrebbe essere diverso dalle illustrazioni stampate sulla copertina e nel Manuale dell'utente.

Le procedure descritte in questo manuale sono eseguibili sia con la **penna stilo** sia con il **mouse** (non fornito).
'**In questo manuale, fare clic**' significa anche '**un singolo tocco** ' con la penna stilo.

Icone informative

In questo manuale vengono utilizzate tre icone informative, insieme ai relativi messaggi. Le icone informative sono inserite prima del passaggio/informazione alla quale fanno riferimento:

Attenzione
Indica la possibilità di lesioni personali.

Avvertenza
Indica la possibilità di danni all'apparecchiatura o ai dati.

Nota
Fornisce informazioni su circostanze particolari.

Prima di iniziare!
Fornisce informazioni su requisiti speciali o limitazioni relative all'uso di uno o più componenti.

p.xx
Mostra il numero di pagina dove trovare informazioni più dettagliate.

Sommario

Caratteristiche del prodotto **2**
Uso di questo documento **3**
Sommario **4**
Precauzioni di sicurezza **6**
Posizione ideale durante l'uso del computer **11**

Capitolo 1. Guida introduttiva

Panoramica **14**
Vista frontale / Indicatori di stato 14
Vista superiore 15
Vista laterale destra 16
Vista laterale sinistra 16
Vista posteriore 17
Accensione e spegnimento del computer **18**
Per accendere il computer 18
Per spegnere il computer 18

Capitolo 2. Uso del computer

Penna stilo **20**
Immissione di testo **23**
Uso del Pannello input penna di Tablet PC 23
Immissione di testo utilizzando DialKeys 26
Regolazione del volume **27**
Uso dei tasti **28**
Il tasto Menu 28
Il tasto Avvio rapido 29
Il tasto Auto Scaler 32
Uso di un monitor esterno **33**
Collegamento di un monitor 33
Visualizzazione su monitor 33
Doppia visualizzazione 34

Capitolo 3. Uso di Microsoft Windows XP

Informazioni su Microsoft Windows XP **37**
Introduzione al Tablet PC 37
Esercitazioni su Tablet PC 38
Reinstallazione di Windows XP 38
Schermata di Windows XP **39**
Desktop 39
Informazioni sul menu di avvio 40
Informazioni sulle finestre 41
Pannello di controllo **42**
Apertura del Pannello di controllo 42
Account utente 43
Modifica della risoluzione e dei colori 45

Capitolo 4. Uso della rete

Connessione a una rete LAN wireless **47**
Connessione a un punto d'accesso (AP, Access Point) 48
Collegamento a reti da computer a computer (peer-to-peer o ad hoc) 49
Impostazione di una rete wireless tramite il programma di configurazione per reti LAN wireless 52
Uso di Samsung Network Manager **53**
Impostazione di una rete 53
Accesso a una rete da un'altra località 56
Diagnosi dello stato della rete 57
Uso delle periferiche Bluetooth **58**
Impostazione del software Bluetooth 59
Uso di Bluetooth 61

Capitolo 5. Uso delle applicazioni

Nozioni di base sui programmi 66
Uso di Samsung Update Plus 68
Schermata avvio programmi 70
Finestra di Schermata avvio programmi 70
Uso di Schermata avvio programmi 71
Uso di AVStation premium 72
Avvio e finestra del programma 72
MUSIC Station 73
PHOTO Station 76
MOVIE Station 79
Uso di AVStation NOW / AVStation Viewer 83
Avvio / uscita da AVStation NOW 83
Avvio / uscita da AVStation Viewer 84
Struttura delle schermate 85
MUSIC Station 85
PHOTO Station 87
MOVIE Station 88
CyberLink PowerDVD 90

Capitolo 6. Impostazioni

Impostazione del sistema 93
Avvio dell'impostazione del sistema 93
Schermata di impostazione del sistema 94
Impostazione di una password di avvio 96
Modifica della priorità di avvio 99
Uso della batteria 100
Rimozione e collegamento della batteria 100
Carica della batteria 101
Controllo della carica della batteria 101
Aumento del tempo di utilizzo della batteria 103

Capitolo 7. Risoluzione dei problemi / Appendice

Uso di Magic Doctor 107
Uso di Norton AntiVirus 108
Ripristino della configurazione del sistema 109
Creazione di un punto di ripristino 109
Ritorno a un punto di ripristino precedente 110
Annullamento dell'ultimo ripristino 111
Reinstallazione del software 112
Uso del Supporto del software di sistema 112
Installazione di driver e programmi 113
Reinstallazione di Windows XP 114
Uso del Supporto di ripristino del sistema 114
Installazione rapida 115
Installazione standard 116
Installazione di Windows quando non si riesce ad avviare il sistema operativo 118
Domande e risposte 119
Relative a Windows 119
Relative allo schermo 119
Relative all'audio 122
Relative alla LAN wireless 123
Relative a videogiochi e programmi 126
Bluetooth 127
Security Center (Centro sicurezza PC) 129
Altro 131
Specifiche 132
Glossario 134
Indice 137
Informazioni importanti sulla sicurezza 138
Conformità di legge 139
Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE) 145
Contact SAMSUNG WORLD WIDE 146

Precauzioni di sicurezza

Per motivi di sicurezza ed evitare il rischio di danni all'apparecchiatura, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Attenzione
La mancata osservanza delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo può causare infortuni anche mortali.

Avvertenza
La mancata osservanza delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo può causare infortuni o danni al prodotto.

Attenzione

Installazione

- **Non installare il prodotto in ambienti soggetti all'umidità, come ad esempio sale da bagno.**
  Esiste il pericolo di scosse elettriche. Utilizzare il prodotto in base alle condizioni di funzionamento specificate nel Manuale dell'utente.
- **Tenere le borse di plastica fuori dalla portata dei bambini, per evitare il rischio di soffocamento.**

Alimentazione

- **Non toccare il cavo di alimentazione con le mani, per evitare il rischio di scosse elettriche.**
- **Fare attenzione a non eccedere la capacità standard (tensione/corrente) di eventuali prolunghe o adattatori utilizzati con il prodotto.**
  Le perdite di elettricità possono causare scosse elettriche o incendi.
- **Se il cavo di alimentazione o la presa di corrente fa rumore, esiste il rischio di scosse elettriche o incendio. Scollegare immediatamente il cavo dalla presa di corrente e contattare un tecnico.**
- **Non utilizzare prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati, per evitare il rischio di scosse elettriche o incendio.**
- **Inserire saldamente il cavo di alimentazione nella presa di corrente.**
  Se il cavo non è bene inserito esiste il rischio di incendi.
- **Non scollegare la spina dalla presa di corrente tirando il cavo.**
  Se il cavo è danneggiato, ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

- **Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare sopra di esso oggetti pesanti. Tenere il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.**

  I cavi danneggiati possono causare scosse elettriche o incendi.

- **Utilizzare una presa di corrente o un adattatore con messa a terra.**

  In caso contrario esiste il rischio di scosse elettriche.

- **Se dell'acqua o un'altra sostanza entra a contatto con il connettore di ingresso dell'alimentazione o filtra nel computer, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza.**

  Il danneggiamento dei componenti all'interno del computer può causare scosse elettriche o incendi.

- **Tenere puliti il cavo di alimentazione e la presa di corrente.**

  Se il cavo non è bene inserito esiste il rischio di incendi.

Uso

- **Non collocare tazze o contenitori pieni d'acqua o sostanze chimiche sopra i vicino al computer.**

  Se dell'acqua o una sostanza chimica viene a contatto con il computer potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

- **Se il computer cade o si rompe, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza.**

  L'uso di un computer danneggiato può causare scosse elettriche o incendi.

- **Evitare di esporre il computer alla luce solare diretta quando si è al chiuso, ad esempio all'interno di un veicolo.**

  Il computer potrebbe deformarsi oppure l'alta temperatura potrebbe causare un incendio.

- **Non graffiare la superficie dello schermo a cristalli liquidi con oggetti affilati, come ad esempio un coltello.**

  (Hg) LE LAMPADINE ALL'INTERNO DEL PRODOTTO CONTENGONO MERCURIO E DEVONO ESSERE RICICLATE O SMALTITE SEGUENDO LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI LOCALI, STATALI O FEDERALI. Per informazioni dettagliate, consultare lamprecycle.org, eise.org oppure contattare 1-800-Samsung.

Aggiornamento

- **Non smontare mai l'unità di alimentazione o l'adattatore CA.**

  Esiste il pericolo di scosse elettriche.

- **Utilizzare solo batterie autorizzate e non smontare i componenti.**

  Esiste il pericolo di danni al prodotto, scosse elettriche o incendi.

Uso in ambienti con limitazioni per i dispositivi di comunicazione wireless

- **Se si utilizza una periferica di comunicazione wireless (LAN wireless, Bluetooth, ecc), seguire sempre le istruzioni del luogo in cui si sta utilizzando il prodotto, come ad esempio un aereo, un ospedale, ecc.**

Avvertenza

Installazione

- **Non bloccare le porte (fori), le uscite di ventilazione, ecc. del prodotto e non inserire oggetti al suo interno.**

  Il danneggiamento dei componenti all'interno del computer può causare scosse elettriche o incendi.

- **Non collocare oggetti pesanti sul prodotto, in quanto il computer potrebbe avere problemi. Inoltre, gli oggetti potrebbero cadere a provocare lesioni alle persone o danni al computer.**

Uso delle batterie

- **Le batterie usurate devono essere smaltite seguendo le procedure appropriate.**

  In caso contrario, potrebbero incendiarsi o esplodere.

  Seguire le procedure di smaltimento in uso nella propria area di residenza. I metodi di smaltimento delle batterie possono variare e seconda dell'area.

  Le batterie usate devono essere smaltite seguendo le procedure appropriate.

- **Non lanciare o smontare la batteria, per evitare il rischio di infortunio, incendio o esplosione.**
- **Utilizzare solo batterie autorizzate da Samsung Electronics.**

  In caso contrario, esiste il rischio di esplosione.

- **Durante lo stoccaggio o il trasporto della batteria, evitate ogni contatto con oggetti metallici quali chiavi o fermagli.**

  Il contatto con oggetti metallici può causare picchi di corrente e di temperatura, con conseguenti danni alla batteria o rischio di incendio.

- **Sostituire la batteria seguendo le istruzioni fornite nel manuale.**

  In caso contrario, il prodotto potrebbe subire danni.

  Non riscaldare la batteria né metterla nel fuoco, per evitare il rischio di incendio o esplosione.

Uso

- **Non collocare candele, sigarette accese, ecc. sopra il prodotto.**
  Esiste il rischio di incendio.
- **Se il prodotto viene riparato, assicurarsi che il tecnico esegua tutti i necessari collaudi di sicurezza.**
  Se si utilizza un prodotto riparato sul quale non sono stati eseguiti i collaudi di sicurezza, esiste il rischio di scosse elettriche o incendi.
- **In caso di temporali, spegnere immediatamente il sistema e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, per evitare il rischio di scosse elettriche o incendio.**
- **Collegare ai connettori o alle porte del computer solo le periferiche autorizzate.**
  In caso contrario esiste il rischio di scosse elettriche o incendio.
- **Se utilizzato a lungo, il computer potrebbe generare uno strano odore.**
  Si consiglia di ventilare frequentemente la stanza e di utilizzare il computer con la dovuta attenzione.
- **Non premere il tasto di espulsione mentre l'unità CD-ROM è in funzione, per evitare il rischio di perdite di dati. Inoltre, l'espulsione improvvisa del disco potrebbe causare ferite.**
- **Se si utilizza un walkie-talkie, tenerlo ad almeno un metro dal computer. Dato che la potenza di trasmissione del walkie-talkie è molto alta, il computer potrebbe guastarsi.**
- **Non fare cadere il prodotto mentre lo si utilizza.**
  - Potrebbe subire danni oppure potrebbe verificarsi una perdita di dati.
  - Prestare particolare attenzione a non fare cadere il computer dal supporto.
- **Non toccare l'antenna e la presa di corrente, per evitare il rischio di scosse elettriche.**

Aggiornamento

- **Quando si tocca il prodotto o uno dei suoi componenti, prestare molta attenzione a non procurarsi ferite o danneggiare il prodotto.**
- **Non fare cadere nessun componente o periferica del computer.**
  La caduta potrebbe provocare lesioni o danneggiare il prodotto.
- **Utilizzare solo parti autorizzate da Samsung Electronics.**
  In caso contrario, il prodotto potrebbe subire danni.
- **Prima di collegare una periferica non prodotta o autorizzata da Samsung Electronics, consultare un centro di assistenza.**
  In caso contrario, il prodotto potrebbe subire danni.

Assistenza e manutenzione

- **Prima di spostare il prodotto, spegnerlo e scollegare tutti i cavi.**
  In caso contrario, il prodotto potrebbe subire danni oppure qualcuno potrebbe inciampare nei cavi.
- **Tenere la penna stilo fuori dalla portata dei bambini.**
  I bambini potrebbero ingerirla oppure ferirsi gli occhi.
- **Per pulire il prodotto, utilizzare una soluzione apposita per la pulizia dei computer.**
  L'uso di detergenti o prodotto chimici non appositamente sviluppati per la pulizia dei computer potrebbe danneggiare il prodotto.
- **Non utilizzare o guardare il computer mentre si è alla guida un veicolo, per evitare il rischio di incidenti automobilistici. Concentrarsi sempre sulla guida.**

Rischio di perdite di dati (gestione del disco rigido)

- **Evitare i danni dai dati sull'unità disco rigido.**
  - L'unità disco rigido è molto sensibile agli urti i quali possono causare una perdita di dati.
  - Il costruttore non è responsabile per eventuali perdite di dati causate da disattenzione o impatti esterni.
- **Possibili cause di perdite di dati dall'unità disco rigido.**
  - Impatti esterni sul disco rigido mentre si smonta o si monta il computer.
  - Spegnimento o riavvio dei computer dovuto a un'interruzione improvvisa della corrente mentre l'unità disco rigido è in funzione.
  - Spegnimento del computer durante l'esecuzione di un programma.
  - Spostamento del computer o urti mentre l'unità disco rigido è in funzione.

  Per evitare perdite di dati dovute a un guasto del disco rigido, si consiglia di effettuare periodicamente delle copie di backup dei dati.

Posizione ideale durante l'uso del computer

Una posizione corretta mentre si utilizza il computer è fondamentale per evitare malesseri fisici e persino danni alla salute.

Le istruzioni seguenti illustrano la posizione corretta da tenere mentre si utilizza il computer. Si consiglia di leggerle attentamente queste istruzioni e di seguirle ogni volta che si utilizza il computer.

In caso contrario esiste il rischio di lesioni da sforzo ripetuto le quali possono causare patologie fisiche anche gravi.

Queste raccomandazioni (specifiche del sistema, p.132) sono state elaborate per gli utenti che fanno un uso generico del computer
e vanno comunque applicate tenendo conto delle specifiche necessità dell'utente.

Posizione corretta

- Non tenere il computer sul grembo né troppo vicino alla pelle per lunghi periodi.
  Esiste il rischio di bruciature causate dall'alta temperatura del computer.
- Utilizzare il computer mentre si parla al telefono solo se quest'ultimo è dotato di auricolare.
  L'abitudine di utilizzare il computer mentre si tiene la cornetta del telefono tra la guancia e la spalla è scorretta in quanto il corpo assume una postura molto innaturale.
- Tenere a portata di mano gli oggetti di lavoro utilizzati di frequente.

Posizione degli occhi

Tenere una distanza di almeno 50 cm tra gli occhi e lo schermo a cristalli liquidi.

- Regolare l'altezza dello schermo in modo che la sua parte superiore sia alla stessa altezza o più in basso rispetto agli occhi.
- Evitare di impostare la luminosità dello schermo su valori troppo alti.
- Tenere pulito lo schermo.
- Se si portano gli occhiali, pulirli sempre prima di utilizzare il computer.

Posizione delle mani

- Se si utilizza il computer le lunghi periodi, si consiglia di collegare e utilizzare una tastiera e un mouse esterni.
- Non stringere la penna stilo con una forza eccessiva.
- Non premere lo schermo sensibile al tocco con una forza eccessiva.

Regolazione del volume (cuffia e altoparlanti)

Prima di ascoltare della musica, controllare il livello del volume.

- Prima di utilizzare la cuffia, controllare che il volume non sia troppo alto.
- Non impostare subito il volume al massimo. Impostarlo al minimo e cercare quindi di regolarlo adeguatamente.
- Non utilizzare la cuffia per lunghi periodi.

Tempi di utilizzo (intervalli)

- Se si lavora per più ore, fare un intervallo di 10 minuti ogni 50 minuti di lavoro.
- Si consiglia di non utilizzare questo computer per più di due ore al giorno.

Illuminazione

- Non utilizzare il computer in ambienti poco illuminati. Il livello di illuminazione ideale equivale a quello necessario per leggere un libro.
- Si consiglia una illuminazione indiretta. Utilizzare una tenda per evitare i riflessi sullo schermo del computer.

Condizioni di funzionamento

- Non utilizzare il computer in ambienti caldi e umidi.
- Utilizzare il computer entro i livelli di temperatura e umidità specificati nel Manuale dell'utente.

Capitolo 1. Guida introduttiva

Panoramica **14**

Vista frontale / Indicatori di stato 14
Vista superiore 15
Vista laterale destra 16
Vista laterale sinistra 16
Vista posteriore 17

Accensione e spegnimento del computer **18**

Per accendere il computer 18
Per spegnere il computer 18

Panoramica

Prima di iniziare!
L'aspetto e il colore effettivi possono variare rispetto alle immagini utilizzate in questo manuale.

Vista frontale / Indicatori di stato

1	**LCD**	Le immagini generate dal computer vengono visualizzate qui.
2	**Altoparlante monofonico**	L'altoparlante è posizionato in alto a sinistra.
3	**Joystick**	Ha la stessa funzione dei tasti di direzione (←, →, ↑, ↓) della tastiera. Il joystick è anche utilizzato per i videogiochi.
4	**Tasto Auto Scaler**	(regolazione automatica della risoluzione) Premere questo tasto per modificare la risoluzione dello schermo. La funzione Auto Scaler permette di alternare tre diverse risoluzioni. A ogni pressione del tasto, la risoluzione dello schermo passa da 800x480 (predefinita) a > 800x600 > a 1024x600, in sequenza. (p.32)
5	**Indicatori di stato**	Mostrano lo stato operativo del computer. Quando una funzione è attiva, il LED corrispondente si illumina. (p.15)
6	**Tasto Menu**	Premere questo tasto per avviare il programma Menu. (p.28) Il programma Menu consente di selezionare con rapidità le funzioni del computer di uso più frequente. Le impostazioni possono essere modificate con facilità.
7	**Tasto di Invio**	Premere questo tasto per selezionare una voce. Ha la stessa funzione del tasto Invio della tastiera.
8	**Tasto Avvio rapido**	È possibile registrare un programma utilizzato di frequente e avviarlo semplicemente premendo questo tasto. (p.29)

Indicatori di stato

1	**HDD**	Questo indicatore si illumina durante la fase di accesso all'unità disco rigido.
2	**LAN wireless**	Questo indicatore si illumina quando la LAN wireless è attiva. (p.47)
3	**Stato di carica**	Questo indicatore mostra la sorgente di alimentazione e lo stato di carica della batteria. **Verde**: Quando la batteria è completamente carica oppure non è installata. **Ambra**: Quando la batteria è in fase di carica. **Lampeggiante**: Quando si attiva l'interruttore HOLD (BLOCCO) o si preme un pulsante in modalità HOLD (BLOCCO). **Spento** : L'indicatore si spegne quando il computer è alimentato dalla batteria senza essere collegato a una presa di corrente CA.
4	**Stato dell'alimentazione**	Mostra lo stato operativo del computer. **Acceso** : Quando il computer è in funzione. **Lampeggiante**: Quando il computer è in modalità Standby.

Vista superiore

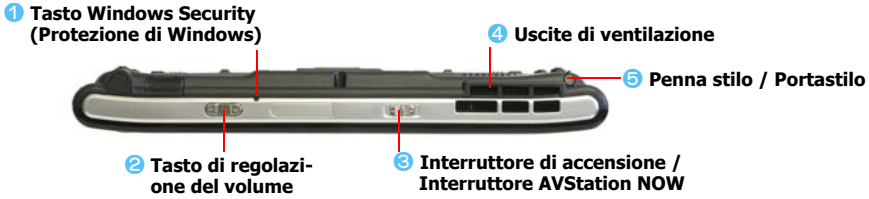
1 Tasto Windows Security (Protezione di Windows)
4 Uscite di ventilazione
5 Penna stilo / Portastilo
2 Tasto di regolazione del volume
3 Interruttore di accensione / Interruttore AVStation NOW

1	**Tasto Windows Security (Protezione di Windows)**	Premere questo tasto equivale a premere la combinazione di tasti <Ctrl>+<Alt>+<Canc> sulla tastiera. Premere con la penna stilo per visualizzare la finestra **Task Manager Windows**.
2	**Tasto di regolazione del volume**	Tasto utilizzato per regolare il volume. (p.27)
3	**Interruttore di accensione / Interruttore AVStation NOW**	È possibile accendere o spegnere il computer facendo scorrere verso destra e rilasciando questo interruttore. (p.18) È possibile avviare AVStation NOW facendo scorrere questo interruttore verso sinistra mentre il computer è spento. (p.83) Per accendere il computer, fare scorrere l'interruttore di accensione verso destra e tenerlo in posizione per più di 0,1 secondi.

④ **Aperture di ventilazione**	Questi fori disperdono il calore interno del computer. Se le aperture di ventilazione sono bloccate, il computer potrebbe surriscaldarsi.
⑤ **Penna stilo / Portastilo**	La penna stilo viene utilizzata per immettere informazioni tramite lo schermo sensibile al tocco. (p.20) Il portastilo serve per riporre la penna.

Vista laterale destra

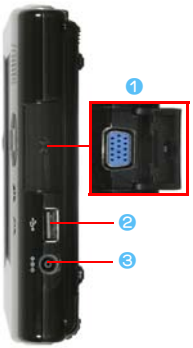

① Porta del monitor

Jack utilizzato per collegare un monitor, un televisore o un proiettore compatibile con l'interfaccia D-SUB a 15 pin. (p.33)

② Porta USB

Porta utilizzata per collegare una periferica USB, come ad esempio una tastiera USB, un mouse, ecc.

③ Jack di ingresso CC

Porta utilizzata per collegare l'adattatore CA che alimenta il computer.

Vista laterale sinistra

① Porta di alimentazione ODD esterna

Porta utilizzata per alimentare un'unità ODD USB esterna.

② Porta USB

Porta utilizzata per collegare una periferica USB, come ad esempio tastiera, mouse, unità ODD USB, ecc.

③ Jack della cuffia

Jack utilizzato per collegare la cuffia.

④ Jack MIC

Jack utilizzato per collegare il microfono.

⑤ Interruttore HOLD (BLOCCA)

Fare scorrere questo interruttore nella **posizione di blocco** (verso l'alto) per disattivare tutti i tasti.

Quando si preme un tasto o si passa in modalità di blocco, il **LED di carica** ( ) lampeggia brevemente.

Per utilizzare nuovamente il computer, fare scorrere questo interruttore verso il basso.

⑥ Foro per cinturino da polso

Foro per il collegamento del cinturino da polso.

Vista posteriore

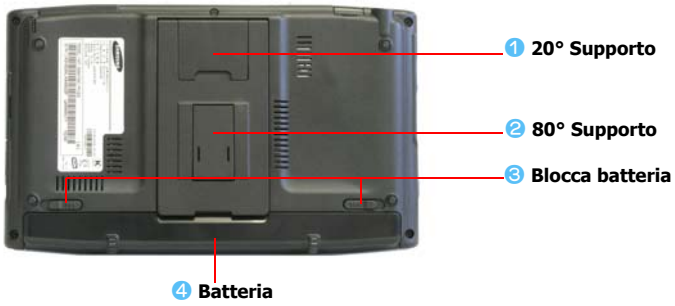

1 20° Supporto	Per immettere più agevolmente il testo, è possibile fissare il computer con un angolo di 20° gradi.
2 80° Supporto	Per visualizzare più agevolmente lo schermo, è possibile fissare il computer con un angolo di 80° gradi.
3 Blocca batteria	Utilizzato per rimuovere o installare la batteria. (p.100)
4 Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio utilizzata per alimentare il computer. (p.100)

Accensione e spegnimento del computer

Per accendere il computer

1. Installare la **batteria** e collegare l'**adattatore CA**. (Per maggiori informazioni, consultare la **Guida introduttiva**.)
2. Regolare correttamente il **supporto** sul retro del computer.
3. Fare scorrere l'**interruttore di accensione** verso destra, tenerlo premuto per più di **0,1 secondi**, quindi rilasciarlo. Il computer si accende.

Se il computer è alimentato a batteria, la luminosità dello schermo LCD diminuisce automaticamente per ridurre il consumo di energia.
Per aumentare la luminosità dello schermo LCD, premere il **Tasto Menu**, quindi premere **Brightness Up**. (p.28)
In alternativa, è possibile regolare la luminosità dello schermo LCD utilizzando i tasti di **regolazione del volume** (+ , -) mentre si tiene premuto il tasto **Menu**.

Per spegnere il computer

1. Fare clic sul pulsante **Start** (start) nella barra delle applicazioni.
2. Fare clic su **Spegni computer**.

3. Fare clic su **Spegni**.

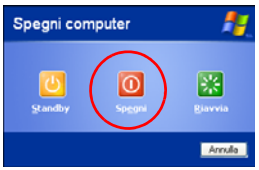

Se il sistema non si spegne a causa di un errore di sistema, è possibile forzare lo spegnimento tenendo premuto l'**interruttore di accensione** per più di 4 secondi.
In questo caso, quando si riaccende il computer verrà avviato il programma di controllo del disco.

Capitolo 2. Uso del computer

Penna stilo **20**

Immissione di testo **23**

Uso del Pannello input penna di Tablet PC 23
Immissione di testo utilizzando DialKeys 26

Regolazione del volume **27**

Uso dei tasti **28**

Il tasto Menu 28
Il tasto Avvio rapido 29
Il tasto Auto Scaler 32

Uso di un monitor esterno **33**

Collegamento di un monitor 33
Visualizzazione su monitor 33
Doppia visualizzazione 34

Penna stilo

La penna stilo può essere utilizzata al posto del mouse e svolge le stesse funzioni.

Prima di iniziare!
Se si lavora a lungo con il computer, si consiglia di collegare e utilizzare un mouse e una tastiera USB.

Estrazione della penna stilo

Tirare la penna stilo verso l'alto.

Dopo avere utilizzato la penna, riporla nel portastilo.

Funzioni della penna stilo

Mouse	Penna stilo	Funzione
Clic singolo	Tocco singolo	Un tocco singolo della penna consente di selezionare una voce.
Doppio clic	Doppio tocco	Un tocco doppio della penna consente di eseguire una voce.
Clic con il tasto destro	Pressione continua	Tenere premuta la penna per più di 3 secondi per visualizzare il menu di scelta rapida.
Trascinamento	Trascinamento	Toccare e trascinare una voce con la penna per spostarla.

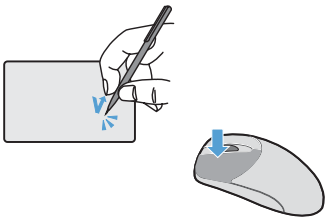

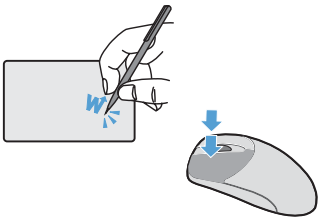

Uso della penna stilo
Selezionare **Start > Introduzione al Tablet PC** per imparare a utilizzare la penna stilo. (p.37)

Per attivare le funzioni sullo schermo LCD touch screen è possibile utilizzare sia la **penna stilo** sia le **dita**. Non utilizzare oggetti appuntiti in quanto potrebbero graffiare o danneggiare la superficie dello schermo LCD.

Calibratura della penna stilo

Quando si utilizza la penna stilo per la prima volta oppure la posizione di puntamento della penna è errata, è possibile regolarla utilizzando il programma **TouchKit**.

1. Selezionare **Start > Tutti i programmi > Touchkit > Configure Utility**.
2. Nella scheda **Strumenti** premere **Calibrazione a 4 punti**.

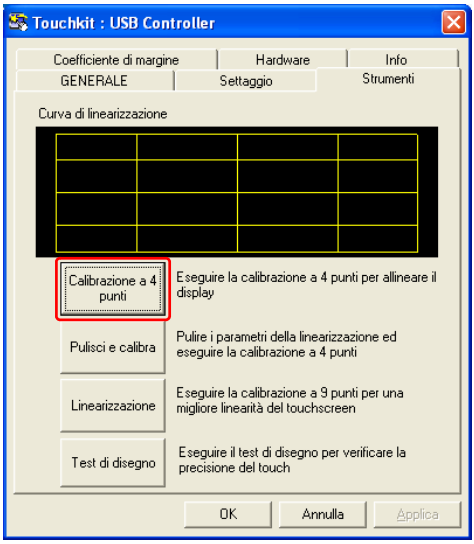

Miglioramento della precisione

Per effettuare una correzione più accurata della posizione di puntamento, è possibile utilizzare le opzioni di calibratura a **9 punti** o a **25 punti**.

Per effettuare una calibratura a 9 o 25 punti, seguire questa procedura:

1. Prima di iniziare la calibratura, fare clic sulla scheda **Settaggio** nella finestra di TouchKit.
2. Nella sezione **linearizzazione stile** all'interno della scheda **Settaggio**, selezionare **9 punti** o **25 punti**, quindi premere il pulsante **Applica**.
3. Per effettuare la calibratura, fare clic sulla scheda Tools (Strumenti).
4. x Selezionare **Linearizzazione** nella scheda **Strumenti**. Quanto più alto è il numero, tanto più accurato sarà il livello di correzione.

3 Tenere premuto l'indicatore **Simbolo X** sullo schermo fino a quando smette di lampeggiare. L'indicatore **Simbolo X** appare ripetutamente, a seconda del numero di punti selezionato.

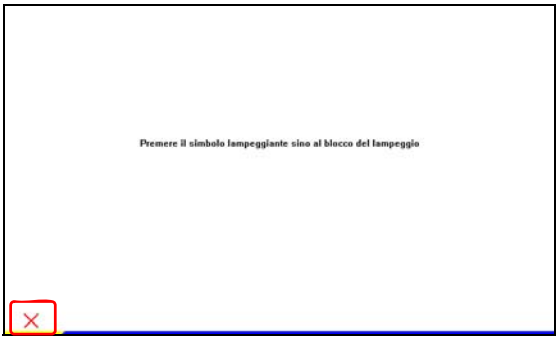

4 Se appare la finestra **Risultati calibratura**, fare clic su **OK**. La correzione della posizione di puntamento della penna stilo è completata.

Immissione di testo

È possibile immettere il testo utilizzando il **Pannello input penna di Tablet PC** oppure il programma **DialKeys** del computer.

Prima di iniziare!

Per digitare grandi quantità di testo, si consiglia di utilizzare una tastiera USB e il Notepad (Blocco note), molto più pratici del Pannello input penna di Tablet PC o DialKeys.

Ad esempio, per immettere del testo nel **Blocco note**, selezionare **Start > Tutti i programmi > Accessori > Blocco note** e avviare il **Blocco note**.

Uso del Pannello input penna di Tablet PC

Il Pannello input penna di Tablet PC è una tastiera su schermo fornita da Windows. Consente di immettere le lettere con la penna stilo, quando non si ha a disposizione una tastiera. Esistono tre metodi per immettere del testo con il **Tablet PC**.

Pannello di input: con il riquadro scrittura, il riquadro caratteri e la tastiera su schermo.

Per aprire il Pannello input penna di Tablet PC, fare clic sulla relativa **icona** ( ) nella barra delle applicazioni. Viene visualizzata un'immagine del Pannello input penna di Tablet PC.

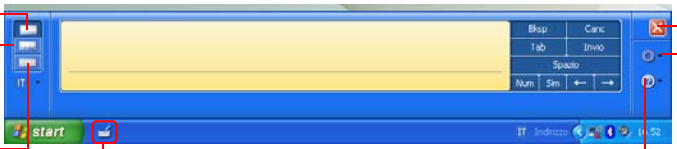
Riquadro scrittura
Riquadro caratteri
Tastiera su schermo
Icona del Pannello input penna di Tablet PC
Chiudi
Strumenti e opzioni
Guida
La Guida fornisce informazioni dettagliate sull'uso del Pannello input penna di Tablet PC.

Immissione di testo tramite il Riquadro scrittura

Il riquadro scrittura converte il testo scritto con la penna stilo in testo elettronico.

Per utilizzare il riquadro scrittura, seguire questa procedura:

1. Aprire il Pannello input penna di Tablet PC e un editor di testo.
2. Nella finestra del **Pannello input penna di Tablet PC**, fare clic sull'icona del **riquadro scrittura** ( ).
3. Scrivere il testo nell'area di immissione del riquadro scrittura utilizzando la penna stilo e attendere un istante. Le lettere immesse vengono convertite nei caratteri corrispondenti del computer.

4 Premere il pulsante **Inserisci** per convertire e immettere i caratteri.

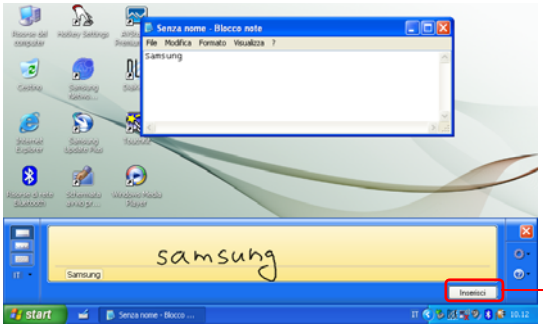

Modifica dei caratteri

Sovrascivere le lettere errate oppure premere la parte inferiore di una lettera per visualizzare una scelta di caratteri e selezionare il carattere desiderato.

Immissione di testo tramite il riquadro caratteri

Il riquadro caratteri è suddiviso in celle separate da linee. Il testo immesso con la penna stilo in ogni cella viene convertito in testo elettronico.

Per utilizzare il riquadro caratteri, seguire questa procedura:

1 Aprire il Pannello input penna di Tablet PC e un editor di testo.

2 Nella finestra del **Pannello input penna di Tablet PC**, fare clic sull'icona del **riquadro caratteri** ( ).

3 Scrivere il testo nell'area di immissione del riquadro scrittura utilizzando la penna stilo e attendere un istante. La lettera immessa viene convertita nel carattere corrispondenti del computer.

4 Premere il pulsante **Inserisci** per convalidare il carattere e immetterlo.

Immissione di testo tramite la tastiera su schermo

La tastiera su schermo è una tastiera standard visualizzata sullo schermo. Per immettere il testo, è sufficiente premere i tasti corrispondenti sullo schermo.

Per utilizzare la tastiera su schermo, seguire questa procedura:

1 Aprire il Pannello input penna di Tablet PC e un editor di testo.

2 Nella finestra del **Pannello input penna di Tablet PC**, fare clic sull'icona della **tastiera su schermo** ( ).

3 Selezionare i caratteri utilizzando la penna stilo.

Immissione di testo utilizzando DialKeys

DialKeys è una tastiera su schermo concepita per l'uso con computer dotati di schermo sensibile al tocco.

Per immettere un carattere con **DialKeys** è sufficiente tenere con le mani entrambi gli angoli inferiori del computer e toccare con il pollice il tasto su schermo corrispondente.

Per avviare il programma **DialKeys** per la prima volta, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Microsoft Touch Pack per Tablet PC > DialKeys**. In seguito, è possibile avviare **DialKeys** come segue.

Per utilizzare DialKeys, seguire questa procedura:

1. Fare clic sull'icona di **Dialkeys** ( ) nella barra delle applicazioni.
2. Selezionare **Mostra/Nascondi DialKeys** nel menu di scelta rapida.

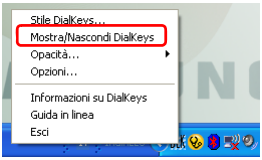

3. Aprire un editor di testo.
4. **DialKeys** appare su entrambi gli angoli inferiori dello schermo. Immettere i caratteri utilizzando i pollici.

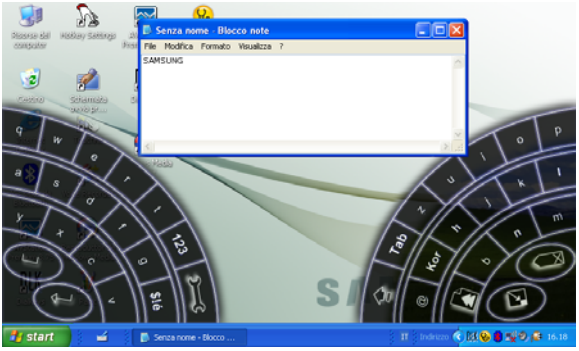

	Corrisponde al tasto Invio della tastiera.
	Corrisponde alla barra spaziatrice della tastiera.
	Riduce a icona DialKeys.
	Corrisponde al tasto di ritorno unitario della tastiera.
	Sposta in alto la finestra corrente.

Per visualizzare informazioni dettagliate sull'uso di DialKeys
Tenere premuta l'**icona di DialKeys** ( ) sulla barra delle applicazioni per più di tre secondi e selezionare **guida in linea** nel menu di scelta rapida.

Regolazione del volume

Per regolare il volume è possibile utilizzare il tasto oppure il programma di regolazione del volume.

Regolazione del volume utilizzando il relativo tasto

Premere il lato destro (+) del **tasto di regolazione del volume** ( ) per aumentare il volume e premere il lato sinistro del tasto (-) per diminuirlo.

Uso del programma di regolazione del volume

Fare clic sull'icona **Volume** ( ) nella barra delle applicazioni e fare scorrere la barra del volume verso l'alto o verso il basso.

In alternativa, fare doppio clic sull'icona **Volume** ( ) e regolare i relativi comandi.

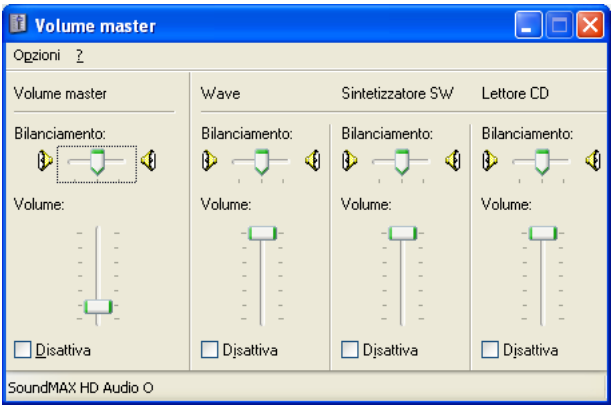

Uso dei tasti

Di seguito, vengono descritte le procedure per l'uso dei tasti **Menu**, **Avvio rapido** e **Auto Scaler**.

Il tasto Menu ( )

Premere il tasto Menu per avviare il programma Menu. Il programma Menu consente di selezionare con rapidità le funzioni del computer di uso più frequente. Le impostazioni possono essere modificate con facilità.

Premere nuovamente il tasto Menu oppure premere un punto qualsiasi dello schermo per nascondere il programma Menu.

Voci del menu	Funzione
Brightness Up	Aumenta di un livello la luminosità dello schermo LCD.
Brightness Down	Riduce di un livello la luminosità dello schermo LCD.
Wireless LAN ON (OFF)	Attiva o disattiva la LAN wireless.
Sound ON (OFF)	Attiva o disattiva il volume.
Backlit OFF	Disattiva la retroilluminazione dello schermo LCD. Premere un punto sullo schermo per riattivarla.

Etiquette Mode ON (OFF)	Attivare la modalità Etiquette (Etichetta) se si desidera un ambiente di lavoro tranquillo. In modalità Etiquette (Etichetta), la velocità dei programmi diminuisce dato che la CPU opera alla velocità minima. Se si utilizza a lungo questa modalità, il sistema potrebbe surriscaldarsi dato che la ventola ruota a bassa velocità.
LCD/CRT	Premere questa voce per visualizzare le immagini su un monitor esterno. Premendo una volta questa voce, le immagini vengono visualizzate sullo schermo LCD. Premendola due volte, le immagini vengono visualizzate simultaneamente sia sullo schermo del computer sia sul monitor esterno. Non è possibile visualizzare le immagini solo sul monitor esterno.
Battery	Mostra la carica residua della batteria.
Rotation	Selezionando questa voce, lo schermo ruota di 90 gradi verso sinistra. Con alcuni programmi software, quando si ruota lo schermo una parte dell'immagine potrebbe non essere visualizzata.

Il tasto Avvio rapido

È possibile registrare un programma utilizzato di frequente e avviarlo semplicemente premendo questo tasto.

Vengono descritte di seguito le procedure per modificare le impostazioni predefinite.

Impostazione predefinita

Vengono illustrate di seguito le impostazioni predefinite del tasto Avvio rapido.

Pulsante	Funzione	Descrizione
u1	Mouse Scroll Up	Scorre verso l'alto nella finestra corrente.
u2	Forward	Passa alla pagina successiva in Internet Explorer o Windows Explorer.
u3	Mouse Scroll Down	Scorre verso il basso nella finestra corrente.
u4	Back	Ritorna alla pagina precedente in Internet Explorer o Windows Explorer.

Configurazione degli altri gruppi

Di seguito vengono descritte le procedure necessarie per aggiungere un altro gruppo al gruppo **Default** e per configurare le funzioni dei tasti.

A titolo di esempio, vengono descritte di seguito le procedure per aggiungere un nuovo gruppo denominato "Test", per assegnare al tasto u1 una particolare combinazione di tasti e per assegnare un programma al tasto u2.

1. Fare doppio clic sull'icona **Hotkey Settings** ( ) sul Desktop.
2. Nella scheda **Key Setup**, fare clic sul pulsante **Add**.
3. Fare clic sul **Pannello input penna di Tablet PC** ( ) e immettere il nome da assegnare al gruppo nel campo **Group Name**.

   Ad esempio, immettere "Test" come nome del gruppo.
4. Fare clic su **Settings** per il tasto desiderato (ad esempio **u1**). Viene visualizzata la finestra **Hotkey group setting**.

   Keyboard effect: Selezionare questa opzione per premere un solo tasto anziché una combinazione di tasti oppure per eseguire una funzione del mouse.

   Open as: Selezionare questa opzione per avviare un programma quando si preme il tasto.
5. Per assegnare al tasto **u1** la funzione di una combinazione di tasti, selezionare **Keyboard effect**, quindi selezionare i tasti desiderati nelle caselle combinate.

   Ad esempio, è possibile selezionare **Ctrl** nella prima casella combinata, **Alt** nella seconda e **Canc** nella terza. Una volta completata la selezione, fare clic sul pulsante Apply.

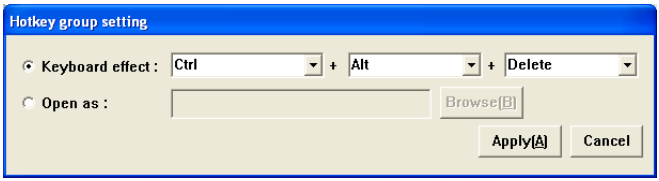

6. Per assegnare al tasto **u2** un programma da avviare, fare clic su **Settings** per il tasto **u2** e selezionare **Open as**. Fare clic sul pulsante **Browse** e selezionare il programma da avviare, quindi fare clic su **OK**.

   Se il programma non è nell'elenco, fare clic sul pulsante **Browse** e selezionarlo.

   Utilizzare la stessa procedura per configurare i tasti **u3** e **u4**.
7. Il gruppo Test appare selezionato nell **Hotkey group list** mentre le impostazioni dei tasti sono visualizzate sotto.

Facendo clic su **OK**, verranno applicate al tasto **Avvio rapido** le nuove impostazioni.

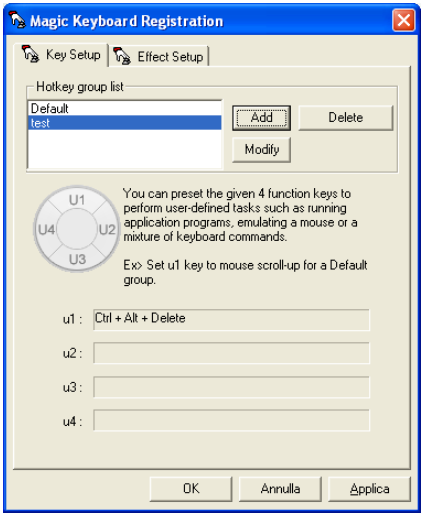

Per utilizzare il tasto **Avvio rapido** come impostazione predefinita oppure come impostazione di un altro gruppo, selezionare un gruppo nell **Hotkey group list** e fare clic su **OK**.

Per eliminare o modificare un gruppo, selezionarlo nell **Hotkey group list** e fare clic sul pulsante **Delete** o **Modify**.

Il tasto Auto Scaler

La risoluzione predefinita del computer è 800x480 pixel. Quando si utilizza questa risoluzione, è possibile che le schermate dei programmi sviluppati per le alte risoluzioni non siano interamente visualizzate. In questo caso, premere il **tasto Auto Scaler** (Regolazione automatica delle risoluzione) sul lato sinistro del computer e selezionare una risoluzione più alta.

Premendo il tasto **Auto Scaler**, viene visualizzato il **menu Auto Scaler**. Ogni volta che si preme questo tasto, la risoluzione dello schermo viene impostata su 800 x 480 (predefinita) > 800 x 600 > e 1024 x 600, in sequenza.

Esempio)
Selezione di una risoluzione **800 x 480**

Esempio)
Selezione di una risoluzione **800 x 600**

Il tasto **Auto Scaler** consente di adattare le immagini ad alta risoluzione alle dimensioni dello schermo, ma non supporta tutte le risoluzioni del chipset grafico. Per selezionare una risoluzione non supportata da Auto Scaler, utilizzare l'opzione Proprietà - Schermo. (p.45)

Uso di un monitor esterno

L'uso di uno schermo esterno è utile ad esempio per tenere presentazioni o guardare un film.

Collegamento di un monitor

Aprire il coperchio della porta di uscita del monitor spingendo l'apposita scanalatura e collegare il monitor.

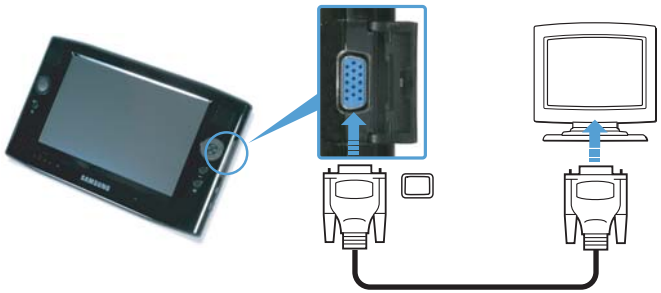

Visualizzazione su monitor

1. Premere il tasto **Menu**.
2. Premere una volta la voce **LCD/CRT** per visualizzare le immagini sullo schermo LCD del computer.

   Premere la voce due volte per visualizzare simultaneamente le immagini sia sullo schermo LCD sia sullo schermo CRT esterno.

LCD: Schermo del computer
CRT: Monitor esterno

Non è possibile visualizzare le immagini solo sul monitor esterno.

Doppia visualizzazione

La modalità Doppia visualizzazione consente di visualizzare le immagini generate dal computer su due diverse periferiche di visualizzazione.

Il tasto **Menu** non supporta la modalità Doppia visualizzazione. Per attivarla, è necessario utilizzare la funzione Proprietà - Schermo di Windows.

In modalità Doppia visualizzazione, è consigliabile utilizzare un mouse USB.
L'uso del mouse permette di muoversi con facilità tra le schermate. Questo operazione invece non può essere eseguita con la penna stilo.

Uso della doppia visualizzazione con uno schermo esterno

Controllare se lo schermo esterno è collegato correttamente e configurare la doppia visualizzazione.

1. Selezionare **Start > Pannello di controllo > Aspetto e temi > Schermo**.
2. Fare clic nella scheda **Impostazioni**.
3. Fare clic sull'icona dello schermo '**2**', selezionare la casella di controllo '**Estendi desktop su questo monitor**' e fare clic su **Applica** e su **OK**.

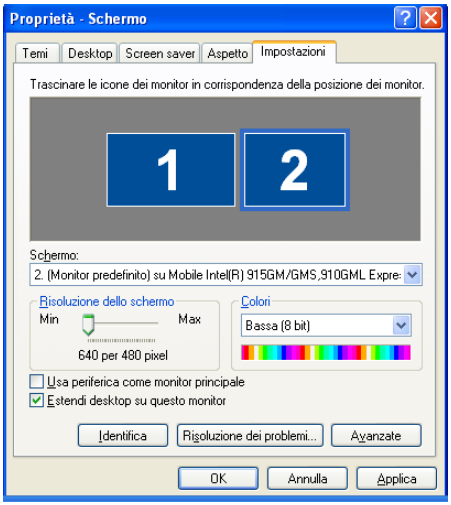

4. Se si è impostato lo schermo LCD del computer come schermo principale, esso verrà contrassegnato dal numero '**1**' mentre lo schermo secondario dal numero '**2**'. Ora è possibile visualizzare la schermata su due diversi monitor.

In modalità Doppia visualizzazione, si consiglia di impostare lo schermo LCD del computer come schermo principale ('1').

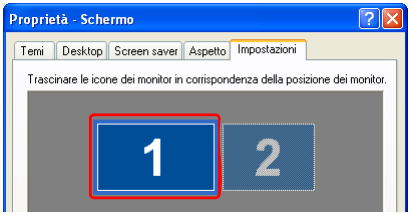

Se lo schermo secondario ha una risoluzione di **640x480** pixel con **256** colori, selezionare **Start > Pannello di controllo > Aspetto e temi > Schermo > Impostazioni > Monitor 2** e impostare la risoluzione e la qualità del colore desiderate.

Per spostare una finestra da uno schermo all'altro in modalità Doppia visualizzazione

Fare clic sulla barra del titolo della finestra sullo schermo principale ('1') e trascinare la finestra sullo schermo secondario ('2').

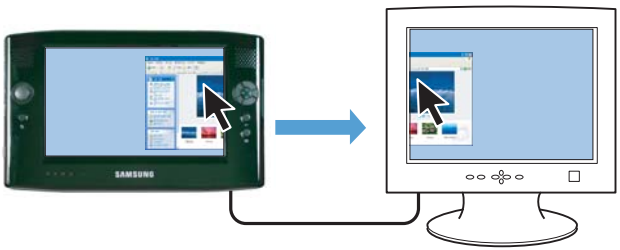

Disattivazione della modalità Doppia visualizzazione

1. Selezionare **Start > Pannello di controllo > Aspetto e temi > Schermo > Impostazioni**.
2. Fare clic sull'icona dello schermo '**2**', deselezionare la casella di controllo '**Estendi desktop su questo monitor**' e fare clic su **Applica**.

Capitolo 3. Uso di Microsoft Windows XP

Informazioni su Microsoft Windows XP **37**

Introduzione al Tablet PC 37
Esercitazioni su Tablet PC 38
Reinstallazione di Windows XP 38

Schermata di Windows XP **39**

Desktop 39
Informazioni sul menu di avvio 40
Informazioni sulle finestre 41

Pannello di controllo **42**

Apertura del Pannello di controllo 42
Account utente 43
Modifica della risoluzione e dei colori 45

Informazioni su Microsoft Windows XP

Su questo computer è installato il sistema operativo Microsoft Windows XP Tablet PC Edition (da ora in poi denominato semplicemente Windows).
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition è un sistema operativo basato su Microsoft Windows XP Professional al quale sono state aggiunte alcune ulteriori funzioni per l'uso di Tablet PC, come ad esempio il riconoscimento della scrittura manuale.

Le funzioni **Introduzione al Tablet PC** e **Esercitazioni su Tablet PC** consentono di imparare le nozioni fondamentali sull'uso di questo PC.

Questo computer è leggermente diverso rispetto a un Tablet PC tipico ed è dotato di uno schermo touch screen che permette di attivare le funzioni con le dita.
Inoltre, poiché utilizza una penna stilo al posto di una penna Tablet, non tutte le opzioni della funzione **Impostazioni tavoletta e penna** di Windows XP Tablet PC Edition sono supportate da **Opzioni penna**.
Per calibrare la penna, utilizzare il programma **Touchkit**. (p.21)

Introduzione al Tablet PC

Selezionare **Start > Tutti i programmi > Introduzione al Tablet PC**.

Viene visualizzata la schermata **Introduzione ai sistemi tablet**. Fare clic su **Inzio** per imparare a utilizzare il Tablet PC.

Introduzione ai sistemi tablet
Sono sufficienti cinque minuti per apprendere i concetti fondamentali sull'utilizzo del Tablet PC.
Verrà spiegato come:
Utilizzare la penna di un computer tablet.
Utilizzare il computer tablet senza tastiera e mouse.
Per iniziare, toccare con la penna il pulsante Inizio nella parte inferiore dello schermo.
Esci
1 di 17
Inizio

Esercitazioni su Tablet PC

Il Visita guidata di Tablet PC consente di esercitarsi nell'uso delle funzioni di base del Tablet PC e di imparare come scrivere a mano nel riquadro scrittura.

Esercitazioni su Tablet PC supporta solo una risoluzione di **1024x768** pixel.
Prima di eseguire le esercitazioni, selezionare **Start > Pannello di controllo > Aspetto e temi > Schermo > Impostazioni** e impostare la risoluzione dello schermo su **1024x768** pixel.

Selezionare **Start > Tutti i programmi > Tablet PC > Esercitazioni su Tablet PC**.

Viene visualizzata la finestra Visita guidata del Tablet PC. Fare clic su **Successivo** per visualizzare gli argomenti 'Scrittura di note', 'Scrittura di testo con il Pannello input penna di Tablet PC', ecc..

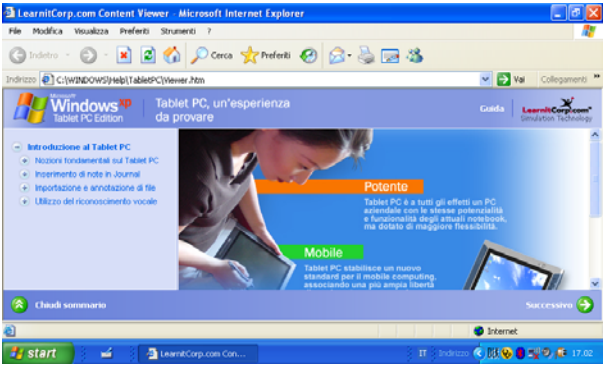

Reinstallazione di Windows XP

Se non si riesce ad avviare Windows perché il sistema è danneggiato oppure a causa di un errore di sistema, è possibile reinstallare il sistema operativo utilizzando il DVD **Supporto di ripristino del sistema**. (p.114)

Per utilizzare l'utilità di ripristino del sistema è necessario collegare al sistema un'unità ODD USB esterna.

Schermata di Windows XP

La schermata di Windows XP Tablet PC Edition è uguale a quella di Windows XP.

Desktop

Il desktop è l'area di lavoro del computer. È composto da un'ampia area di lavoro sotto la quale è visualizzata la barra delle applicazioni, come mostra la figura sottostante.

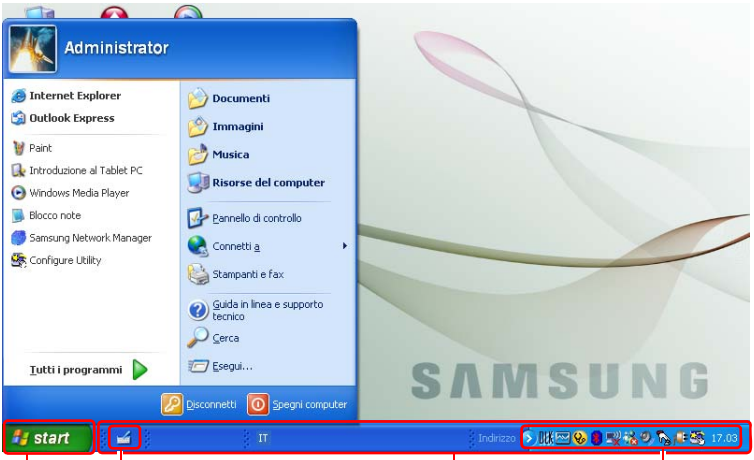

1 Start 2 Pannello input penna di Tablet PC 3 Barra delle applicazioni 4 Area di notifica con orologio

1	**Start**	Apre il menu di avvio.
2	**Pannello input penna di Tablet PC**	Utilizzato per immettere i caratteri.
3	**Barra delle applicazioni**	Mostra i programmi in esecuzione.
4	**Area di notifica con orologio**	Visualizza alcune icone di programmi attualmente in esecuzione. Le icone di uso meno frequente sono nascoste. Per visualizzare le icone nascoste, fare clic sulla freccia a sinistra.

Informazioni sul menu di avvio

Il menu di avvio contiene tutto ciò che è necessario per avviare Windows. Dal menu di avvio è possibile eseguire un programma, aprire un file, impostare gli utenti del sistema tramite il Pannello di controllo, ricevere assistenza tramite Guida in linea e supporto tecnico e cercare le informazioni desiderate sul computer o su Internet utilizzando la funzione Cerca.

Risorse del computer		Mostra il contenuto del disco rigido, dell'unità CD-ROM, delle unità di rete e dei dischi floppy. Consente inoltre di cercare e aprire i file e le cartelle.
Pannello di controllo		Consente di configurare le impostazioni del computer.
Guida in linea e supporto tecnico		Fornisce assistenza on-line, informazioni su Windows e suggerimenti per la risoluzione dei problemi.
Cerca		Consente di cercare informazioni nei file o su Internet.
Esegui		Consente di eseguire i programmi o di aprire i documenti.

Informazioni sulle finestre

La finestra è il principale componente di visualizzazione dei sistemi Windows. Per illustrare la struttura di una finestra verrà utilizzata come esempio la finestra Risorse del computer, che mostra il contenuto dell'unità disco rigido del computer.

Fare clic su **Start > Risorse del computer**.

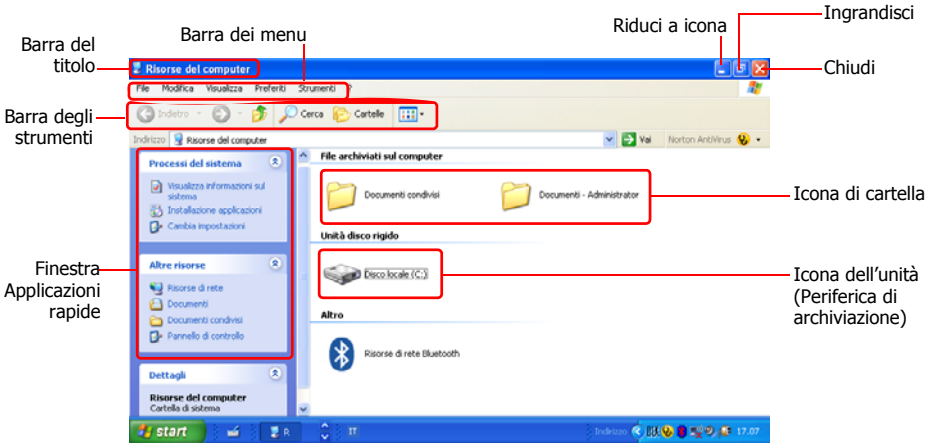

Fare doppio clic sull'unità disco rigido (disco locale) per visualizzare le cartelle e i file archiviati al loro interno. Se il contenuto della cartella non appare, fare clic su **Visualizza contenuto della cartella**.

Che cos'è un'unità?
Una periferica di archiviazione sulla quale vengono memorizzati e letti i file e le cartelle.

Che cos'è una cartella?
Le cartelle sono utilizzate per raggruppare e gestire i file e possono contenere altre cartelle con ulteriori file. È simile allo scaffale di una libreria.

Che cos'è un file?
Un file è un documento o un insieme di vari tipi di dati generati da un programma.

Per visualizzare l'intera struttura dell'unità
Per visualizzare l'intera struttura, fare clic sull'icona della cartella nella barra delle applicazioni. Per ritornare alla finestra Quick Task (Applicazioni rapide), fare clic sull'icona, fare nuovamente clic sull'icona

Pannello di controllo

Il Pannello di controllo contiene gli strumenti necessari per configurare Windows.

Apertura del Pannello di controllo

Selezionare **Start > Pannello di controllo**.

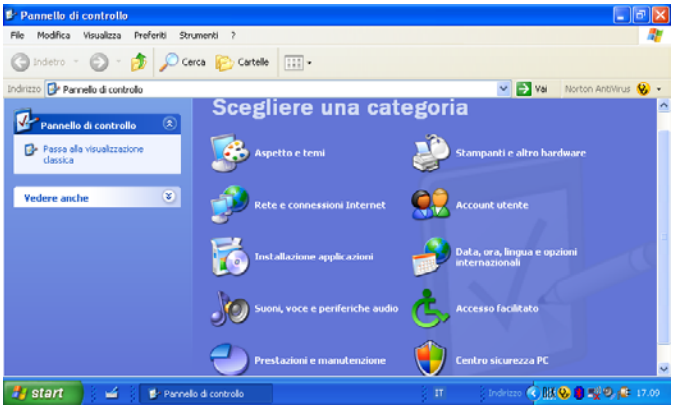

Icona	Nome	Funzione
	Aspetto e temi	Consente di modificare l'aspetto di Windows. Con questa funzione è possibile modificare il desktop, applicare un tema al computer, attivare un salvaschermo e modificare le impostazioni del menu di avvio e della barra delle applicazioni.
	Rete e connessioni Internet	Questa funzione consente di configurare le impostazioni della rete oppure di aggiungere e configurare le connessioni Internet.
	Cambia/Rimuovi programmi	Questa funzione consente di aggiungere o rimuovere i programmi.
	Suoni, voce e periferiche audio	Questa funzione consente di regolare il volume, selezionare una combinazione di suoni e impostare gli altoparlanti.
	Prestazioni e manutenzione	Questa funzione consente di impostare le opzioni relative alle prestazioni di Windows. Inoltre, consente di gestire l'unità disco rigido e i componenti hardware.
	Stampanti e altro hardware	Questa funzione consente di aggiungere o configurare stampante, mouse, tastiera, scanner, videocamera, dispositivi per videogiochi, ecc.
	Account utente	Questa funzione consente di aggiungere o impostare un account utente di Windows XP.
	Data, ora, lingua e opzioni internazionali	Questa funzione consente di configurare la data, l'ora, la lingua e le impostazioni internazionali.
	Accesso facilitato	Questa funzione consente di impostare le opzioni per le persone disabili e con problemi alla vista.
	Centro sicurezza PC	Questa funzione consente di verificare lo stato di sicurezza e di proteggere il computer. Consente inoltre di impostare le opzioni di sicurezza relative a firewall, programmi antivirus, ecc.

Account utente

Windows XP consente a ogni utente di utilizzare il computer con un proprio account. Di seguito vengono descritte le procedure per aggiungere un account utente e passare da un account all'altro.

Aggiunta di un account utente

1. Selezionare **Start > Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Account utente** e fare clic su **Crea nuovo account**.

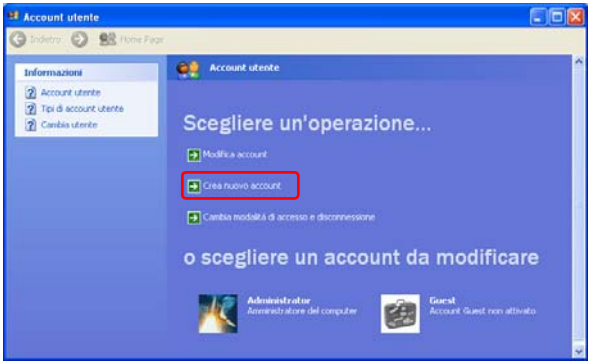

3. Fare clic sull'icona del **Pannello input penna di Tablet PC**, immettere un nome e fare clic sul pulsante **Avanti**.
4. Selezionare un tipo di account, fare clic su **Crea account**, quindi verificare se il nuovo account appare nella finestra degli account utente.

   Se non si riesce a vedere la parte inferiore della finestra, trascinare la barra di scorrimento della finestra con la penna stilo.
5. Per modificare le informazioni di un account utente, fare clic sull'account da modificare.

   È possibile modificare il nome dell'account, la password, il tipo di account e l'immagine associata.

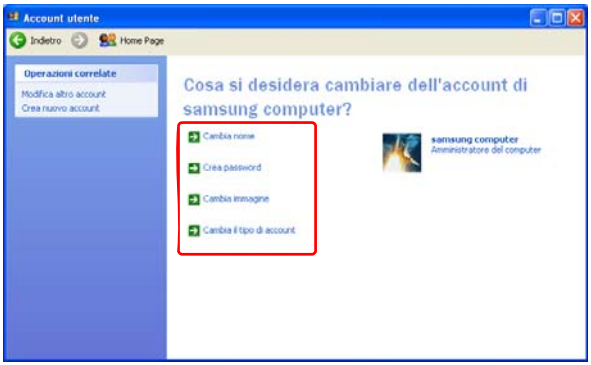

Eliminazione di un account utente

1. Selezionare **Start > Pannello di controllo > Account utente**.
2. Fare clic sull'account utente da eliminare, quindi fare clic su **Elimina account**.

Non è possibile eliminare l'account utente attualmente utilizzato per accedere al computer.

Cambio di utenti

1. Selezionare **Start > Disconnetti**.
2. Fare clic su **Cambia utente**.

3. Fare clic su un account utente per accedere alla finestra di avvio.

   Accedere con il nuovo account utente.

Modifica della risoluzione e dei colori

La risoluzione indica il numero di pixel visualizzati sullo schermo. Quando si imposta una risoluzione più alta, gli elementi sul desktop diventano più piccoli e la schermata può contenere un maggior numero di oggetti. È anche possibile configurare la qualità del colore. Aumentando la qualità del colore, aumenta invece il numero di colori visualizzati sullo schermo.

Per modificare la risoluzione dello schermo o la qualità del colore, seguire questa procedura:

1. Selezionare **Start > Pannello di controllo > Aspetto e temi > Schermo**.
2. Fare clic su **Impostazioni**, quindi impostare le opzioni **Risoluzione dello schermo** e **Colori**.
3. Fare clic su **OK**.

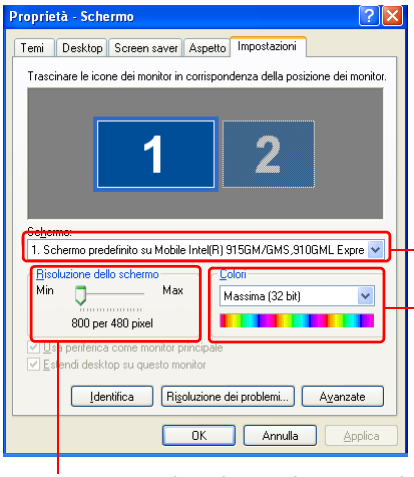

È possibile controllare il chipset grafico.

Per impostare la qualità del colore, selezionare un colore nel campo Colori.

Per impostare la risoluzione, fare scorrere la barra di scorrimento nel campo Risoluzione dello schermo fino a ottenere l'impostazione desiderata.

Se la risoluzione 800x480 non è disponibile

Quando si seleziona la risoluzione 800x600 o 1024x600 premendo il tasto Auto Scaler, la risoluzione 800x480 potrebbe non apparire nella finestra Proprietà - Schermo. In questo caso, premere il tasto Auto Scaler e selezionare la risoluzione 800x480.

Informazioni sulla risoluzione da 1024x768 pixel

La risoluzione da 1024x768 pixel è anch'essa adatta alle dimensioni dello schermo. È possibile attivarla selezionando **Start > Pannello di controllo > Aspetto e temi > Schermo > Impostazioni**.

Capitolo 4. Uso della rete

Connessione a una rete LAN wireless **47**

Connessione a un punto d'accesso (AP, Access Point) 48
Collegamento a reti da computer a computer (peer-to-peer o ad hoc) 49
Impostazione di una rete wireless tramite il programma di configurazione per reti LAN wireless 52

Uso di Samsung Network Manager **53**

Impostazione di una rete 53
Accesso a una rete da un'altra località 56
Diagnosi dello stato della rete 57

Uso delle periferiche Bluetooth **58**

Impostazione del software Bluetooth 59
Uso di Bluetooth 61

Connessione a una rete LAN wireless (opzionale)

Una LAN wireless è un ambiente di rete che consente di comunicare tra più computer utilizzando dei dispositivi LAN wireless.

Le reti sena fili permettono di svolgere tutte le normali funzioni di rete, come la condivisione di file, cartelle e stampanti.

La scheda LAN wireless è opzionale. Il modello della scheda LAN wireless dipende dal prodotto in uso.
Per determinare il tipo di scheda LAN wireless installata, fare clic su Start > Pannello di controllo > Prestazioni e manutenzione > Sistema > Hardware > Gestione periferiche.
Le procedure per l'impostazione della connessione LAN wireless descritte di seguito prevedono che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 2.
Se sul computer è installato il sistema operativo Windows XP, si consiglia di utilizzare le impostazioni LAN wireless predefinite.
Per impostare la scheda wireless utilizzando il software fornito in dotazione dal costruttore, consultare "Impostazione di una rete wireless tramite il programma di configurazione per reti LAN wireless" (p52).
Per utilizzare la LAN wireless, è prima necessario attivare la relativa funzione.
Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare la voce **Wireless LAN ON** per attivare la LAN wireless. Una volta attivata, il **LED corrispondente** ( ) si illumina.

Tipi di connessioni di rete wireless

Esistono due tipi di connessione wireless.

1) Punto d'accesso (AP, Access Point)

Per utilizzare la rete è possibile connettersi a un punto di accesso. L'ambiente di rete deve però disporre di almeno un punto d'accesso. Per informazioni dettagliate, vedere "Connessione a un punto d'accesso (AP, Access Point)" a pagina 48.

Che cos'è un punto d'accesso (AP)?
Un punto d'accesso è una periferica di rete che fa da ponte tra la LAN cablata e la LAN wireless e funge da hub wireless. È possibile collegare a un singolo AP più LAN wireless installate sui computer.

2) Da computer a computer (ad hoc)

Questo tipo di rete è detto anche rete peer-to-peer.

Nelle reti senza fili da computer a computer, è possibile effettuare una connessione wireless tra due o più computer dotati di moduli LAN wireless. Per informazioni dettagliate, vedere "Collegamento a reti da computer a computer (peer-to-peer o ad hoc)" a pagina 49.

Connessione a un punto d'accesso (AP, Access Point)

Questa sezione spiega come connettere il computer a un punto d'accesso. Una volta effettuata la connessione, sarà possibile utilizzare la rete.

Per informazioni più dettagliate, ad esempio sull'uso di una chiave di rete (chiave di cifratura), consultare il proprio amministratore di rete.

Per connettersi a un punto d'accesso, seguire questa procedura.

1 Fare clic con il tasto destro del mouse (tenere premuta la penna stilo per più di 3 secondi) sull'icona **Connessione rete senza fili** ( ) nella barra delle applicazioni e selezionare **Visualizza reti senza fili disponibili**.

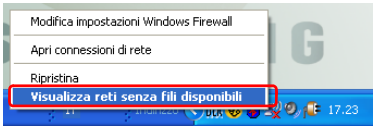

2 Selezionare un punto d'accesso (ad esempio, vedere lo scherma di rete di prova seguente) e fare clic su **Connetti**.

Se si è configurata una chiave di rete per l'accesso al punto d'accesso, viene visualizzata la finestra di immissione della chiave di rete. Immettere la **chiave di rete** e fare clic sul pulsante **Connetti**.

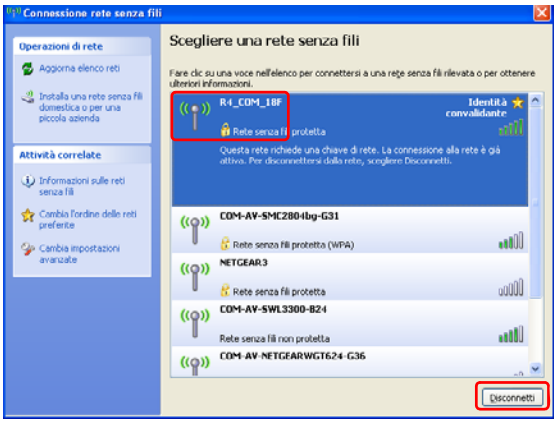
Connessione rete senza fili
Operazioni di rete
Aggiorna elenco reti
Installa una rete senza fili domestica o per una piccola azienda
Attività correlate
Informazioni sulle reti senza fili
Cambia l'ordine delle reti preferite
Cambia impostazioni avanzate
Scegliere una rete senza fili
Fare clic su una voce nell'elenco per connettersi a una rete senza fili rilevata o per ottenere ulteriori informazioni.
R4_COM_18F
Identità convalidante
Rete senza fili protetta
Questa rete richiede una chiave di rete. La connessione alla rete è già attiva. Per disconnettersi dalla rete, scegliere Disconnetti.
COM-AV-SMC2804bg-G31
Rete senza fili protetta (WPA)
NETGEAR3
Rete senza fili protetta
COM-AV-SWL3300-B24
Rete senza fili non protetta
COM-AV-NETGEARWGT624-G36
Disconnetti

Se non si è definita una chiave di rete per l'accesso al punto d'accesso, fare clic su Link (Collegamento) per visualizzare una finestra di avviso. Fare nuovamente clic su Connetti nella finestra.

Da ora in poi, quando appare il messaggio **Connesso** nell'angolo destro della finestra informazioni del punto d'accesso significa che è possibile accedere alla rete.

Controllo dello stato della connessione
Spostare il puntatore del mouse sull'icona Connessione rete senza fili ( ) nella barra delle applicazioni per visualizzare lo stato della connessione.

Collegamento a reti da computer a computer (peer-to-peer o ad hoc)

Nelle reti wireless da computer a computer, è possibile effettuare una connessione wireless tra due o più computer dotati di moduli LAN wireless. In questo modo, un computer che non dispone di una connessione a Internet potrà accedere ugualmente a Internet tramite un altro computer.

Per effettuare la connessione, seguire questa procedura:

- **Fase 1**. Impostare una rete da computer a computer sul PC.
- **Fase 2**. Connettersi al computer configurato da un altro computer.

Fase 1. Impostazione di una rete da computer a computer

1 Fare clic con il tasto destro del mouse (tenere premuta la penna stilo per più di 3 secondi) sull'icona **Connessione rete senza fili** ( ) nella barra delle applicazioni e selezionare **Visualizza reti senza fili disponibili**.

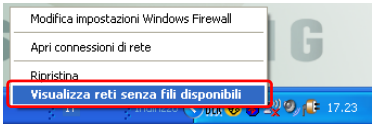

2 Fare clic su **Cambia l'ordine delle reti preferite**.

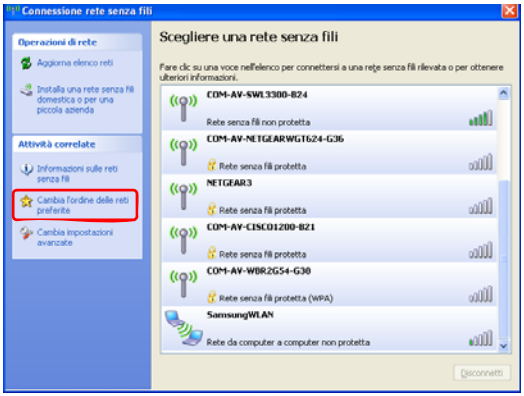
Connessione rete senza fili
Operazioni di rete
Aggiorna elenco reti
Installa una rete senza fili domestica o per una piccola azienda
Attività correlate
Informazioni sulle reti senza fili
Cambia l'ordine delle reti preferite
Cambia impostazioni avanzate
Scegliere una rete senza fili
Fare clic su una voce nell'elenco per connettersi a una rete senza fili rilevata o per ottenere ulteriori informazioni.
COM-AV-SWL3300-B24
Rete senza fili non protetta
COM-AV-NETGEARWGT624-G36
Rete senza fili protetta
NETGEAR3
Rete senza fili protetta
COM-AV-CISCO1200-B21
Rete senza fili protetta
COM-AV-WBR2G54-G30
Rete senza fili protetta (WPA)
SamsungWLAN
Rete da computer a computer non protetta
Disconnetti

3 Nella scheda **Reti senza fili**, fare clic su **Avanzate**.

4 Assicurarsi che la casella 'Automatically connect to non-default network' (Connetti automaticamente a rete non predefinita). Selezionare 'Computer-to-computer (ad hoc) networks only' (Solo reti da computer a computer (ad hoc)), e fare clic su **Chiudi**.

5 Nella scheda **Reti senza fili**, fare clic su **Aggiungi**.

6 Specificare il nome della rete (ad esempio samsung) e deselezionare l'opzione 'Chiave fornita automaticamente'. Immettere la chiave di cifratura nel campo Chiave di rete e fare clic su **OK**.

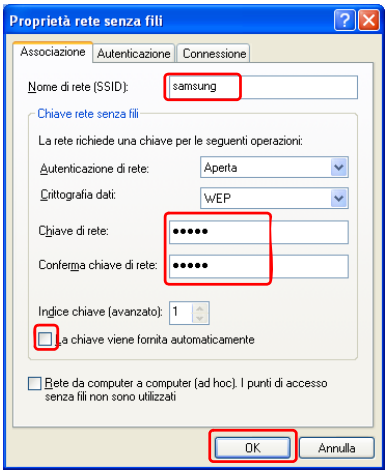

Per evitare l'accesso alla rete da parte di utenti non autorizzati, è consigliabile configurare una chiave di rete (chiave di cifratura). Una chiave di rete è composta da 5 ~ 13 caratteri alfanumerici (ad esempio magic) oppure 10 ~ 26 caratteri esadecimali (numeri da '0' a '9' e lettere da 'a' a 'f').

7 Controllare che il nome della rete (ad esempio samsung) sia visualizzato nel campo 'Reti preferite' e fare clic su **OK**.

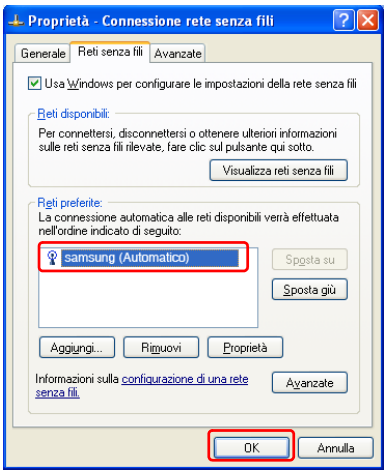
Proprietà - Connessione rete senza fili
Generale
Reti senza fili
Avanzate
Usa Windows per configurare le impostazioni della rete senza fili
Reti disponibili:
Per connettersi, disconnettersi o ottenere ulteriori informazioni sulle reti senza fili rilevate, fare clic sul pulsante qui sotto.
Visualizza reti senza fili
Reti preferite:
La connessione automatica alle reti disponibili verrà effettuata nell'ordine indicato di seguito:
samsung (Automatico)
Sposta su
Sposta giù
Aggiungi...
Rimuovi
Proprietà
Informazioni sulla configurazione di una rete senza fili.
Avanzate
OK
Annulla

L'impostazione della rete wireless è così completata.

Fase 2. Connessione al computer configurato

1. Fare clic con il tasto destro del mouse (tenere premuta la penna stilo per più di 3 secondi) sull'icona **Connessione rete senza fili** ( ) nella barra delle applicazioni e selezionare **Visualizza reti senza fili disponibili**.

2. Selezionare il nome della rete senza fili (ad esempio samsung), come indicato nella sezione "Collegamento a reti da computer a computer (peer-to-peer o ad hoc)" a pagina 49, e fare clic su **Connetti**.

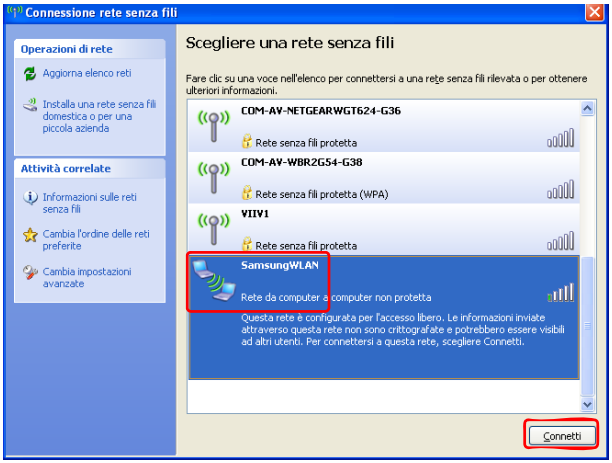
Connessione rete senza fili
Operazioni di rete
Aggiorna elenco reti
Installa una rete senza fili domestica o per una piccola azienda
Attività correlate
Informazioni sulle reti senza fili
Cambia l'ordine delle reti preferite
Cambia impostazioni avanzate
Scegliere una rete senza fili
Fare clic su una voce nell'elenco per connettersi a una rete senza fili rilevata o per ottenere ulteriori informazioni.
COM-AV-NETGEARWGT624-G36
Rete senza fili protetta
COM-AV-WBR2G54-G38
Rete senza fili protetta (WPA)
VIIV1
Rete senza fili protetta
SamsungWLAN
Rete da computer a computer non protetta
Questa rete è configurata per l'accesso libero. Le informazioni inviate attraverso questa rete non sono crittografate e potrebbero essere visibili ad altri utenti. Per connettersi a questa rete, scegliere Connetti.
Connetti

3. Immettere una chiave criptografica nella casella Chiave di rete e fare clic su **Connetti**.

Connessione rete senza fili
La rete "DHJ-Net-5687" richiede una chiave di rete (detta anche chiave WEP o chiave WPA). Una chiave di rete consente di impedire la connessione alla rete da parte di intrusi non identificati.
Chiave di rete:
Conferma chiave di
Connetti
Annulla

Se la chiave di rete non è stata configurata ("Collegamento a reti da computer a computer (peer-to-peer o ad hoc)" a pagina 49), fare clic su **Connetti** senza premere alcun tasto.

Una volta connessi alla rete wireless, il termine **Connesso** appare sulla rete selezionata all'interno della finestra Network Connection (Connessione di rete).

Controllo dello stato della connessione

Spostare il puntatore del mouse sull'icona Connessione rete senza fili ( ) nella barra delle applicazioni per visualizzare lo stato della connessione.

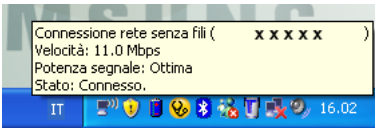

Impostazione di una rete wireless tramite il programma di configurazione per reti LAN wireless

Vengono descritte di seguito le procedure per connettersi a un punto d'accesso tramite il programma di configurazione per reti LAN wireless. Il programma è incluso nel **Supporto del software di sistema** e deve essere installato sul computer.

Prima di iniziare!
Per utilizzare il Supporto del software di sistema, l'unità ODD USB esterna deve essere collegata al computer. Nelle procedure seguenti si presuppone che l'unità ODD esterna sia collegata al computer.

1. Inerire il CD **Supporto del software di sistema** nell'unità CD-ROM e installare il programma di configurazione per reti LAN wireless (ACU: Atheros Client Utility).

   Selezionare **Supporto del software di sistema > User Installation (Installazione utente) > Wireless LAN Driver ReadMe (Leggimi - Driver per LAN wireless)**, fare clic su **ReadMe (Leggimi)** e installare il programma seguendo le istruzioni.

2. Fare clic con il tasto destro del mouse (tenere premuta la penna stilo per più di 3 secondi) sul **programma di configurazione per LAN wireless** ( ) nella barra delle applicazioni e selezionare **Open Atheros Client Utility (Apri utilità client Ahteros)**.

   In alternativa, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Atheros Client Utility > Atheros Client Utility**.

3. Nella scheda Profile Management (Gestione profilo), fare clic su **Scan (Scansione)** per cercare le reti senza fili disponibili.

4. Selezionare il nome di un punto d'accesso (AP) della rete (SSID), quindi fare clic su **Activate (Attiva)**.

5. Immettere il nome del profilo da utilizzare per la connessione e selezionare le impostazioni di sicurezza dell'AP nella scheda **Security (Sicurezza)**.

L'autenticazione della rete, il tipo di cifratura e la password del punto d'accesso vengono tutti configurati dal programma di gestione del punto d'accesso. Per informazioni sulle opzioni di sicurezza, controllare le impostazioni di sicurezza del punto d'accesso oppure contattare l'amministratore della rete wireless.

La sezione seguente fornisce informazioni sulle chiavi WEP.

- **Cifratura di dati (WEP)**: Lo standard IEEE 802.11 WEP (Wired Equivalent Privacy) definisce due livelli di cifratura: con chiave a 64 bit (rappresentata talvolta da 40 bit) e con chiave a 128 bit. Per connettersi a un punto d'accesso Atheros è possibile utilizzare la chiave a 152 bit (32 cifre esadecimali o 16 caratteri ASCII).
- **Indice della chiave**: Selezionare l'indice della chiave di cifratura corrente utilizzato dal punto d'accesso. L'indice è compreso tra 1 e 4.
- **Uso di una chiave di cifratura**: Immettere 5 (per una chiave a 64 bit) o 13 (per una chiave a 128 bit) caratteri alfanumerici (0-9, a-z o A-Z).

6. Fare clic su **OK**, quindi scegliere nuovamente **OK** nella finestra Profile Management (Gestione profilo).

   Una volta creato, il profilo appare nell'elenco della scheda Profile Management (Gestione profilo) e viene quindi utilizzato per stabilire la connessione.

Uso di Samsung Network Manager

Samsung Network Manager è un programma che semplifica la configurazione delle impostazioni di rete.

Samsung Network Manager fornisce la seguenti funzionalità.

- **Il programma consente di configurare con facilità le impostazioni della rete e della stampante.**
- **Se si cambia località, è possibile utilizzare subito la rete senza bisogno di configurarla di nuovo.**

  La configurazione delle impostazioni di rete per ogni località (indirizzo IP, impostazioni della stampante, ecc.) consente di accedere subito alla rete, senza bisogno di ripetere le procedure di configurazione ogni volta che si cambia località.
- **Il programma consente infine di diagnosticare lo stato della rete.**

  È possibile analizzare lo stato della rete ogni volta che si verifica un problema di connessione.

Impostazione di una rete

Le procedure di configurazione includono anche l'aggiunta di una stampante alla rete.

Prima di iniziare!
Prima di configurare le impostazioni della rete, fare clic sul tasto **Auto Scaler** e impostare una risoluzione di 800 x 600 o 1024 x 600 pixel.
Se si utilizza la risoluzione predefinita (800x480), la parte inferiore della schermata potrebbe non apparire.

1. Prima di utilizzare una LAN wireless, assicurarsi di avere attivato la relativa opzione.

   Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare la voce **Wireless LAN ON** per attivarla. Una volta attivata la LAN wireless, il **LED corrispondente** ( ) si illumina.
2. Eseguire Samsung Network Manager.

   Selezionare **Start > Tutti i programmi > Samsung > Samsung Network Manager > Samsung Network Manager** oppure fare doppio clic sull'icona di **Samsung Network Manager**( ) sul desktop.
3. Fare clic sul pulsante **Add**. Per accedere al pulsante, può essere necessario ruotare lo schermo.
4. Selezionare l'icona di una località di rete e specificare il nome della località (ad esempio Casa). Fare clic sul pulsante **Next**.

5 Selezionare **Internet direct connection** e fare clic sul pulsante **Next**.

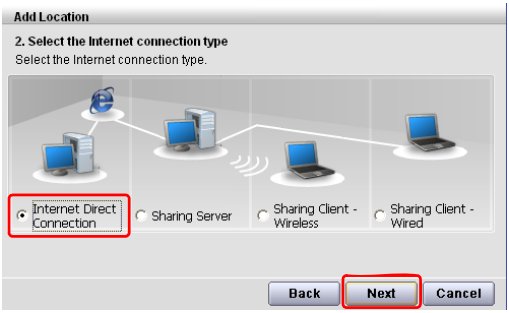

6 Selezionare la periferica LAN, impostare l'indirizzo IP e fare clic sul pulsante **Next**.

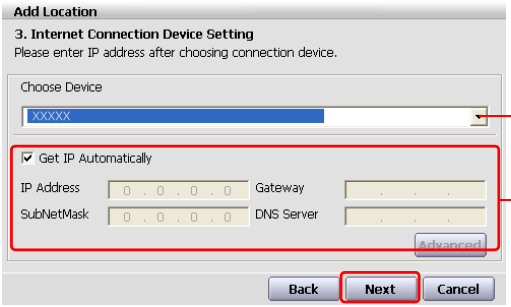

Select Device

Seleziona la periferica da connettere a Internet. Selezionare la LAN wireless.

Impostazione dell'indirizzo IP

Per assegnare automaticamente un indirizzo IP (DHCP), selezionare **Get IP Automatically**. Per utilizzare un indirizzo IP statico, deselezionare **Get IP Automatically** e immettere un indirizzo IP. Per informazioni sull'indirizzo IP, consultare l'amministratore della rete.

7 Quando appare la finestra Printer Setting, fare clic su **Finish**.

Per aggiungere una stampante, fare clic su **Add Printer**. Viene visualizzata l'installazione guidata della stampante. Configurare la stampante seguendo le istruzioni visualizzate.

Una volta aggiunta la stampante, fare clic sul pulsante **Show printer**, selezionare la stampante appena aggiunta e fare clic sul pulsante **Finish**.

Per non aggiungere la stampante, selezionare **No Default Printer** e fare clic sul pulsante **Finish**.

Dopo avere completato la configurazione della rete, viene visualizzato il messaggio '**Do you want to move to newly added location now?**'. Selezionando '**Yes**', verranno applicate le impostazioni di rete della località aggiunta.

Una volta applicate le impostazioni di rete della nuova località, la località e le relative informazioni di connessione vengono visualizzate nella finestra **The detailed Information for (Informazioni dettagliate)**.

Dopo avere completato l'impostazione della rete, viene creata un'icona della località nella finestra Saved Locations (Località salvate). Ora è possibile utilizzare Internet da quella località o aggiungere una nuova località di rete.

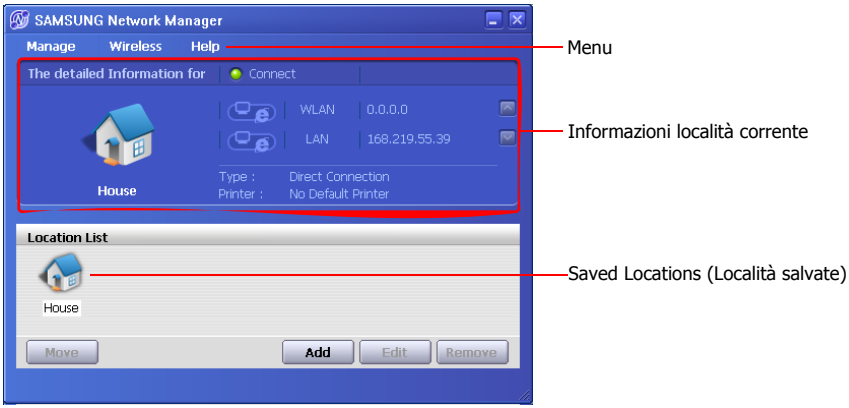

Procedure di connessione a un punto di accesso tramite LAN wireless

Per utilizzare una LAN wireless, connettersi innanzitutto a un punto d'accesso LAN wireless per accedere alla rete, anche da un'altra località. Oppure è possibile cambiare località e accedere alla rete connettendosi a un punto d'accesso LAN wireless.

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **connessione rete senza fili** ( ) nella barra delle applicazioni e fare clic su **Visualizza reti senza fili disponibili**.
2. Per trovare i punti d'accesso LAN wireless, fare clic su **Search AP (Cerca AP)** nel menu **Wireless**.

   Selezionare una rete wireless disponibile (ad esempio SAMSUNG) e fare clic sul pulsante **Connect**. Per informazioni sui punti di accesso LAN wireless disponibili, consultare l'amministratore della rete.

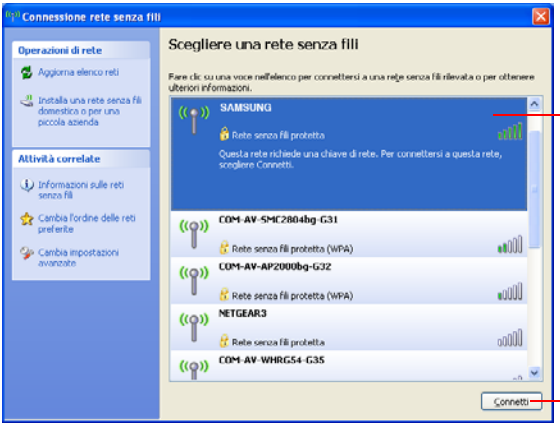
Connessione rete senza fili
Operazioni di rete
Aggiorna elenco reti
Installa una rete senza fili domestica o per una piccola azienda
Attività correlate
Informazioni sulle reti senza fili
Cambia l'ordine delle reti preferite
Cambia impostazioni avanzate
Scegliere una rete senza fili
Fare clic su una voce nell'elenco per connettersi a una rete senza fili rilevata o per ottenere ulteriori informazioni.
SAMSUNG
Rete senza fili protetta
Questa rete richiede una chiave di rete. Per connettersi a questa rete, scegliere Connetti.
COM-AV-SMC2804bg-G31
Rete senza fili protetta (WPA)
COM-AV-AP2000bg-G32
Rete senza fili protetta (WPA)
NETGEAR3
Rete senza fili protetta
COM-AV-WHRG54-G35
Connetti
AP disponibile
Connetti

❸ Viene visualizzata la finestra di immissione della chiave di rete (chiave di sicurezza).

- Se si è impostata una chiave di rete per il punto di accesso LAN wireless, specificare la chiave di rete e fare clic sul pulsante **Connetti**. Per informazioni sulla chiave di rete, consultare l'amministratore della rete.
- Se non si è impostata una chiave di rete per il punto d'accesso LAN wireless, fare clic su **Connetti** senza immettere la chiave di rete.

❹ Dopo che il computer si è connesso al punto d'accesso LAN wireless, sull'icona Reti senza fili nella barra delle applicazioni appare il messaggio **Connesso**.

Accesso a una rete da un'altra località

La configurazione delle impostazioni di rete per ogni località (indirizzo IP, impostazioni della stampante, ecc.) consente di accedere subito alla rete, senza bisogno di ripetere le procedure di configurazione ogni volta che si cambia località.

Per accedere alla rete è necessario avviare Network Manager e seguire questa procedura:

1. Dopo essersi connessi a Internet, eseguire **Samsung Network Manager**.
2. Nella finestra Saved Locations, selezionare l'icona della località attiva, quindi fare clic su **Move**.

   Per fare clic su Move (Sposta) può essere necessario ruotare lo schermo.
3. Una volta applicate le impostazioni di rete della nuova località, la località e le relative informazioni di connessione vengono visualizzate nella finestra **The detailed Information for (Informazioni dettagliate)**.

Diagnosi dello stato della rete

È possibile analizzare lo stato della rete ogni volta che si verifica un problema di connessione.

1. Eseguire **Samsung Network Manager**.
2. Selezionare **Auto Diagnosis** nel menu **Manage**.
3. Viene visualizzata la finestra Network Connections (Connessioni di rete). Fare clic sul pulsante **Start** per avviare la diagnostica della rete.
4. Al termine dell'operazione, le periferiche che non funzionano correttamente appaiono contrassegnate da un punto esclamativo. Per informazioni dettagliate sullo stato delle periferiche, leggere la descrizione nella parte inferiore della finestra.

   Ricollegare e impostare la periferica in base ai risultati della diagnostica.

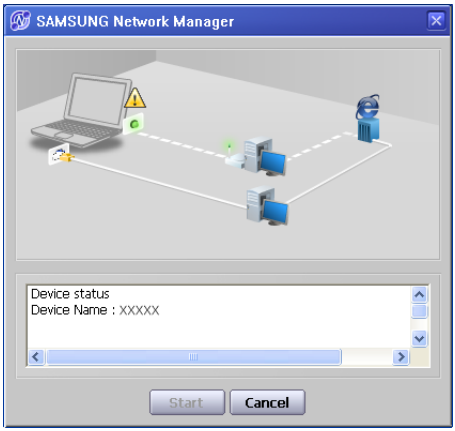

Uso delle periferiche Bluetooth (opzionale)

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless che consente di accedere, senza collegamenti via cavo, a periferiche presenti nelle vicinanze, come computer, telefoni cellulari, stampanti, tastiere o mouse. Grazie alla tecnologia Bluetooth, è possibile trasmettere file, accedere a Internet, eseguire operazioni su reti ad area locale nonché utilizzare tastiere, mouse e stampanti senza ricorrere ai collegamenti via cavo.

Prima di iniziare!

- Le comunicazioni tramite Bluetooth sono possibili solo tra periferiche (computer, telefoni cellulari, PDA, stampanti, ecc.) abilitate all'uso di questa funzione e, a seconda del profilo della periferica in uso, potrebbero avere delle limitazioni.
- La funzione Bluetooth è opzionale e potrebbe non essere supportata dal modello in uso.
- La compatibilità con periferiche Bluetooth è garantita esclusivamente dalla certificazione o dal logo Bluetooth.

Funzioni Bluetooth

- **Trasmissione di file ( )**
  È possibile scambiare file tra 2 periferiche abilitate all'uso di Bluetooth, come ad esempio computer, telefoni cellulari, PDA, ecc.
- **Accesso di rete ( )**
  Quando si accede a una LAN wireless in modalità Ad-Hoc, è possibile connettersi a un altro computer dotato della tecnologia Bluetooth oppure connettersi a Internet utilizzando un punto d'accesso o un server di condivisione.
- **Accesso alla rete tramite una connessione telefonica ( )**
  È possibile connettersi a Internet tramite un telefono cellulare Bluetooth.
- **Sincronizzazione di dati ( )**
  È possibile sincronizzare i dati PIMS (dati sugli indirizzi e-mail di Outlook) con telefoni cellulari, PDA, PC Notebook, o altre periferiche dotate della tecnologia Bluetooth.
- **Scambio di biglietti da visita elettronici (schede V) ( )**
  È possibile scambiare biglietti da visita elettronici con telefoni cellulari, PDA, PC Notebook e altre periferiche dotate della tecnologia Bluetooth.
- **Uscita audio ( )**
  Su una periferica dotata della tecnologia Bluetooth è possibile ascoltare i segnali audio inviati dal computer oppure, viceversa, ascoltare sul computer i segnali audio inviati dalla periferica.
- **Collegamenti HID ( )**
  È possibile collegare una tastiera, un mouse, un joystick o qualsiasi altra periferica dotata della tecnologia Bluetooth.

Per informazioni sull'uso della funzione Bluetooth, consultare la guida in linea della periferica Bluetooth corrispondente.

Impostazione del software Bluetooth

Il software Bluetooth è installato su tutti i computer che supportano questa tecnologia.

Se si utilizza Bouetooth per la prima volta, configurare il software Bluetooth come segue.

1 Fare doppio clic sull'icona My Bluetooth Environment (Ambiente Bluetooth) (

) sul desktop.

2 Fare clic sul pulsante **Avanti** per avviare il programma di configurazione.

Nelle finestre successive, immettere il nome della periferica da visualizzare nel programma Bluetooth Manager. Immettere un **nome** nel campo Computer Name (Nome computer) e selezionare **Laptop** nel campo Computer Type (Tipo di computer).

Viene quindi visualizzata una finestra per selezionare i servizi forniti dalla propria periferica Bluetooth alle altre periferiche Bluetooth. A questo punto, il programma rileva automaticamente i servizi disponibili e li visualizza. Si consiglia di mantenere le impostazioni predefinite.

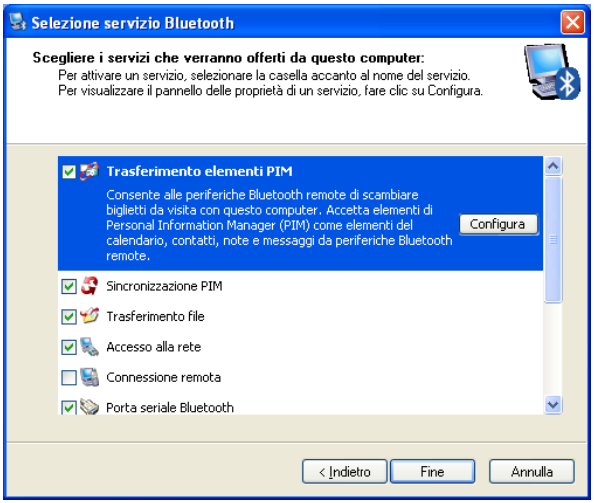
Selezione servizio Bluetooth
Scegliere i servizi che verranno offerti da questo computer:
Per attivare un servizio, selezionare la casella accanto al nome del servizio.
Per visualizzare il pannello delle proprietà di un servizio, fare clic su Configura.
Trasferimento elementi PIM
Consente alle periferiche Bluetooth remote di scambiare biglietti da visita con questo computer. Accetta elementi di Personal Information Manager (PIM) come elementi del calendario, contatti, note e messaggi da periferiche Bluetooth remote.
Configura
Sincronizzazione PIM
Trasferimento file
Accesso alla rete
Connessione remota
Porta seriale Bluetooth
< Indietro
Fine
Annulla

Se si modifica questa impostazione, vengono installati i driver necessari per gli ulteriori servizi selezionati.

Viene quindi visualizzato un messaggio per informare che il logo Microsoft non è presente. Poiché ciò non ha alcun effetto sul funzionamento, continuare l'installazione.

3 Una volta completata l'installazione dei driver, viene visualizzata una finestra per la ricerca delle altre periferiche Bluetooth nelle vicinanze. Poiché non è necessario eseguire questa operazione durante la fase di installazione, fare clic sul pulsante **Ignora** e terminare l'impostazione.

Configurazione guidata Bluetooth iniziale
Configurazione guidata Bluetooth iniziale
Questa procedura guidata consente di impostare le connessioni a computer, telefoni, cuffie e altre periferiche Bluetooth.
Per stabilire una connessione ora, preparare la periferica e fare clic su Avanti.
(Se si necessita di assistenza per preparare la periferica alla connessione, consultare la relativa documentazione).
Per stabilire la connessione in un secondo momento, fare clic su Ignora.
< Indietro
Avanti >
Ignora
Annulla

4 Se l'impostazione è completata, viene visualizzata la finestra Risorse di rete Bluetooth.

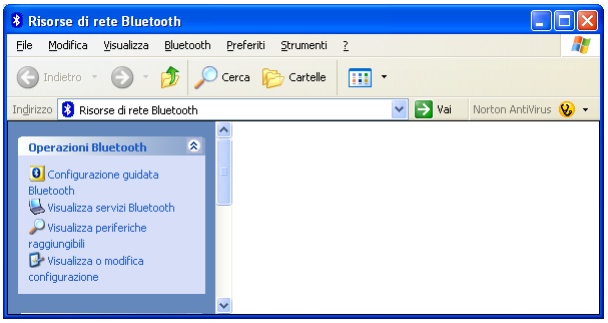

Uso di Bluetooth

Questa sezione spiega come scambiare file tra computer dotati della tecnologia Bluetooth e come utilizzare le altre periferiche Bluetooth.

Guida di Bluetooth

La Guida in linea Bluetooth fornisce informazioni dettagliate sulle funzioni di Bluetooth.

Fare doppio clic su **Risorse di rete Bluetooth** sul **Desktop** e fare clic su **? Guida > Guida in linea Bluetooth** nel menu in alto.

Per visualizzare la guida in linea di Windows, selezionare Start > Help and Support (Guida in linea e supporto tecnico) > Networking and the Web (Reti e Web) > Networking (Rete) > Wireless networking (Reti wireless) > Bluetooth devices (wireless) (Periferiche Bluetooth (wireless)).

Scambio di file tra computer tramite Bluetooth

Nella sezione seguente vengono descritte le procedure per scambiare file e cartelle tra computer dotati della tecnologia Bluetooth.

1. Sul computer utilizzato per inviare il file (computer A), fare clic con il tasto destro del mouse (tenere premuta la penna stilo per più di 3 secondi) sull'**icona di Bluetooth** ( ) nella barra delle applicazioni e selezionare **Connessione rapida > Trasferimento file > Trova periferica**.

2 Nella finestra Select Device (Seleziona periferica), fare clic sul computer di destinazione (computer B).

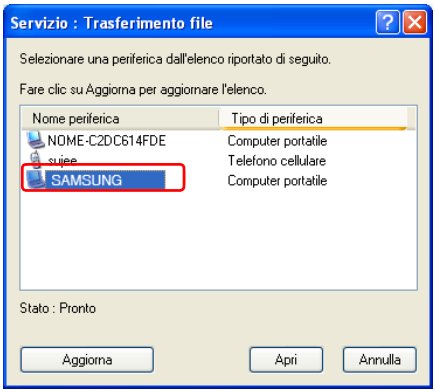

3 Se appare la finestra Bluetooth Security Settings (Impostazioni sicurezza Bluetooth), specificare il **codice di sicurezza Bluetooth** (o **PIN Bluetooth**) e fare clic su **Start Pairing (Avvia pairing)**.

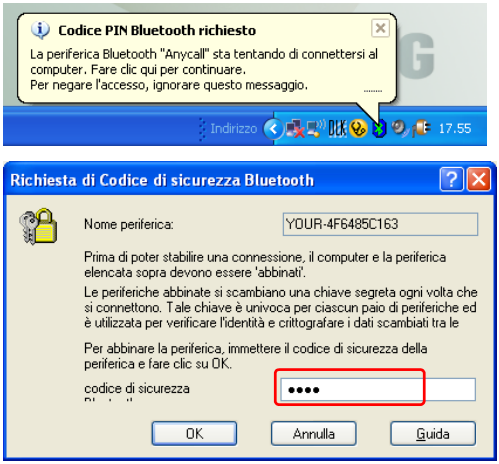
Codice PIN Bluetooth richiesto
La periferica Bluetooth "Anycall" sta tentando di connettersi al computer. Fare clic qui per continuare.
Per negare l'accesso, ignorare questo messaggio.
Indirizzo
17.55
Richiesta di Codice di sicurezza Bluetooth
Nome periferica:
YOUR-4F6485C163
Prima di poter stabilire una connessione, il computer e la periferica elencata sopra devono essere 'abbinati'.
Le periferiche abbinate si scambiano una chiave segreta ogni volta che si connettono. Tale chiave è univoca per ciascun paio di periferiche ed è utilizzata per verificare l'identità e crittografare i dati scambiati tra le
Per abbinare la periferica, immettere il codice di sicurezza della periferica e fare clic su OK.
codice di sicurezza
OK
Annulla
Guida

Il codice PIN Bluetooth è una password utilizzata per la connessione tra due periferiche Bluetooth. Per effettuare la connessione, l'utente deve semplicemente immettere lo stesso codice PIN (ad esempio gli stessi numeri) su entrambe le periferiche Bluetooth.

4 Dopo un breve periodo, la finestra di dialogo **Codice PIN Bluetooth richiesta** appare anche sul computer B. Immettere lo stesso codice utilizzato in precedenza al punto 3.

5 Se appare la finestra FTP File Access Privilege Request (Richiesta privilegi di accesso file FTP) sul Computer B, fare clic sulla finestra. Se appare la finestra Select Access Permission (Seleziona permessi di accesso), fare clic sul pulsante **OK**.

6 Sul computer A viene visualizzata la finestra di trasmissione file. Trascinare i file o le cartelle da inviare all'interno della finestra. I file o le cartelle verranno trasmessi automaticamente.

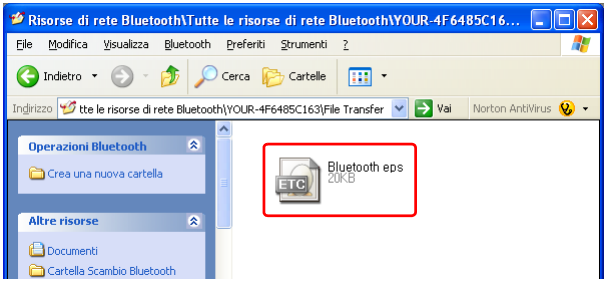

7 Al termine della trasmissione, chiudere la finestra Trasmissione file.

I file ricevuti vengono salvati nella cartella C:\Documents and Settings\[nome utente]\Documenti\Bluetooth Exchange (Scambio Bluetooth).

Collegamento di tastiera, mouse, joystick e cuffia

Nella sezione seguente vengono descritte le procedure per l'uso di una cuffia o di una periferica Bluetooth HID (tastiera, mouse, joystick, ecc.) sul computer.

Il codice PIN Bluetooth è una password utilizzata per la connessione tra due periferiche Bluetooth. Per effettuare la connessione, l'utente deve semplicemente immettere lo stesso codice PIN (ad esempio gli stessi numeri) su entrambe le periferiche Bluetooth.

1 Attivare la funzione Bluetooth sulla periferica da collegare (mouse, tastiera, joystick o cuffia).

Alcuni prodotti hanno un tasto che permette di attivare la funzione Bluetooth. Per informazioni, consultare il manuale del prodotto.

2 Fare doppio clic sull'icona **Risorse di rete Bluetooth** ( ) sul desktop.

3 Se appare la finestra **Risorse di rete Bluetooth**, fare clic su **Visualizza periferiche raggiungibili.**.

Se appare la periferica da collegare, fare clic sulla voce corrispondente (ad esempio Mouse).

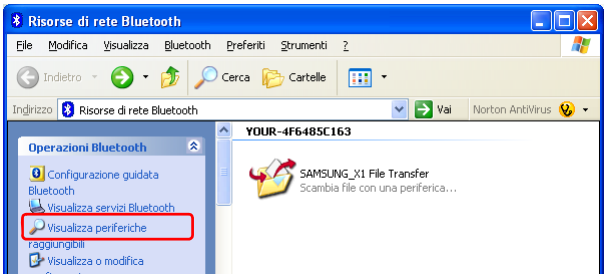

Se la periferica non appare, fare clic su **Visualizza periferiche raggiungibili**. Se la periferica continua a non apparire, viene visualizzata l'opzione **Cerca Periferiche nell'intervallo**. Per visualizzare la periferica **Cerca Periferiche nell'intervallo**, fare clic su questa opzione.

4 Se appare la finestra **Codice PIN Bluetooth**, immettere il codice PIN indicato nel manuale della periferica. In genere, il codice PIN delle periferiche HID è stampato sul relativo manuale.

5 Una volta immesso il codice PIN, è possibile utilizzare immediatamente la periferica.

Le tastiere e i mouse Bluetooth possono essere utilizzati solo in Windows. Non possono essere invece utilizzate in modalità MS-DOS o Hibernation (Ibernazione).

Arresto di una periferica Bluetooth

Fare clic con il tasto destro del mouse (tenere premuta la penna stilo per più di 3 secondi) sull'**icona di Bluetooth** ( ) nella barra delle applicazioni e selezionare **Interrompi periferica Bluetooth.**.



Per utilizzare una periferica Bluetooth dopo averla disattivata, selezionare **Avvia periferica Bluetooth**, come indicato in precedenza.

Istruzioni per l'uso

- Le periferiche Bluetooth devono essere a una distanza massima di 3 metri.
- Per ottimizzare le comunicazioni, si consiglia di utilizzare le periferiche in uno spazio aperto, senza muri o altri ostacoli.
- Per i collegamenti telefonici, la sincronizzazione di dati, lo scambio di biglietti da visita elettronici, la trasmissione/ricezione di fax, le funzioni audio e le funzioni relative alle porte seriali, è possibile utilizzare una sola periferica Bluetooth.
- Per le connessioni di rete e la trasmissione di file sono invece necessarie più periferiche Bluetooth. Tuttavia, dato che l'uso di più periferiche potrebbe rallentare la velocità di trasmissione o rendere instabile la connessione, si consiglia di effettuare la connessione utilizzando una sola periferica alla volta.
- La funzione Bluetooth di un PDA, telefono cellulare, mouse o tastiera potrebbe essere disattivata. Quando si utilizzano queste periferiche con un computer Samsung dotato della tecnologia Bluetooth, ricordarsi di verificare che la funzione Bluetooth della periferica sia attivata.

  Per informazioni sull'attivazione della funzione Bluetooth, consultare il manuale della periferica.
- I servizi forniti dalle periferiche Bluetooth possono variare a seconda del prodotto. Per informazioni, consultare il manuale della periferica.

Capitolo 5. Uso delle applicazioni

Nozioni di base sui programmi **66**

Uso di Samsung Update Plus **68**

Schermata avvio programmi **70**

- Finestra di Schermata avvio programmi 70
- Uso di Schermata avvio programmi 71

Uso di AVStation premium **72**

- Avvio e finestra del programma 72
- MUSIC Station 73
- PHOTO Station 76
- MOVIE Station 79

Uso di AVStation NOW / AVStation Viewer **83**

- Avvio / uscita da AVStation NOW 83
- Avvio / uscita da AVStation Viewer 84
- Struttura delle schermate 85
- MUSIC Station 85
- PHOTO Station 87
- MOVIE Station 88

CyberLink PowerDVD **90**

Nozioni di base sui programmi

Il software fornito con il computer Samsung consente di utilizzare con facilità le funzioni del prodotto e di risolvere gli eventuali problemi. Per informazioni dettagliate, consultare la guida in linea dei singoli prodotti software.

Prima di iniziare!
Alcuni dei programmi indicati potrebbero non essere forniti in dotazione con il computer, a seconda del modello.

Funzioni multimediali

- **Schermata avvio programmi**
  Schermata avvio programmi cataloga i programmi, le cartelle e i siti web di uso frequente per facilitarne la gestione e l'accesso. Questo programma è concepito per schermi LCD di piccole dimensioni ed è facilmente utilizzabile con la penna stilo o con le dita. (p.70)

- **AVStation premium ( )**
  AVStation premium è un programma multimediale integrato che consente di eseguire musica, video, film, fotografie ecc., tutto in un unico programma. (p.72)

- **AVStation Viewer**
  AVStation Viewer è un programma che consente di eseguire con facilità AVStation a schermo intero. (p.83)

- **AVStation NOW**
  AVStation NOW è un programma multimediale integrato che consente di eseguire file di immagine, video, DVD, musica, ecc. senza bisogno di avviare anche quando il computer è spento. (p.83)

- **CyberLink PowerDVD ( )**
  CyberLink PowerDVD è un lettore DVD fornito con l'unità ODD USB esterna. Per utilizzare questo programma, è necessario installarlo manualmente. (p.90)

Funzioni di gestione

- **Samsung Update Plus ( )**
  Samsung Update Plus è un programma che esamina e aggiorna il software Samsung e i driver installando sul computer le versioni più recenti. (p.68)

- **Samsung Network Manager ( )**
  Samsung Network Manager è un programma che semplifica l'impostazione della condivisione di rete e di Internet.

  Consente di configurare le impostazioni di rete in base alla località e di diagnosticare i problemi della rete. (p.53).

- **Samsung Battery Manager ( )**
  Samsung Battery Manager è un potente programma di gestione che consente di configurare le impostazioni relative all'alimentazione e al risparmio di energia, in modo da prolungare la durata della batteria. (p.103)

- **Samsung Display Manager**
  Samsung Display Manager è un programma che visualizza lo stato di impostazione di alcuni pulsanti presenti sullo schermo.

  Esempio) L'icona che appare quando si preme il **tasto Menu** e si fa clic su **Brightness Up**.

- **Touchkit ( )**
  Touchkit è un programma utilizzato per calibrare la penna stilo, quando la posizione del puntatore è errata. (p.21)

Funzioni di risoluzione dei problemi

- **Magic Doctor ( )**
  Magic Doctor è un software per la risoluzione dei problemi fornito da Samsung Computer. Consente di diagnosticare i problemi del sistema con un semplice clic del mouse oppure di selezionare le opzioni di diagnostica. (p.107)

- **Norton AntiVirus ( )**
  Norton AntiVirus è un programma che esamina il computer e neutralizza gli eventuali virus. Alcuni virus possono danneggiare i file presenti sul computer. Si raccomanda quindi di esaminare il sistema regolarmente con il programma Norton AntiVirus. (p.108)

Uso di Samsung Update Plus

Samsung Update Plus è un programma che esamina e aggiorna il software Samsung e i driver installando sul computer le versioni più recenti. Per utilizzare Samsung Update Plus, il computer deve essere connesso a Internet.

Per aggiornare i driver e il software Samsung

1 Selezionare **Start > Tutti i programmi > Samsung > Samsung Update Plus > Samsung Update Plus**.

Se si esegue il programma per la prima volta, viene visualizzata una finestra nella quale si chiede di confermare i termini del contratto di licenza.
Fare clic su Agree (Confermo) per utilizzare il software.

2 Fare clic su **Search for and Install Updates** e fare clic sul pulsante **Search for New Updates**.

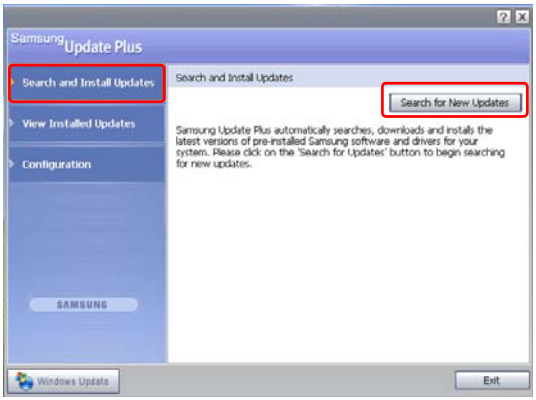
Samsung Update Plus
Search and Install Updates
View Installed Updates
Configuration
Search and Install Updates
Search for New Updates
Samsung Update Plus automatically searches, downloads and installs the latest versions of pre-installed Samsung software and drivers for your system. Please click on the 'Search for Updates' button to begin searching for new updates.
SAMSUNG
Windows Update
Exit

3 Vengono elencati gli eventuali aggiornamenti software o i nuovi driver disponibili. Selezionare gli aggiornamenti desiderati nell'elenco e fare clic su **Install Update** per avviare l'aggiornamento del computer.

(L'elenco degli aggiornamenti sullo schermo può variare a seconda del modello.)

Gli aggiornamenti devono essere installati separatamente.
Se si seleziona **Install** per aggiornare una voce che deve essere installata separatamente, appare un messaggio di testo. Per installare correttamente l'aggiornamento, seguire le istruzioni fornite nel messaggio.

Visualizzazione degli aggiornamenti automatici

In base all'impostazione predefinita, il computer è configurato per la ricerca automatica degli aggiornamenti. Se è disponibile un nuovo aggiornamento, appare un messaggio nell'area di notifica. Fare clic sull'icona del messaggio nell'area di notifica per visualizzare l'elenco degli aggiornamenti.

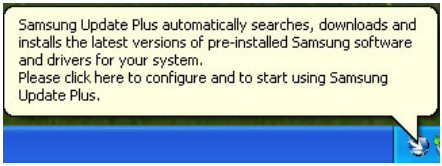
Samsung Update Plus automatically searches, downloads and installs the latest versions of pre-installed Samsung software and drivers for your system.
Please click here to configure and to start using Samsung Update Plus.

Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, fare clic sul pulsante **Configuration** mostrato nella Figura 2 e modificare le impostazioni.

Samsung Update Plus non fornisce gli aggiornamenti dei prodotti software e driver aggiuntivi.

Schermata avvio programmi

Schermata avvio programmi cataloga i programmi, le cartelle e i siti web di uso frequente per facilitarne la gestione e l'accesso.
Questo programma è concepito per schermi LCD di piccole dimensioni ed è facilmente utilizzabile con la penna stilo o con le dita.

Finestra di Schermata avvio programmi

Per avviare Schermata avvio programmi, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Microsoft Touch Pack per Tablet PC > Schermata avvio programmi**.

Viene avviato il programma **Schermata avvio programmi**.

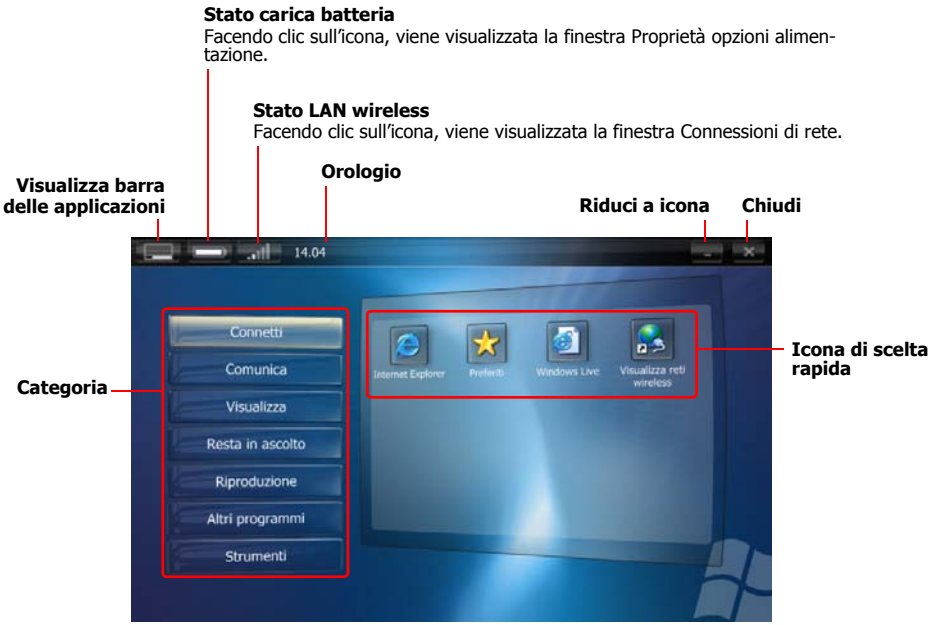

Uso di Schermata avvio programmi

Vengono descritte di seguito, a titolo di esempio, le procedure per l'avvio del programma **Calcolatrice** con Schermata avvio programmi.

1. Eseguire **Schermata avvio programmi**.
2. Selezionare **Altri programmi > Calcolatrice**. Viene avviato il programma Calcolatrice.

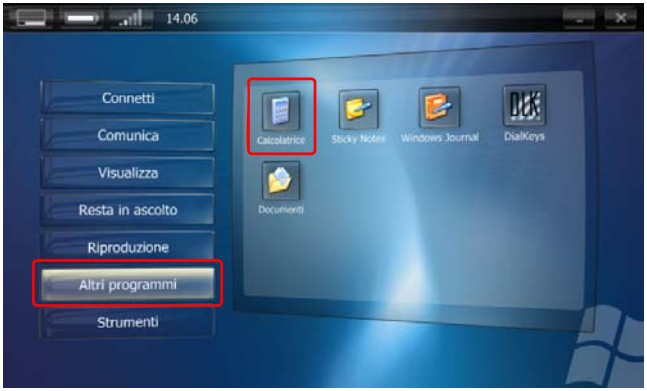

- **Per informazioni più dettagliate**
  Per informazioni più dettagliate sull'uso del programma, fare clic su Schermata avvio programmi Guida di Schermata avvio programmi nel menu Strumenti.
- **Opzioni di configurazione di Schermata avvio programmi**
  È possibile aggiungere una categoria e aggiungere o eliminare un'icona di scelta rapida. Per modificare le impostazioni del programma, fare clic su Personalizza Schermata avvio programmi nel menu Strumenti.

Uso di AVStation premium

AVStation premium è un programma multimediale integrato che consente di eseguire musica, video, film, fotografie ecc., tutto in un unico programma.

Prima di iniziare!

- AVStation premium è opzionale e potrebbe non essere fornito, a seconda del modello in uso.
- Le immagini delle schermate in questo manuale potrebbero essere diverse rispetto a quelle del programma, a seconda della versione del software.
- **TV Station è disponibile solo con sistemi che supportano la funzione TV.**
- Per riprodurre un CD audio o un DVD, è necessario collegare l'unità ODD USB esterna al computer. Nelle procedure seguenti si presuppone che l'unità ODD esterna sia collegata al computer.
- Per informazioni dettagliate, consultare la Guida in linea del programma.

Avvio e finestra del programma

Per avviare il programma, selezionare **Start > Tutti i programmi > Samsung > AVStation premium > AVStation premium**.

In alternativa, fare doppio clic sull'**icona di AVStation premium** ( ) sul desktop.

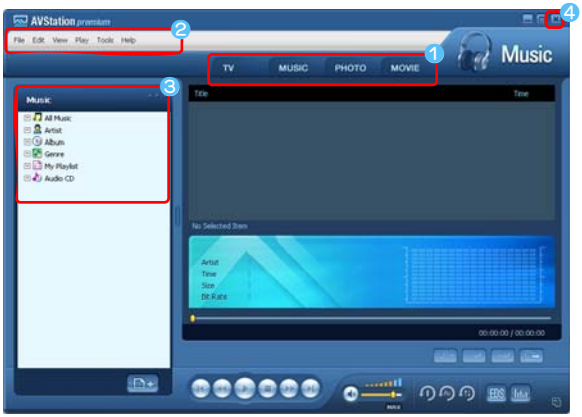

1. **Barra delle funzioni**
2. **Barra dei menu**
3. **Library**
4. **Exit**
   Premere il pulsante Exit per uscire dal programma.

MUSIC

Consente di riprodurre file musicali o CD audio.

PHOTO

Consente di visualizzare o modificare le immagini fotografiche e anche di riprodurle sotto forma di proiezione di diapositive.

MOVIE

Consente di riprodurre file video o titoli di DVD/VCD.

MUSIC Station

Avviare AVStation e fare clic su MUSIC sulla barra delle funzioni.

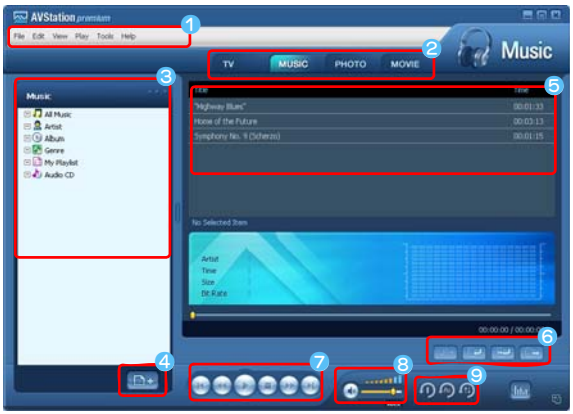

1. Barra dei menu MUSIC
2. Barra delle funzioni
3. Libreria MUSIC
4. Register a File
5. Playlist
6. Pulsanti Playlist
7. Pulsanti di riproduzione
8. Regolazione del volume
9. Play Options

Riproduzione di un CD audio

Vengono descritte di seguito le procedure per riprodurre un CD audio.

1. Avviare AVStation premium e inserire un CD audio nell'unità CD.
2. Nella finestra **Audio CD**, selezionare **Play Audio CD using Samsung AVStation** e fare clic sul pulsante **OK**.

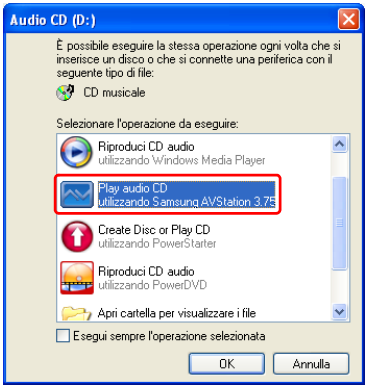
Audio CD (D:)
È possibile eseguire la stessa operazione ogni volta che si inserisce un disco o che si connette una periferica con il seguente tipo di file:
CD musicale
Selezionare l'operazione da eseguire:
Riproduci CD audio
utilizzando Windows Media Player
Play audio CD
utilizzando Samsung AVStation 3.75
Create Disc or Play CD
utilizzando PowerStarter
Riproduci CD audio
utilizzando PowerDVD
Apri cartella per visualizzare i file
Esegui sempre l'operazione selezionata
OK
Annulla

3 Nell'elenco brani vengono visualizzate le tracce del CD audio e la prima traccia viene riprodotta automaticamente.

Se nell'unità CD è già inserito un CD audio, fare doppio clic sul **titolo dell'album** nella cartella **Audio CD** della Libreria e aggiungere le tracce all'elenco brani. Le tracce aggiunte all'elenco brani vengono riprodotte.

Riproduzione di un file musicale

Se il file musicale è registrato nella Libreria MUSIC, è possibile riprodurlo con facilità.

Per informazioni sulla registrazione di tracce nella Libreria, consultare (p.75).

1 Attivare la **MUSIC Station** e fare doppio clic su **All Music**.

2 Fare doppio clic su un file audio. Il file viene aggiunto all'elenco brani ed eseguito.

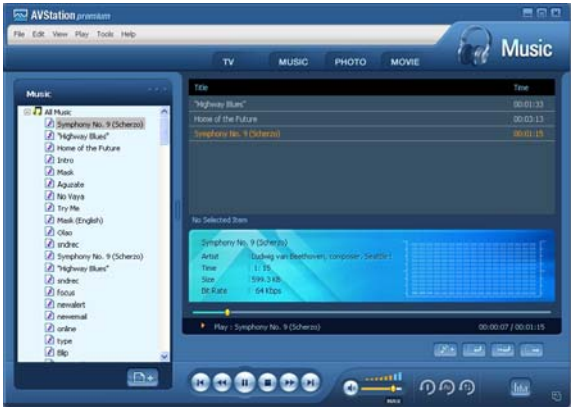

- **Riproduzione di una traccia non registrata nella Libreria**
  Fare clic su File > Open, selezionare il file da riprodurre e fare clic su Open. La traccia selezionata viene registrata nella Libreria e riprodotta.
- **Creazione di un elenco brani personale**
  Un elenco brani personale è un album nel quale è possibile raccogliere, gestire e riprodurre i file musicali preferiti. Per creare un elenco brani personale, consultare la sezione My Playlist nella Guida in linea della MUSIC Station.

Aggiunta di file musicali alla Libreria

La Libreria MUSIC contiene i file musicali utilizzati dalla MUSIC Station. Vengono descritte di seguito le procedure per l'aggiunta alla Libreria dei file musicali salvati sul computer.

È possibile aggiungere file e cartelle oppure cercare e aggiungere file. L'esempio seguente spiega come aggiungere una cartella.

1 Fare clic sul pulsante **Register a File** ( ) sotto la Libreria e fare clic su **Add by Folders**.

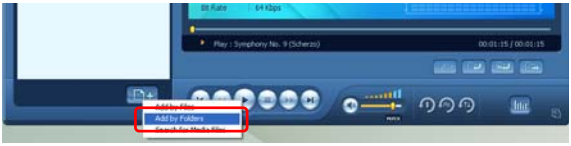

2 Selezionare una cartella che contiene dei file musicali e fare clic sul pulsante **OK**. I file musicali all'interno della cartella vengono aggiunti alla Libreria.

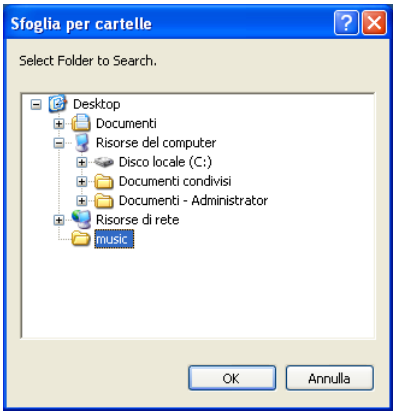

Le tracce utilizzate in AVStation vengono aggiunte automaticamente alla Libreria.

PHOTO Station

Avviare AVStation premium e fare clic su PHOTO nella barra delle funzioni.

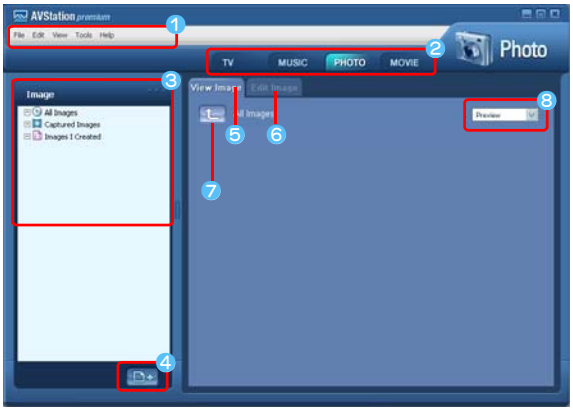

1. Barra dei menu PHOTO
2. Barra delle funzioni
3. Libreria PHOTO
4. Register a File
5. Scheda Image Viewer
6. Scheda Image Editor
7. Move to a Higher-Level Folder
8. Preview/Zoom-in

Visualizzazione di un'immagine

Vengono descritte di seguito le procedure per visualizzare le immagini registrate nella Libreria PHOTO sotto forma di proiezione di diapositive.

Per informazioni sulla registrazione di file di immagine nella Libreria, consultare (p.78).

1. Attivare la **PHOTO Station** e fare doppio clic su **All Images**.
2. Fare clic su una cartella che contiene delle immagini per visualizzarle nella finestra Image Viewer.

3 Fare doppio clic su un'immagine. L'immagine selezionata viene ingrandita.

- **Visualizzazione di un'immagine non registrata nella Libreria**

  Fare clic su **File > Open**, selezionare il file di immagine da visualizzare, quindi fare clic su **Open**.

  Il file di immagine selezionato viene registrato nella Libreria e visualizzato nella finestra (Visualizzatore immagini).

- **Visualizzazione di immagini a schermo intero o come proiezione di diapositive.**

  Fare clic sul pulsante **Full Screen** ( ) oppure sul pulsante **SlideShow** ( ) sotto la finestra Image Viewer.

  Per ritornare alla finestra Image Viewer, fare doppio clic sullo schermo.

- **Visualizzazione di una proiezione di diapositive mentre si ascolta un brano musicale**

  Per eseguire una proiezione di diapositive mentre si ascolta un brano musicale, riprodurre il brano dalla MUSIC Station e avviare la proiezione di diapositive.

- **Impostazione di un'immagine come sfondo**

  Fare clic sul pulsante **Set as Background** ( ) sotto la finestra di Image Viewer. L'immagine selezionata viene impostata come sfondo del desktop.

Modifica di un'immagine

È possibile modificare la forma di un'immagine, modificarle o applicare degli effetti speciali. Vengono descritte di seguito le funzioni di modifica delle immagini.

1 Selezionare l'immagine da modificare nella finestra **Image Viewer** e selezionare la scheda **Image Editor**. Viene visualizzata la schermata dell'Image Editor.

La schermata di Image Editor (Modifica di immagini) contiene una finestra **Image Workspace** e tre schede **Tool**.

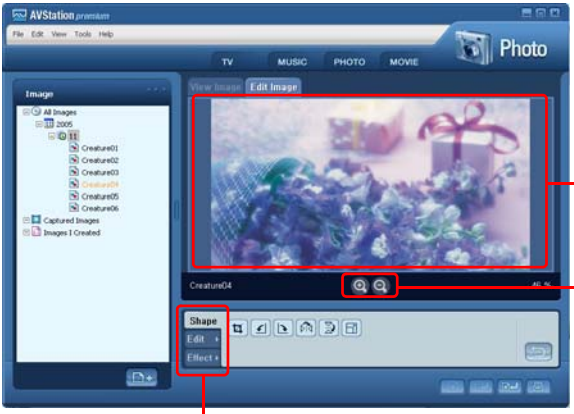

2 Modificare le immagini utilizzando gli strumenti Shape, Edit e Effect.

Strumento Shape : Modifica la forma di un'immagine tagliandola o ridimensionandola.
Strumento Edit : Traccia una linea e aggiunge delle clipart o delle lettere.
Strumento Effect : Applica vari effetti all'immagine.

3 Dopo avere modificato l'immagine, fare clic sul pulsante **Save Edited Image** ( ) sotto la finestra dell'Image Editor. L'immagine modifica viene salvata.

Aggiunta di immagini alla Libreria

La Libreria PHOTO contiene i file di immagine utilizzati da PHOTO Station. Vengono descritte di seguito le procedure per l'aggiunta alla Libreria dei file di immagine salvati sul computer.

È possibile aggiungere file o cartelle oppure cercare e aggiungere i file. L'esempio seguente spiega come aggiungere una cartella.

1 Fare clic sul pulsante **Register a File** ( ) sotto la Libreria e fare clic su **Add by Folders**.

2 Selezionare una cartella che contiene i file di immagine desiderati e fare clic sul pulsante **OK**. I file di immagine all'interno della cartella vengono aggiunti alla Libreria.

I file di immagine utilizzati in AVStation vengono aggiunti automaticamente alla Libreria.

MOVIE Station

Avviare AVStation premium e fare clic su **MOVIE** nella barra delle funzioni.

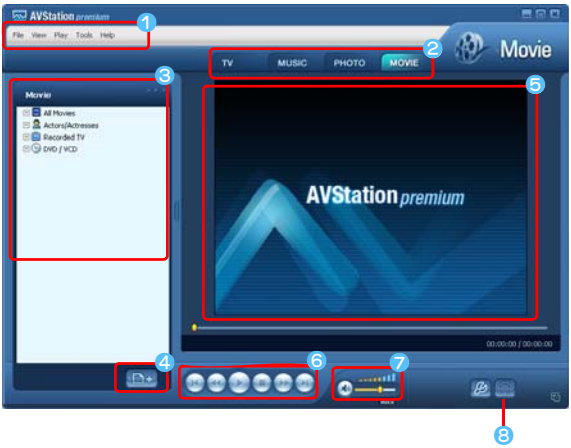

1. Barra dei menu MOVIE
2. Barra delle funzioni
3. Libreria MOVIE
4. Register a File
5. Filetra Video Play
6. Pulsante di riproduzione
7. Regolazione del volume
8. Pulsante Cattura

Riproduzione di un DVD

Vengono descritte di seguito le procedure per riprodurre un DVD.

Per riprodurre un DVD, è prima necessario installare un software per la riproduzione di DVD, come ad esempio CyberLink PowerDVD. Installare prima di tutto il software per DVD.

1. Avviare AVStation premium e inserire un DVD nell'unità DVD.
2. Nella finestra **'What do you want Windows to do?'**, selezionare **Play DVD Video using Samsung AVStation** e fare clic sul pulsante **OK**.

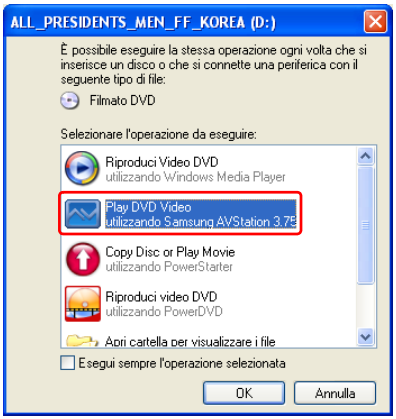
ALL_PRESIDENTS_MEN_FF_KOREA (D:)
È possibile eseguire la stessa operazione ogni volta che si inserisce un disco o che si connette una periferica con il seguente tipo di file:
Filmato DVD
Selezionare l'operazione da eseguire:
Riproduci Video DVD
utilizzando Windows Media Player
Play DVD Video
utilizzando Samsung AVStation 3.75
Copy Disc or Play Movie
utilizzando PowerStarter
Riproduci video DVD
utilizzando PowerDVD
Apri cartella per visualizzare i file
Esegui sempre l'operazione selezionata
OK
Annulla

3. Il DVD viene riprodotto.

Se l'unità DVD contiene già un DVD, fare doppio clic sul **titolo del DVD** nella cartella **DVD / VCD** della Libreria. Il DVD viene riprodotto.

Riproduzione di un file video

Vengono descritte di seguito le procedure per riprodurre un file video registrato nella Libreria MOVIE. Per informazioni sulla registrazione di file nella Libreria, consultare p.82.

1. Attivare la **MOVIE Station** e fare doppio clic su **All Movies**.
2. Fare doppio clic su un file video. Il file viene riprodotto.

- **Riproduzione di un file video non registrato nella Libreria**

  Fare clic su **File > Open**, selezionare il file video da riprodurre e fare clic su **Open**. Il file selezionato viene registrato nella Libreria e riprodotto.

- **Riproduzione di un file video a schermo intero**

  1) Fare doppio clic sullo schermo di riproduzione corrente.

  2) Il video viene riprodotto a schermo intero. In modalità a schermo intero, spostare il puntatore del mouse sulla parte inferiore dello schermo per visualizzare la barra dei comandi di riproduzione.

  Per ripristinare le dimensioni predefinite della schermata, fare doppio clic sullo schermo.

- **Cattura di un'immagine video**

  Quando l'immagine desiderata appare sullo schermo, fare clic su **Capture Current Screen** ( ) sotto la finestra di riproduzione e fare clic sul pulsante **OK**.

  Le immagini catturate vengono salvate nella cartella **C:\Programmi\Samsung\AVStation premium x.x\Data\Captured Images**.

  Inoltre, le immagini catturate vengono salvate anche nella cartella > Captured Images di **PHOTO Station.**

Aggiunta di file video alla Libreria

La Libreria MOVIE contiene i file video utilizzati da MOVIE Station. Vengono descritte di seguito le procedure per l'aggiunta alla Libreria dei file video salvati sul computer.

È possibile aggiungere file o cartelle oppure cercare e aggiungere i file. L'esempio seguente spiega come aggiungere una cartella.

1 Fare clic sul pulsante **Register a File** ( ) sotto la Libreria e fare clic su **Add by Folders**.

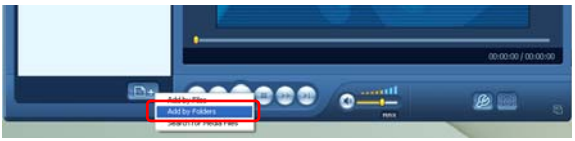

2 Selezionare la cartella che contiene i file video desiderati e fare clic sul pulsante **OK**. I file video all'interno della cartella vengono aggiunti alla Libreria.

I file video utilizzati in AVStation vengono aggiunti automaticamente alla Libreria.

Uso di AVStation NOW / AVStation Viewer

Questi programmi consentono di riprodurre musica, fotografie, video e filmati a schermo intero. AVStation NOW può essere utilizzato per riprodurre i contenuti multimediali quando il computer è spento mentre AVStation Viewer solo quando il computer è accesso.

Prima di iniziare!

- AVStation NOW e AVStation Viewer sono opzionali e potrebbero non essere forniti, a seconda del modello in uso.
- **Limitazioni di AVStation NOW**
  AVStation NOW può essere utilizzato quando il computer è spento.
  Il programma consente di riprodurre i file registrati nella Libreria di AVStation premium, nelle Risorse del computer e negli slot multimediali. (Per informazioni sulla registrazione dei file nella Libreria, consultare p.75, p.78 e p.82.)
  I file possono essere riprodotti con AVStation NOW solo se non è stata definita una password di accesso per un account utente di Windows e se la cartella che contiene i file da riprodurre non è protetta.
- **Limitazioni di AVStation Viewer**
  AVStation Viewer consente di riprodurre solo i file registrati nella Libreria di AVStation premium. (Per informazioni sulla registrazione di file nella Libreria, consultare p.75, p.78 e p.82.)
- Poiché la struttura delle schermate e l'uso dei due programmi è molto simile, verranno descritte di seguito solo le funzioni e le schermate di AVStation NOW.
- Le immagini delle schermate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle del programma, a seconda della versione del software.
- **TV Station è disponibile solo con sistemi che supportano la funzione TV.**
- In AVStation NOW, la funzione Auto Scaler non è disponibile.

Avvio / uscita da AVStation NOW

Avvio

Per accendere il computer, fare scorrere l'**interruttore di accensione/di AVS NOW** verso sinistra (now) e tenerlo premuto per più di 0,1 secondi.

Se l'interruttore **HOLD (BLOCCO)** sul lato sinistro del computer è attivato (spinto verso l'alto), i tasti del computer sono bloccati e non funzionano. Se AVStation NOW non si avvia, controllare la posizione dell'**interruttore HOLD (BLOCCA)**.

Uscita

Spostare il puntatore del mouse sulla parte superiore dello schermo e fare clic sul pulsante **Exit**( ).

In alternativa, fare scorrere l'**interruttore di accensione/di AVS NOW** verso destra e tenerlo premuto per più di 0,1 secondi.

Avvio / uscita da AVStation Viewer

Avvio

Selezionare **Start > Tutti i programmi > Samsung > AVStation premium > AVStation Viewer** da Windows.

Uscita

Spostare il puntatore del mouse nella parte superiore dello schermo e fare clic sul pulsante **Exit**( ).

Struttura delle schermate

MUSIC
Consente di riprodurre file musicali o CD audio.

PHOTO
Consente di visualizzare fotografie o file di immagine sotto forma di proiezione di diapositive.

MOVIE
Consente di riprodurre file video, DVD o VCD.

Settings
Consente di impostare le opzioni relative a musica, fotografie e filmati.

Per visualizzare la schermata iniziale durante l'uso del programma
Fare clic sulla parte superiore sinistra dello schermo. Viene visualizzata l'icona . Facendo clic su questa icona, viene visualizzata la schermata iniziale.

MUSIC Station

Vengono descritte di seguito le procedure per riprodurre un file musicale o un CD audio.

Riproduzione di un file musicale

Vengono descritte di seguito le procedure per riprodurre un file musicale registrato nella Libreria MUSIC. (Per informazioni sulla registrazione dei file, consultare p.75.)

1 Avviare AVStation NOW e fare clic su **Music**.

2 Fare clic su **All Music** e fare doppio clic su un file nel riquadro destro. Il file musicale viene riprodotto.

1. **My Computer**
   Appare solo in AVStation NOW. Consente di cercare e riprodurre manualmente i file memorizzati all'interno di My Computer o su un disco rimovibile.
2. **All Music**
3. **Finestra Playlist**
4. **File musicale**

Riproduzione di un CD audio

1 Avviare AVStation NOW e inserire un CD audio nell'unità CD.

2 Nella schermata iniziale di AVStation NOW, fare clic su **Music**.

3 Fare doppio clic su **Audio CD** nel riquadro a sinistra, quindi fare doppio clic sull'album o sul file da desiderato. Il file musicale selezionato viene riprodotto.

PHOTO Station

Vengono descritte di seguito le procedure per visualizzare le immagini registrate nella Libreria PHOTO sotto forma di proiezione di diapositive.

(Per informazioni sulla registrazione dei file di immagine nella Libreria, consultare p.78.)

1 Avviare AVStation NOW e fare clic su **Photo**.

2 Fare clic su **All Images** e fare doppio clic su un file di immagine nel riquadro a destra.

1. **My Computer**
   Appare solo in AVStation NOW. Consente di cercare e riprodurre manualmente i file memorizzati all'interno di My Computer o su un disco rimovibile.
2. **All Images**
3. **File di immagine**

3 L'immagine selezionata viene ingrandita.

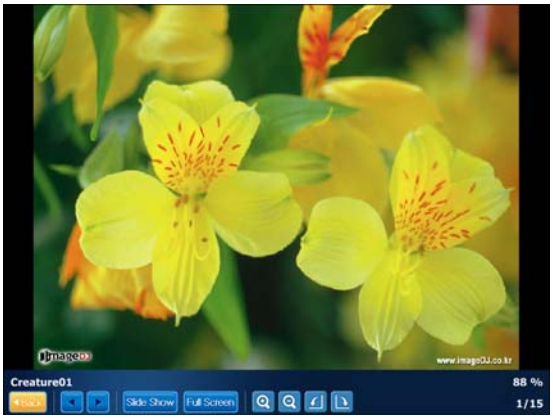

Per visualizzare un'immagine a schermo intero o come proiezione di diapositive.
Fare clic sul pulsante **SlideShow** o **Full Screen** sotto l'immagine ingrandita.
Per uscire dalla proiezione di diapositive o dalla modalità di visualizzazione a schermo intero, fare doppio clic sullo schermo. In AVStation NOW, fare doppio clic su **Back**.

MOVIE Station

Vengono descritte di seguito le procedure per riprodurre un file video o un DVD/VCD.

Riproduzione di un file video

Vengono descritte di seguito le procedure per riprodurre un file video registrato nella Libreria MOVIE. (Consultare p.82.)

1. Avviare AVStation NOW e fare clic su **Movie**.
2. Fare clic su **All Movies**, quindi fare doppio clic su un file video nel riquadro a destra.

   Il file video viene riprodotto.

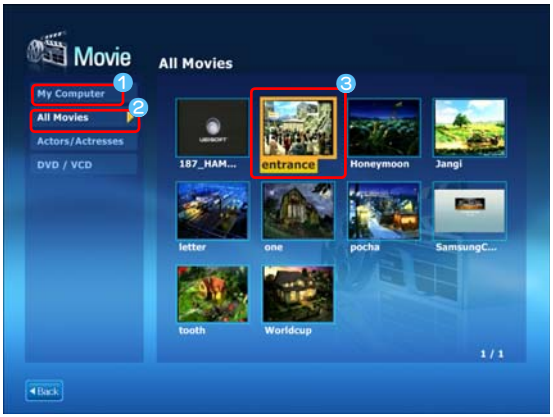

1. **My Computer**
   Appare solo in AVStation NOW. Consente di cercare e riprodurre manualmente i file memorizzati all'interno di My Computer o su un disco rimovibile.
2. **All movies**
3. **File video**

Visualizzazione della finestra Play Control

Facendo clic sullo schermo, nella parte inferiore della schermata viene visualizzata la finestra Play Control.

Riproduzione di un DVD

1. Avviare AVStation NOW e inserire un DVD nell'unità DVD.
2. Nella schermata iniziale di AVStation NOW, fare clic su **Movie**.
3. Fare clic su **DVD/VCD** e fare doppio clic sul titolo del DVD. Il DVD viene riprodotto.

CyberLink PowerDVD

CyberLink PowerDVD è un programma per la riproduzione di DVD.

Prima di iniziare!

CyberLink PowerDVD è fornito con l'unità ODD USB esterna. È opzionale ed è disponibile solo con alcuni modelli.

Inoltre, per utilizzare questo programma è necessario installarlo manualmente tramite l'unità ODD USB esterna.

1. Inserire un DVD nell'unità DVD.
2. Selezionare **Riproduci video DVD utilizzando Power DVD** e fare clic su **OK**.

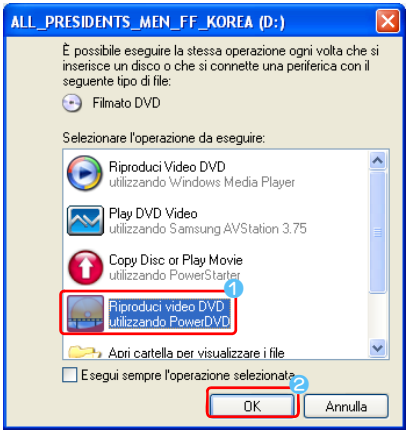
ALL_PRESIDENTS_MEN_FF_KOREA (D:)
È possibile eseguire la stessa operazione ogni volta che si inserisce un disco o che si connette una periferica con il seguente tipo di file:
Filmato DVD
Selezionare l'operazione da eseguire:
Riproduci Video DVD
utilizzando Windows Media Player
Play DVD Video
utilizzando Samsung AVStation 3.75
Copy Disc or Play Movie
utilizzando PowerStarter
Riproduci video DVD
utilizzando PowerDVD
Apri cartella per visualizzare i file
Esegui sempre l'operazione selezionata
OK
Annulla
1
2

Dopo un istante, il DVD viene riprodotto.

3. Se il DVD non viene riprodotto automaticamente, fare clic su **Start > Tutti i programmi > CyberLink PowerDVD > CyberLink PowerDVD**.
4. Fare clic sul pulsante **Play** nel pannello di controllo di CyberLink PowerDVD.

1. PLAY (ESEGUI)
2. SETTINGS (IMPOSTAZIONI)

Per informazioni più dettagliate

Per informazioni più dettagliate sull'uso del programma, fare clic su **Start > Tutti i programmi > CyberLink PowerDVD > Guida di PowerDVD**.

Codice regionale dei DVD

In base alle specifiche internazionali, tutti i DVD sono dotati di un codice regionale che li rende riproducibili solo nel luogo di distribuzione. Di conseguenza, i DVD possono essere riprodotti solo su unità DVD con lo stesso codice regionale.

Le unità DVD vengono vendute con un codice regionale vuoto. Il codice regionale viene impostato quando si inserisce un DVD nell'unità per la prima volta. Ogni volta che si inserisce un DVD con un codice regionale diverso da quello dell'unità DVD, il codice regionale dell'unità viene automaticamente modificato. Tuttavia, il codice regionale dell'unità DVD può cambiare al massimo 5 volte. Una volta raggiunto questo limite, l'ultimo codice regionale diventa permanente.

Capitolo 6. Impostazioni

Impostazione del sistema **93**

Avvio dell'impostazione del sistema 93

Schermata di impostazione del sistema 94

Impostazione di una password di avvio **96**

Modifica della priorità di avvio **99**

Uso della batteria **100**

Rimozione e collegamento della batteria 100

Carica della batteria 101

Controllo della carica della batteria 101

Aumento del tempo di utilizzo della batteria 103

Impostazione del sistema

Il programma di impostazione del sistema (BIOS) consente di configurare i componenti hardware del computer.

Prima di iniziare!

- Utilizzare l'impostazione del BIOS per definire la password, modificare la priorità di avvio o aggiungere una nuova periferica.
  Prestare molta attenzione quando si imposta il BIOS, dato che la scelta di impostazioni inappropriate può causare il malfunzionamento o il blocco improvviso del sistema.
- Le funzioni del programma di impostazione del BIOS sono soggette a modifiche, al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Per regolare la luminosità dello schermo LCD, premere i pulsanti di **regolazione del volume** (+ , -) tenendo premuto il tasto **Menu**.

Avvio dell'impostazione del sistema

1. Fare scorrere l'**interruttore di accensione** verso destra per accendere il computer.
2. Viene visualizzata la schermata di avvio (logo SAMSUNG). Premere il tasto **Menu** (☰) sul lato destro del computer. Se è collegata una tastiera esterna, premere il tasto **F2**.

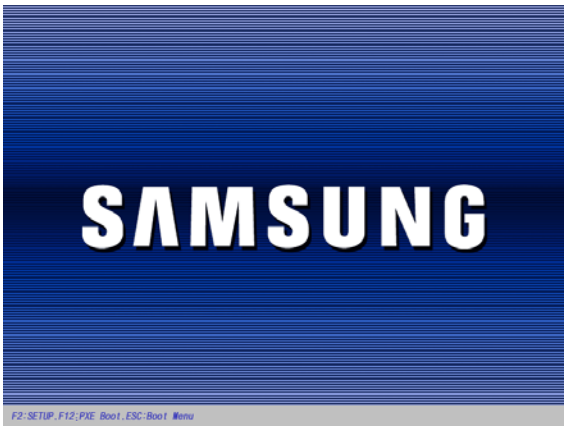

3 Dopo un istante, viene visualizzata la schermata di impostazione del BIOS. Le voci della schermata di impostazione del BIOS possono variare a seconda del prodotto in uso.

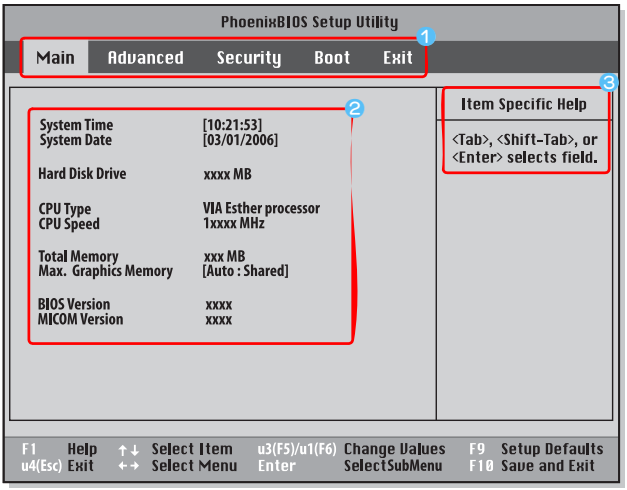

1 **Menu di impostazione**
2 **Opzioni di impostazione**
3 **Help**
Visualizza le descrizioni delle voci selezionate.

Schermata di impostazione del sistema

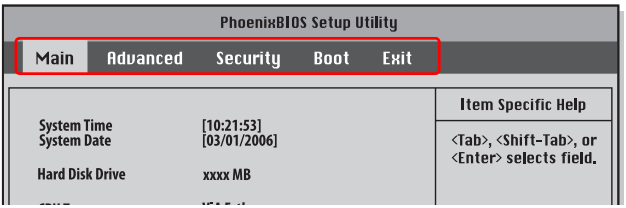

Menu	Funzione
Main	Modifica il sistema di base.
Advanced	Configura le funzioni avanzate del computer.
Security	Attiva le funzioni di sicurezza, comprese le password.
Boot	Specifica l'ordine di avvio delle periferiche e consente di configurarle.
Exit	Specifica come uscire dal programma di impostazione del sistema.

Tasti (scelte da tastiera) del programma di impostazione del sistema

Nel programma di impostazione del sistema vengono utilizzati i seguenti tasti (scelte da tastiera).

Se è collegata una tastiera esterna, è possibile utilizzare i tasti indicati tra parentesi. Ad esempio, è possibile premere il tasto **F1** della tastiera al posto del tasto **Auto Scaler**.

Tasto di impostazione	Tasto	Funzione
Tasto Auto Scaler (F1)		Quando si preme il tasto **Auto Scaler**, viene visualizzata la Guida in linea. Premendo nuovamente il tasto, la Guida in linea scompare.
Tasti Su & Giù (↑ , ↓)		Spostare il **Joystick** in alto o in basso per spostare il cursore verso l'alto o verso il basso.
Tasti Sinistra & Destra (← , →)		Spostare il **Joystick** a sinistra o destra per spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
u3 (F5) / u1 (F6)		Premere i tasti **u3** (F5) / **u1** (F6) u3 e u1 per modificare il valore di una voce.
u4 (Esc)		Premere il tasto **u4** per ritornare al menu di livello superiore oppure per passare al menu **Exit**.
Enter		Seleziona una voce o apre un sottomenu.
(F9)		Per inizializzare le opzioni di impostazione, premere il tasto **F9** sulla tastiera esterna. Se non è collegata una tastiera esterna, selezionare **Exit > Load Setup Default** nel menu di impostazione.
(F10)		Per salvare le modifiche, premere il tasto **F10** sulla tastiera esterna. Se non è collegata una tastiera esterna, selezionare **Exit > Exit Saving Changes** nel menu di impostazione.

Uscita dal programma di impostazione del sistema

1. Nel menu **Exit > Exit Saving Changes** utilizzando **Joystick**, quindi premere **Enter**.
2. Selezionare **Yes** e premere il tasto **Enter**. La schermata del programma di impostazione del sistema si chiude e viene avviato Windows.

Impostazione di una password di avvio

Quando si imposta una password, è necessario immetterla sia per avviare il computer sia per accedere al programma di impostazione del sistema. Configurando una password supervisore è possibile limitare l'accesso al sistema solo agli utenti autorizzati e proteggere i dati e i file salvati sul computer.

Prima di iniziare!

Non perdere o dimenticare la password. Se si scorda la password, contattare un centro di assistenza Samsung. In questo caso, l'assistenza è soggetta al pagamento di una tariffa.

Per informazioni sui tasti del programma di impostazione del sistema, consultare la sezione 'Tasti (scelte da tastiera) del programma di impostazione del sistema'. p.95

Impostazione di una password supervisore

La password supervisore è necessaria per accendere il computer e accedere al programma di impostazione del sistema.

Quando si imposta questo tipo di password, il computer può essere utilizzato solo dai supervisori.

1. Selezionare il menu **Security** nel programma di impostazione del sistema.
2. Selezionare la voce **Set Supervisor Password** e premere <**Enter**>.

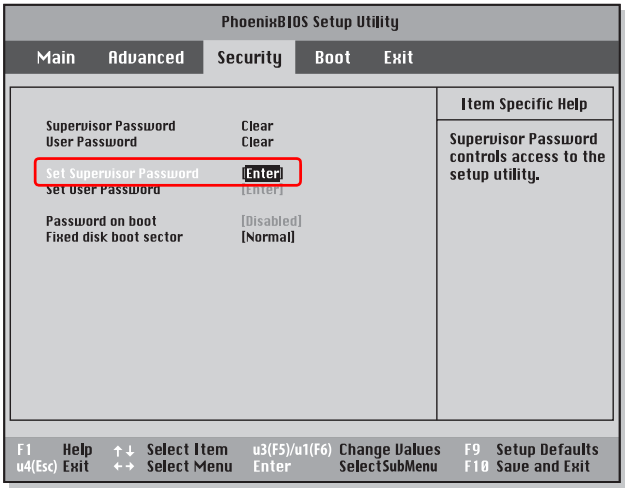

3 I pulsanti di impostazione della password sono descritti nella schermata.

È possibile impostare una password immettendo dei numeri compresi tra 1 e 4 con il **Joystick**.

Poiché il tasto **u2** è utilizzato come tasto di cancellazione (ritorno unitario) e il tasto **u4** è utilizzato come tasto Esc, è necessario immettere la password con il **Joystick**.

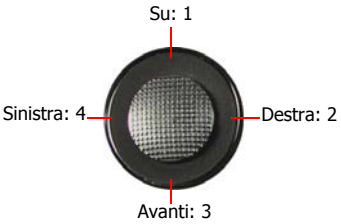

Immettere una password, premere <**Enter**>, digitare di nuovo la password per confermarla e premere ancora <**Enter**>.

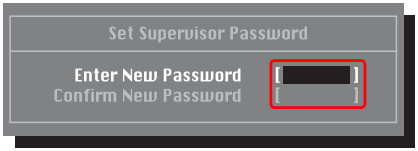

4 Quando appare un messaggio di conferma della password nella finestra [**Setup Notice**], premere <**Enter**>.

La password supervisore è impostata. La password supervisore è necessaria per accendere il computer e accedere al programma di impostazione del sistema.

Impostazione di una password utente

Gli utenti possono avviare il sistema con una propria password, ma non possono accedere al programma di impostazione del sistema.

Per impostare una password utente, è necessario avere prima impostato una password supervisore. Disattivando la password supervisore viene disattivata anche la password utente.

Tuttavia, è bene ricordare che quando si disattiva una password utente la password supervisore rimane attiva.

Selezionare **Set User Password**, premere <**Enter**> e completare le operazioni indicate al punto 3 della procedura "Impostazione di una password supervisore".

Attivazione della password di avvio

Per attivare una password utente, è necessario avere prima impostato una password supervisore.

Impostare l'opzione **Password on boot** su **Enabled**. Da ora in poi, per avviare il sistema sarà necessario immettere la password.

Disattivazione della password

1. Premere <**Enter**> sulla password da disattivare. Ad esempio, per disattivare una password supervisore, selezionare **Set Supervisor Password** e premere <**Enter**>.
2. Immettere la password attualmente impostata nel campo **Enter Current Password** e premere <**Enter**>.
3. Lasciare vuoto il campo **Enter New Password** e premere <**Enter**>.
4. Lasciare vuoto il campo **Confirm New Password** e premere <**Enter**>.
5. Nella finestra [**Setup Notice**], premere <**Enter**>.

   La password viene disattivata.

Modifica della priorità di avvio

La priorità di avvio predefinita del computer segue questo ordine: unità CD-ROM, periferica rimovibile e unità disco rigido. È possibile tuttavia modificare la priorità di avvio utilizzando il menu Boot del programma di impostazione del sistema.

1. Selezionare il menu **Boot** nel programma di impostazione del sistema.
2. Premere <**Enter**> sulla voce **Boot Device Priority**.

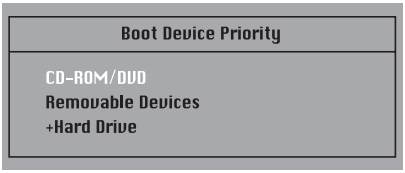

3. Utilizzare il tasto **u1** o **u3** per spostare in alto una periferica di avvio.
4. Uscire dal menu **Boot** premendo il tasto **u4** e selezionare il menu **Exit > Exit Saving Changes** utilizzando il **Joystick**, quindi premere <**Enter**> per salvare le impostazioni e uscire dal programma.

Uso della batteria

Quando si utilizza la batteria, senza l'adattatore CA, prestare attenzione alle seguenti istruzioni. Insieme al computer, viene fornita in dotazione una batteria agli ioni di litio.

Prima di iniziare!
Leggere attentamente e osservare le avvertenze stampate sulla batteria prima di utilizzarla.

Precauzioni

- Utilizzare solo il tipo di batterie indicato nel manuale dell'utente.
- Non riscaldare mai il gruppo batterie, non lasciarlo vicino o dentro al fuoco né utilizzarlo a temperature superiori a 60°C poiché potrebbe incendiarsi.
- Non smontare il gruppo batterie e non mettere in corto circuito i terminali.
- Prima di utilizzare la batteria, leggere attentamente e osservare le precauzioni stampate sulla batteria e le istruzioni di sicurezza del manuale dell'utente.
- Consultare le specifiche sull'ambiente d'uso del sistema fornite in questo manuale e utilizzare e stoccare la batteria a temperatura ambiente. (p.132)

Rimozione e collegamento della batteria

1. Spegnere il sistema e capovolgere il computer su una superficie piatta.
2. Tirare verso l'esterno di due blocca batteria ( ), quindi estrarre la batteria.

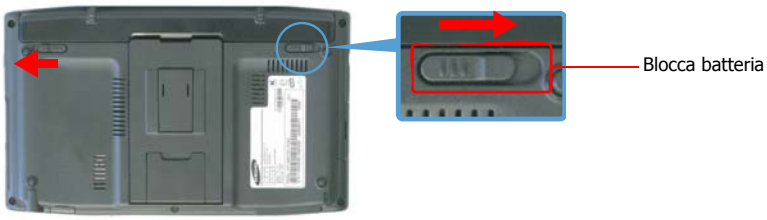

3. Per installare nuovamente la batteria, farla scorrere all'interno del sistema. I blocca batteria si spostano verso l'interno e bloccano automaticamente la batteria.

Controllare se i blocca batteria si sono spostati verso l'interno.

Carica della batteria

1. Inserire la batteria e collegare l'adattatore CA al jack di ingresso CC del computer.

   La batteria viene caricata.
2. Quando la carica è completata, il relativo LED diventa verde.

Stato	LED di carica
Carica in corso	Ambra
Carica completa	Verde
Adattatore CA non collegato	Spento

Controllo della carica della batteria

È possibile determinare lo stato di carica della batteria completando le seguenti procedure.

Tramite tasto Menu

Premere il tasto **Menu** e fare clic su **Battery**.

Tramite il Pannello di controllo

Selezionare **Start > Pannello di controllo > Prestazioni e manutenzione > Opzioni risparmio energia > Misuratore alimentazione**.

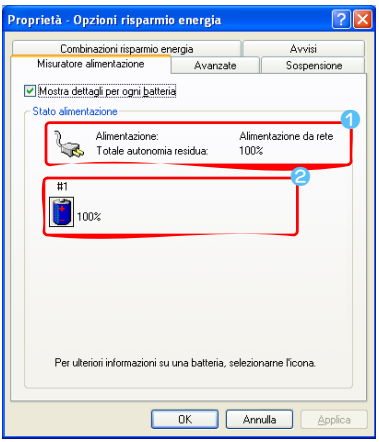

1. Stato dell'alimentazione
2. Capacità rimanente della batteria

Tramite la batteria

Estrarre la batteria e premere il tasto **PUSH (SPINGI)** sulla batteria. Viene visualizzata la capacità rimanente della batteria (%).

Avviso di batteria in esaurimento

- Quando la capacità rimanente della batteria scende sotto il 10%, viene generato un allarme acustico.
  In questo caso, collegare l'adattatore CA oppure spegnere il computer e installare una batteria carica.
- Quando la capacità rimanente della batteria scende sotto il 3%, il computer salva automaticamente il lavoro corrente e si spegne. Questa impostazione può essere modificata scegliendo **Pannello di controllo > Prestazioni e manutenzione > Opzioni risparmio energia > avvisi**.

Uso della batteria

La batteria è un componente usurabile. Se utilizzata per lungo tempo, la sua capacità/durata diminuisce. Se la durata della batteria si riduce a meno della metà del tempo iniziale, si consiglia di acquistarne una nuova.

Se non si utilizza la batteria per un lungo periodo, è bene scaricarla. In questo modo, la batteria durerà più a lungo.

Aumento del tempo di utilizzo della batteria

Uso di Samsung Battery Manager

Battery Manager è un programma di gestione dell'alimentazione che consente di utilizzare la batteria in modo più efficiente. È possibile selezionare una modalità di alimentazione ottimizzata, in base alle proprie specifiche esigenze.

Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Samsung > Samsung Battery Manager > Samsung Battery Manager**.

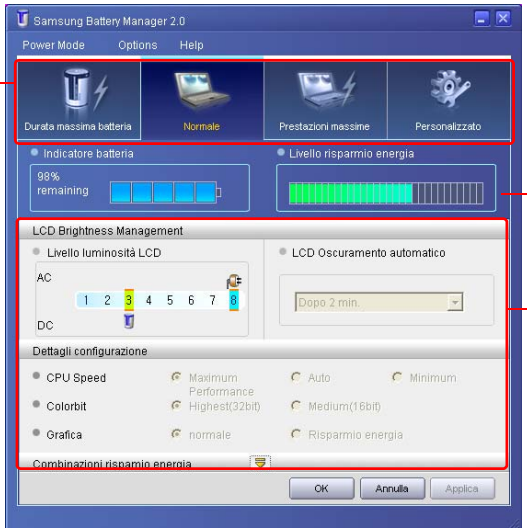

Modalità Durata massima batteria

Questa modalità è adatta per aumentare al massimo la durata della batteria. Tuttavia, le prestazioni del sistema potrebbero risultare inferiori al normale.

Modalità Normale

Questa modalità è adatta per condizioni d'uso normali. Vengono ottimizzati sia l'uso della batteria sia le prestazioni del sistema.

Modalità Prestazioni massime

Questa modalità è adatta quando si desidera ottimizzare le prestazioni del sistema. Di conseguenza, il tempo di utilizzo della batteria risulta inferiore.

Modalità Personalizzato

In questa modalità, è possibile impostare opzioni dettagliate per ottimizzare l'uso della batteria. In particolare, è possibile impostare la luminosità dello schermo LCD, il tempo di standby del sistema, la qualità del colore e le opzioni relative alla modalità grafica.

Power Saving Effect (Effetti del risparmio di energia)
Mostra il tempo di utilizzo della batteria relativo a ogni modalità di alimentazione. Quanto più è lungo il grafico, tanto maggiore è il risparmio di energia.

Videogiochi e applicazioni multimediali
In modalità Maximum Battery Saving (Massimo risparmio) i videogiochi e le applicazioni multimediali potrebbero non funzionare correttamente. L'uso di questo tipo di applicazioni è consigliato solo quando l'adattatore CA è collegato oppure in modalità Normal (Normale) o superiore.

Modalità di alimentazione di Samsung Battery Manager

- Poiché la modalità Maximum Battery Saving (Massimo risparmio) di Samsung Battery Manager controlla la velocità operativa del sistema per aumentare la durata della batteria, le prestazioni del sistema potrebbero risultare inferiori al normale.
- Quando si modificano le impostazioni di alimentazione in modalità Custom (Personalizzata), vengono modificate anche le opzioni corrispondenti nella finestra Power Options Properties (Proprietà - Opzioni risparmio energia).
- Per utilizzare la modalità Normal (Normale) in Samsung Battery Manager dopo avere reinstallato Windows XP, è necessario installare Samsung Battery Manager dal CD del software di sistema.

Spegnimento delle periferiche non necessarie

Lo spegnimento delle periferiche non necessarie aumenta la durata della batteria.

1. Selezionare **Start > Pannello di controllo > Prestazioni e manutenzione > Sistema > Hardware** e fare clic su **Gestione periferiche**.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse (tenere premuta la penna stilo per più di 3 secondi) sulla periferica da disattivare e selezionare **Disattiva**.

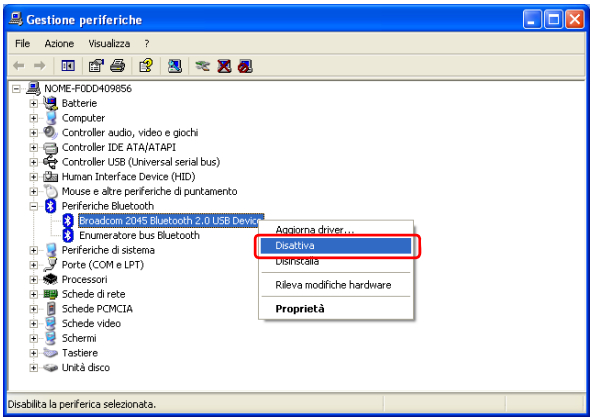

Esempio) LAN wireless, Bluetooth, ecc.

Calibratura della batteria

Quando si carica/scarica ripetutamente la batteria solo per un breve periodo, la sua durata si riduce in misura pari alla differenza tra la capacità effettiva della batteria e la capacità rimanente indicata. In questo caso, i valori della capacità effettiva e della capacità rimanente diventano uguali scaricando completamente la batteria con la funzione Battery Calibration (Calibratura batteria) e ricaricandola di nuovo.

1. Dopo avere spento il sistema, scollegare l'adattatore CA.
2. Riavviare il computer e premere il tasto **Menu**. Quando appare il logo SAMSUNG, avviare il programma di impostazione del sistema.
3. Utilizzando i tasti freccia, selezionare **Smart Battery Calibration** nel menu **Boot** e premere il tasto **Enter**.

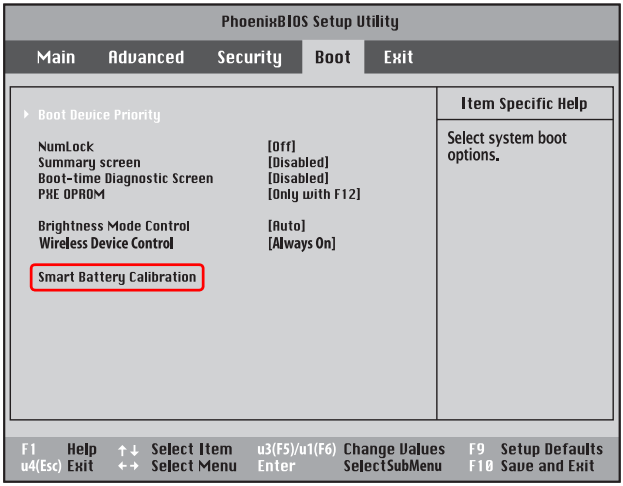

4. Evidenziare **Yes** nella finestra [Battery Calibration Confirmation] e premere il tasto **Enter**.

   La funzione Battery Calibration si attiva e la batteria viene scaricata. Per interrompere l'operazione, premere il tasto **u4 (Esc)**.

   Questa operazione richiede 3~5 ore, a seconda della capacità effettiva e della capacità rimanente della batteria.

Capitolo 7. Risoluzione dei problemi / Appendice

Uso di Magic Doctor 107

Uso di Norton AntiVirus 108

Ripristino della configurazione del sistema 109

- Creazione di un punto di ripristino 109
- Ritorno a un punto di ripristino precedente 110
- Annullamento dell'ultimo ripristino 111

Reinstallazione del software 112

- Uso del Supporto del software di sistema 112
- Installazione di driver e programmi 113

Reinstallazione di Windows XP 114

- Uso del Supporto di ripristino del sistema 114
- Installazione rapida 115
- Installazione standard 116
- Installazione di Windows quando non si riesce ad avviare il sistema operativo 118

Domande e risposte 119

- Relative a Windows 119
- Relative allo schermo 119
- Relative all'audio 122
- Relative alla LAN wireless 123
- Relative a videogiochi e programmi 126
- Bluetooth 127
- Security Center (Centro sicurezza PC) 129
- Altro 131

Specifiche 132

Glossario 134

Indice 137

Informazioni importanti sulla sicurezza 138

Conformità di legge 139

Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE) 145

Contact SAMSUNG WORLD WIDE 146

Uso di Magic Doctor

Magic Doctor è un software per la risoluzione dei problemi fornito da Samsung Computer. Consente di diagnosticare i problemi del sistema con un semplice clic del mouse oppure selezionando le opzioni di diagnostica.

1. Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Samsung > Magic Doctor > Magic Doctor**.
2. Fare clic su un'icona nella parte superiore della schermata.

Magic Doctor
Magic Doctor
OneClick Diagnosis
User Diagnosis
System Recovery
MAGIC Doctor
Samsung MAGIC Doctor provides users with an easy-to-use interface to diagnose the system, to detect hardware problems and to resolve the detected problems.

- **OneClick Diagnosis:** Consente di diagnosticare i problemi di connessione o di funzionamento del sistema tramite un semplice clic del mouse.
- **User Diagnosis:** Consente di selezionare le opzioni necessarie per diagnosticare i problemi del sistema.
- **System Recovery:** Avvia la funzione di ripristino della configurazione di sistema di Windows XP. p.109

3. Una volta completata la diagnostica del sistema, vengono visualizzati i risultati.

   Se vengono rilevati dei problemi, fare clic sul pulsante **Cure** per correggere il problema. Magic Doctor avvia le operazioni di correzione.

Uso di Norton AntiVirus

Il software Norton AntiVirus è un programma che rileva gli eventuali virus presenti nel sistema.

Prima di iniziare!

- Quando si esegue per la prima volta Norton AntiVirus, viene visualizzata la finestra di configurazione del programma. Se si completa la configurazione e il computer è connesso a una rete, è possibile scaricare da Internet e installare gli ultimi aggiornamenti. Al termine dell'aggiornamento, viene automaticamente avviata la ricerca dei virus. Per interrompere la ricerca, fare clic su Interrompi.
- Se il programma Norton AntiVirus non è stato configurato, viene visualizzata un'icona di avviso ( ) nell'area di notifica, sulla parte destra della barra delle applicazioni. Questa icona indica che il computer attualmente non è sicuro e deve essere pertanto configurato. Una volta configurato correttamente il programma, l'icona scompare.

1. Selezionare **Start > Tutti i programmi > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus 200x**.
2. Fare clic su **Scansione virus**, selezionare l'unità da analizzare e fare clic su **Scansione**.

I rimedi contro i virus più recenti sono scaricabili dalla homepage di Symantec.

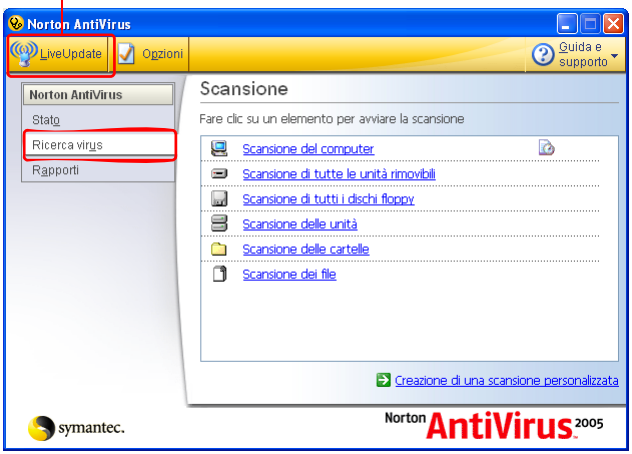

3. Se viene rilevato un virus, selezionare Automatico in Norton AntiVirus e fare clic su **Avanti** per eliminare il virus.

Ripristino della configurazione del sistema

Questa descrizione si applica solo ai modelli sui quali è installato il sistema operativo Window XP.

La funzione di ripristino della configurazione di sistema di Windows XP è molto utile in caso di problemi in quanto permette di recuperare una copia del sistema operativo (detta punto di ripristino) ripristinando tutte le impostazioni precedenti, senza bisogno di reinstallare completamente Windows XP.

La funzione di ripristino della configurazione di sistema è utile nei seguenti casi.

- **I file di sistema vengono eliminati o danneggiati per errore.**
- **Il sistema è instabile oppure si verifica un problema con un driver di periferica.**
- **Si verifica un problema dopo avere modificato dei file di sistema, come ad esempio il registro.**
- **Si verifica un problema dopo avere installato un nuovo programma.**

Creazione di un punto di ripristino

I punti di ripristino vengono creati in momenti predeterminati e in occasione di eventi di sistema significativi, come ad esempio l'installazione di un programma o di un driver. È anche possibile decidere quando creare un proprio punto di ripristino.

Il disco rigido deve contenere almeno 200MB di spazio libero. Se lo spazio su disco è insufficiente, il punto di ripristino salvato viene eliminato.
Si consiglia di creare un punto di ripristino non appena si acquista un nuovo computer e prima di installare nuovi programmi o driver di periferica. Prima di creare il punto di ripristino, controllare che il computer funzioni correttamente.

Vengono descritte di seguito le procedure per creare un punto di ripristino.

1. Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Accessori > Utilità di sistema > Ripristino configurazione di sistema**.

2 Selezionare "Crea un punto di ripristino" e fare clic su **Avanti**.

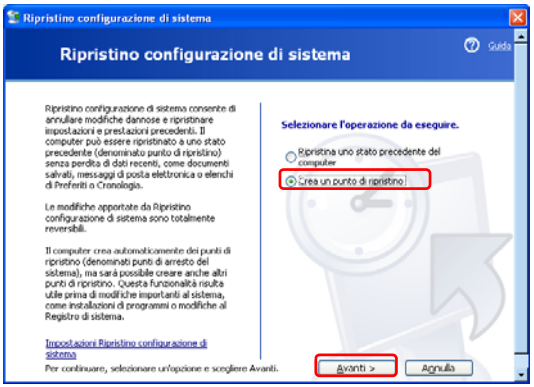
Ripristino configurazione di sistema
Ripristino configurazione di sistema
Guida
Ripristino configurazione di sistema consente di annullare modifiche dannose e ripristinare impostazioni e prestazioni precedenti. Il computer può essere ripristinato a uno stato precedente (denominato punto di ripristino) senza perdita di dati recenti, come documenti salvati, messaggi di posta elettronica o elenchi di Preferiti o Cronologia.
Le modifiche apportate da Ripristino configurazione di sistema sono totalmente reversibili.
Il computer crea automaticamente dei punti di ripristino (denominati punti di arresto del sistema), ma sarà possibile creare anche altri punti di ripristino. Questa funzionalità risulta utile prima di modifiche importanti al sistema, come installazioni di programmi o modifiche al Registro di sistema.
Impostazioni Ripristino configurazione di sistema
Per continuare, selezionare un'opzione e scegliere Avanti.
Selezionare l'operazione da eseguire.
Ripristina uno stato precedente del computer
Crea un punto di ripristino
Avanti >
Annulla

Prima di eseguire il ripristino della configurazione di sistema, si consiglia di creare in una cartella una copia di backup di tutti i file necessari, dato che le modifiche apportate dopo il punto di ripristino potrebbero essere eliminate.

3 Nella casella di descrizione del punto di ripristino, digitare un nome, quindi fare clic su **Crea**. Il punto di ripristino viene creato.

Ritorno a un punto di ripristino precedente

Vengono descritte di seguito le procedure per ritornare a un punto di ripristino precedente quando si verifica un problema.

1 Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Accessori > Utilità di sistema > Ripristino configurazione di sistema**.

2 Selezionare "Ripristina uno stato precedente del computer" e fare clic su **Avanti**.

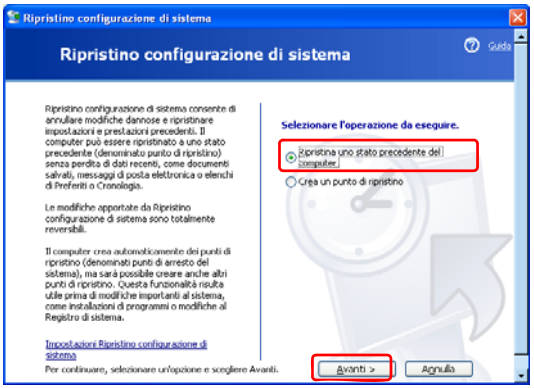
Ripristino configurazione di sistema
Ripristino configurazione di sistema
Guida
Ripristino configurazione di sistema consente di annullare modifiche dannose e ripristinare impostazioni e prestazioni precedenti. Il computer può essere ripristinato a uno stato precedente (denominato punto di ripristino) senza perdita di dati recenti, come documenti salvati, messaggi di posta elettronica o elenchi di Preferiti o Cronologia.
Le modifiche apportate da Ripristino configurazione di sistema sono totalmente reversibili.
Il computer crea automaticamente dei punti di ripristino (denominati punti di arresto del sistema), ma sarà possibile creare anche altri punti di ripristino. Questa funzionalità risulta utile prima di modifiche importanti al sistema, come installazioni di programmi o modifiche al Registro di sistema.
Impostazioni Ripristino configurazione di sistema
Per continuare, selezionare un'opzione e scegliere Avanti.
Selezionare l'operazione da eseguire.
Ripristina uno stato precedente del computer
Crea un punto di ripristino
Avanti >
Annulla

3 Selezionare la data di ripristino nel calendario e selezionare il punto di ripristino desiderato nell'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

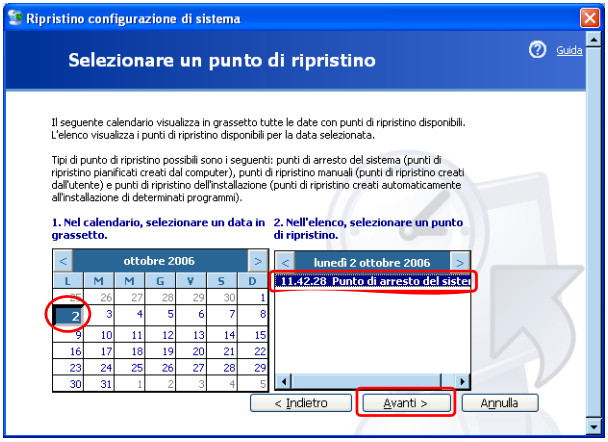
Ripristino configurazione di sistema
Selezionare un punto di ripristino
Guida
Il seguente calendario visualizza in grassetto tutte le date con punti di ripristino disponibili. L'elenco visualizza i punti di ripristino disponibili per la data selezionata.
Tipi di punto di ripristino possibili sono i seguenti: punti di arresto del sistema (punti di ripristino pianificati creati dal computer), punti di ripristino manuali (punti di ripristino creati dall'utente) e punti di ripristino dell'installazione (punti di ripristino creati automaticamente all'installazione di determinati programmi).
1. Nel calendario, selezionare un data in grassetto.
2. Nell'elenco, selezionare un punto di ripristino.
ottobre 2006
lunedì 2 ottobre 2006
11.42.28 Punto di arresto del siste
< Indietro
Avanti >
Annulla

La data del punto di ripristino è visualizzata in grassetto.

4 Confermare il punto di ripristino selezionato e fare clic su **Avanti**. Windows si chiude e vengono avviate le procedure di ripristino.

5 Al termine del ripristino, Windows viene riavviato. Nella finestra di dialogo [System Restore completed] (Ripristino completato), fare clic su **OK**. Il ripristino della configurazione del sistema è così terminato.

Annullamento dell'ultimo ripristino

Vengono descritte di seguito le procedure per annullare un ripristino.

1 Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Accessori > Utilità di sistema > Ripristino configurazione di sistema**.

2 Selezionare "Undo my last restoration" (Annulla l'ultimo ripristino) e fare clic su **Avanti**.

3 Confermare l'annullamento del ripristino e fare clic su **Avanti**. Windows si chiude e vengono avviate le procedure di annullamento del ripristino.

4 Al termine dell'annullamento del ripristino, Windows viene riavviato. Nella finestra di dialogo [Undo the last restoration completed] (Annullamento completato), fare clic su **OK**. L'annullamento dell'ultimo ripristino è così completato.

Reinstallazione del software

Se si è reinstallato il sistema operativo Windows oppure il sistema e i programmi non funzionano correttamente, è possibile reinstallare i driver e i programmi utilizzando il Supporto del software di sistema.

Prima di iniziare!

Se un programma non funziona correttamente, si consiglia di rimuoverlo utilizzando l'opzione Add or Remove Programs (Installazione applicazioni) del Pannello di controllo e di reinstallarlo utilizzando il Supporto del software di sistema.

Per utilizzare il Supporto del software di sistema, è necessario che il computer sia collegato all'unità **ODD USB esterna** . Nelle procedure seguenti si presuppone che l'unità ODD USB esterna sia collegata al computer.

Il computer è ottimizzato per Microsoft Windows XP. Di conseguenza, il Supporto del software di sistema non contiene i driver per altri sistemi operativi.

Uso del Supporto del software di sistema

Inserire il Supporto del software di sistema nell'unità ODD USB esterna. La schermata iniziale viene visualizzata automaticamente.

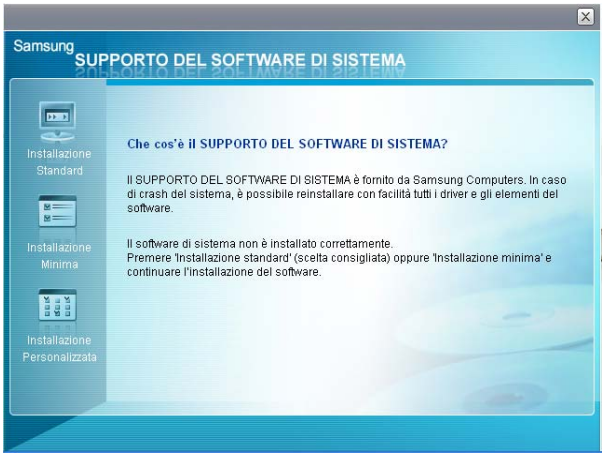
Samsung
SUPPORTO DEL SOFTWARE DI SISTEMA
Installazione Standard
Installazione Minima
Installazione Personalizzata
Che cos'è il SUPPORTO DEL SOFTWARE DI SISTEMA?
Il SUPPORTO DEL SOFTWARE DI SISTEMA è fornito da Samsung Computers. In caso di crash del sistema, è possibile reinstallare con facilità tutti i driver e gli elementi del software.
Il software di sistema non è installato correttamente.
Premere 'Installazione standard' (scelta consigliata) oppure 'Installazione minima' e continuare l'installazione del software.

- **Installazione standard**: Visualizza un elenco di driver o programmi attualmente non installati sul computer e registrati sul Supporto del software di sistema. Tutti i componenti necessari vengono installati utilizzando le impostazioni predefinite.
- **Installazione minima**: Visualizza i componenti (driver, programmi di Windows, ecc.) la cui mancata installazione potrebbe influire negativamente sulle prestazioni del sistema. È possibile installare solo i componenti richiesti.
- **Installazione personalizzata**: È possibile personalizzare l'installazione di driver e programmi.

Installazione di driver e programmi

1. Fare clic su **Installazione standard** nella finestra principale del Supporto del software di sistema. (Si consiglia di utilizzare l'installazione Standard.)
2. Il sistema viene analizzato e appare l'elenco dei driver e dei programmi da installare.
3. Fare clic su **OK**. In base all'impostazione predefinita, i driver e i programmi vengono automaticamente installati.

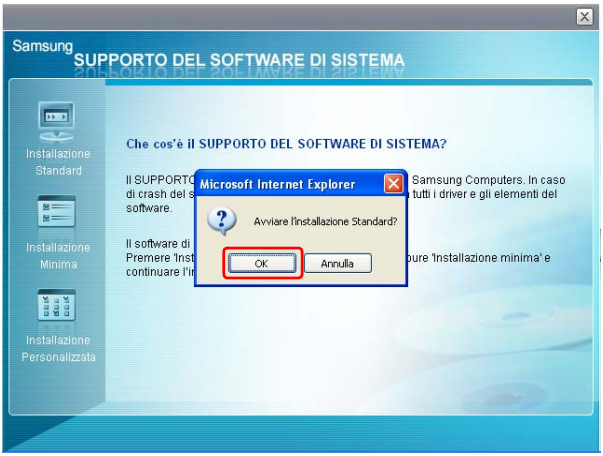

4. Al termine, riavviare il sistema.

Reinstallazione di Windows XP

Se Windows XP non funziona correttamente a causa di un errore di sistema oppure si è appena sostituito il disco rigido, è possibile reinstallare il sistema operativo utilizzando il CD del software di sistema.

Prima di iniziare!

- Per utilizzare il Supporto di ripristino del sistema, l'unità ODD USB esterna deve essere collegata al computer. Nelle procedure seguenti si presuppone che l'unità ODD esterna sia collegata al computer.
- Esistono due modalità di installazione di Windows: l'installazione standard , che consente agli utenti di modificare le opzioni di installazione; e l'installazione rapida, che semplifica l'installazione di Windows.
- Se non si riesce ad avviare, consultare p.118 per installare il sistema operativo.
- Se Windows non si avvia oppure si tenta di installare il sistema operativo utilizzando l'installazione standard del Supporto di ripristino del sistema, è necessario utilizzare una tastiera USB esterna.

  Prima di accendere il computer, collegare la tastiera USB. Quindi, installare Windows.

  Se si collega la tastiera USB durante l'installazione, il sistema non la riconosce.

La reinstallazione di Windows può causare l'eliminazione dei dati sull'unità disco rigido, come file, programmi, ecc. Per ridurre al minimo il rischio di perdite di dati, ricordare di effettuare sempre il backup dei file. Samsung Electronics non è responsabile per eventuali perdite di dati.

Uso del Supporto di ripristino del sistema

Inserire il **Supporto di ripristino del sistema** nell'unità ODD USB esterna. La schermata iniziale viene visualizzata automaticamente.

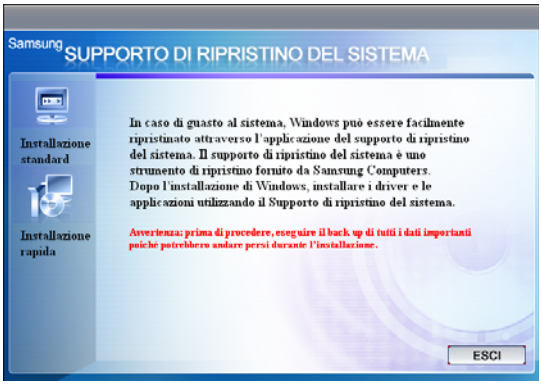
Samsung
SUPPORTO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA
Installazione standard
Installazione rapida
In caso di guasto al sistema, Windows può essere facilmente ripristinato attraverso l'applicazione del supporto di ripristino del sistema. Il supporto di ripristino del sistema è uno strumento di ripristino fornito da Samsung Computers. Dopo l'installazione di Windows, installare i driver e le applicazioni utilizzando il Supporto di ripristino del sistema.
Avvertenza: prima di procedere, eseguire il back up di tutti i dati importanti poiché potrebbero andare persi durante l'installazione.
ESCI

- **Installazione standard**

  Durante l'installazione, è possibile modificare le impostazioni relative alle opzioni internazionali e della lingua, alla data e ora, al nome del computer, agli account utente, ecc..

Tuttavia, dopo avere reinstallato Windows, è necessario installare manualmente i driver di periferica e i programmi dal Supporto del software di sistema.

- **Installazione rapida**

  Reinstalla Windows conservando i dati utente e le impostazioni di sistema sovrascrivendo la cartella Windows.

  Poiché i dati utente e le impostazioni di sistema presenti nelle cartelle di Windows esistenti vengono conservati, non è necessario reinstallare i driver di periferica e i programmi.

Installazione rapida

Vengono descritte di seguito le procedure per l'installazione rapida di Windows.

L'installazione può essere eseguita anche con la penna stilo.

1. Nella schermata iniziale del Supporto di ripristino del sistema, fare clic su **Installazione rapida**.

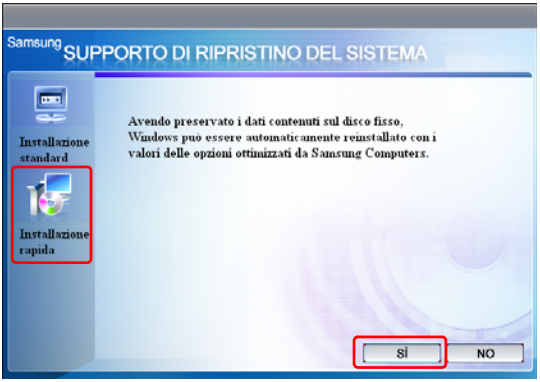
Samsung
SUPPORTO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA
Installazione standard
Installazione rapida
Avendo preservato i dati contenuti sul disco fisso, Windows può essere automaticamente reinstallato con i valori delle opzioni ottimizzati da Samsung Computers.
SÌ
NO

2. Viene visualizzata la descrizione dell'installazione rapida.

   Fare clic su **Sì** per avviare l'installazione di Windows.

   Al termine dell'installazione, viene visualizzato il desktop di Windows. Rimuovere il **Supporto di ripristino del sistema** dall'unità ODD.

Installazione standard

Vengono descritte di seguito le procedure per l'installazione standard di Windows.

Per l'installazione standard, è necessario utilizzare una tastiera USB. Prima di accendere il computer, collegare la tastiera USB. Le procedure seguenti presuppongono che si utilizzi un'unità ODD USB esterna e una tastiera USB.

1 Nella schermata iniziale del Supporto di ripristino del sistema, fare clic su **Installazione standard**.

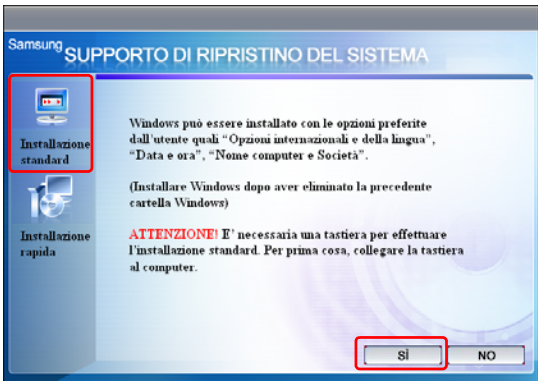
Samsung
SUPPORTO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA
Installazione standard
Installazione rapida
Windows può essere installato con le opzioni preferite dall'utente quali "Opzioni internazionali e della lingua", "Data e ora", "Nome computer e Società".
(Installare Windows dopo aver eliminato la precedente cartella Windows)
ATTENZIONE! E' necessaria una tastiera per effettuare l'installazione standard. Per prima cosa, collegare la tastiera al computer.
SÌ
NO

2 Viene visualizzata la descrizione dell'installazione standard.

Fare clic su **Sì** per avviare l'installazione di Windows. I sistema viene riavviato e ha inizio l'installazione di Windows.

Se si è impostata una password di avvio, immettere la password per continuare l'installazione.

3 Una volta riavviato il sistema, viene visualizzato il messaggio '**Press any key to boot from DVD (Premere un tasto per avviare da DVD**'). Non premere alcun tasto.

Dopo qualche instante, viene visualizzata la schermata con le impostazioni di partizione.

Per non modificare la partizione, passare a C:Partizione 2 utilizzando i tasti di direzione (↓) e premere <**Enter (Invio)**>.

Questa funzione consente di suddividere l'unità disco rigido in una o più partizioni. Si noti che modificando la partizione vengono eliminati tutti i dati presenti sull'unità disco rigido.

4 Selezionare la cartella di installazione del sistema operativo Windows.

Per eliminare la versione precedente di Windows ed eseguire l'installazione nella cartella corrente, premere <**L**> sulla tastiera.

Se si preme il tasto **ESC** per selezionare un'altra cartella di installazione, verranno create delle nuove cartelle di Windows, con il rischio di doppio avvio del sistema.

5 Una volta copiate tutte le cartelle necessarie per l'installazione di Windows, il sistema viene riavviato e appare il messaggio "**Press any key to boot from DVD**" (Premere un tasto per avviare da DVD). Non premere alcun tasto. Dopo qualche istante, viene visualizzata la schermata di installazione di Windows XP ed è possibile procedere con l'installazione.

6 Quando appare la finestra **Regional and Language Options (Opzioni internazionali e delle lingua)**, fare clic su **Next (Avanti)**.

7 Quando appare una finestra nella quale si chiede di specificare il proprio **nome e organizzazione**, specificare il proprio nome e organizzazione e fare clic su **Next (Avanti)**.

Viene visualizzata una finestra nella quale si chiede di specificare il nome del computer e la password dell'amministratore. Specificare il nome del computer e la password dell'amministratore e fare clic su Next (Avanti).

8 Quando appare la finestra **Date and Time Setting (Impostazione di data e ora)**, fare clic su **Next (Avanti)**. L'installazione continua e il sistema viene riavviato.

9 Una volta riavviato il sistema, viene visualizzato il messaggio '**Press any key to boot from DVD' (Premere un tasto per avviare da DVD**). Non premere alcun tasto. Dopo pochi istanti, appare il desktop di Windows XP. L'installazione è così completata.

10 Rimuovere il **Supporto di ripristino del sistema** e installare i driver di periferica e le applicazioni dal **Supporto del software di sistema**. (p.112)

Installazione di Windows quando non si riesce ad avviare il sistema operativo

Se non si riesce ad avviare Windows, è necessario avviare il sistema con il Supporto di ripristino del sistema e reinstallare Windows.

Prima di iniziare l'installazione, collegare un'unità ODD USB esterna e una tastiera USB.
Prima di accendere il computer, collegare la tastiera USB.
Se si collega la tastiera USB durante l'installazione, il sistema non la riconosce.

1. Inserire il **Supporto di ripristino del sistema** nell'unità ODD USB esterna e accendere il computer.
2. Una volta riavviato il sistema, viene visualizzato il messaggio '**Press any key to boot from DVD' (Premere un tasto per avviare da DVD**). Non premere alcun tasto.
3. Dopo qualche instante, viene visualizzata la schermata con le impostazioni di partizione. Per installare Windows nella partizione selezionata senza apportare modifiche, premere <**Enter (Invio)**>.
4. Selezionare un **file di sistema** (formato). Per conservare il file di sistema corrente, premere <**Enter (Invio)**>.
5. Selezionare la cartella di installazione del sistema operativo Windows.

   Per eliminare la versione precedente di Windows ed eseguire l'installazione nella cartella corrente, premere <**L**> sulla tastiera.
6. Le procedure successive sono identiche al punto 5 dell'<**installazione standard**>. (p.117)

Domande e risposte

Questa sezione fornisce informazioni su possibili problemi, soluzioni e altri riferimenti per l'uso del sistema.

Relative a Windows

D1 Il sistema non si chiude correttamente.

R Se il sistema non si chiude correttamente, tenere premuto il tasto di accensione per spegnere manualmente il computer. Se il tasto di accensione è configurato con la modalità Power-Saving (Risparmio energia), tenerlo premuto per più di 4 secondi per spegnere il sistema. Dopo lo spegnimento manuale, al riavvio del computer viene eseguito il programma Scandisk per correggere gli eventuali errori del sistema.

D2 Il sistema si blocca durante l'esecuzione di un programma.

R1 Si è verificato un errore durante l'esecuzione del programma. Premere simultaneamente i tasti <**Ctrl**>, <**Alt**> e <**Del (Canc)**> (**Tasto di sicurezza di Windows**) e fare clic su End Task (Termina operazione) nella finestra [Task Manager Windows].

R2 Si è verificato un errore di sistema. Riavviare il sistema utilizzando il tasto di accensione.

Relative allo schermo

D1 Lo schermo LCD è troppo scuro o troppo luminoso.

R Regolare la luminosità dello schermo. Premere il tasto **Menu** e fare clic su **Brightness UP** oppure su **Brightness Down.**

In alternativa, è possibile regolare la luminosità dello schermo utilizzando i tasti di **regolazione del volume** (+ , -) mentre si tiene premuto il tasto **Menu**.

D2 Il salvaschermo si attiva durante la riproduzione di un filmato o di un videoclip con Media Player.

R Deselezionare l'opzione **Strumenti> Opzioni > Lettore multimediale > Consenti screen saver durante la riproduzione** di Media Player.

D3 Nei seguenti casi, lo schermo lampeggia oppure l'immagine è disturbata per brevi periodi.

Clic su una scheda con opzioni relative alla grafica, modifica della risoluzione, modifica dello schermo, rimozione dell'adattatore CA, riavvio del sistema, modifica del livello PowerMizer.

R Il problema si verifica quando il driver video esamina la periferica collegata. Durante il rilevamento, le periferiche di visualizzazione collegate potrebbero lampeggiare o mostrare dei disturbi.

Inoltre, lo stesso effetto potrebbe prodursi anche quando si preme il tasto Auto Scaler e si attiva la funzione di modifica della risoluzione.

D4 Quando si collega un proiettore e si preme il tasto Menu per visualizzare le immagini sia sullo schermo del computer sia sul proiettore, l'immagine non appare o è incompleta.

R Premere il tasto Menu e premere due volte LCD/CRT per selezionare LCD+CRT. Se l'immagine o parti di essa non appaiono sullo schermo, significa che il proiettore non supporta questa risoluzione dello schermo perché è troppo alta o troppo bassa. Premere il tasto Auto Scaler e impostare la risoluzione su 800x600 pixel.

D5 Il programma Menu contiene una funzione di esecuzione, ma sullo schermo non appare l'icona di scelta rapida corrispondente.

R Le icone di scelta rapida appaiono solo quando sono installati i programmi Magic Keyboard e Samsung Display Manager.

D6 Quando si collega e si seleziona uno schermo esterno, non appare nessuna immagine (Modalità Clone).

A Questo problema si verifica quando la risoluzione non è adatta oppure quando è selezionata l'opzione Doppia visualizzazione in modalità Extended (Estesa). Provare le seguenti soluzioni.

1 Se la risoluzione è inadatta

Questo computer supporta la risoluzione WVGA da 800x480. Poiché questa risoluzione è più bassa rispetto a quella del sistema operativo, il problema indicato potrebbe verificarsi quando lo schermo esterno non supporta questa risoluzione. Impostare la risoluzione su 800x600 pixel, premere il tasto Menu e premere due volte LCD/CRT per selezionare LCD+CRT.

2 Quando è selezionata l'opzione Doppia visualizzazione in modalità Extended (Estesa)

Quando l'opzione Doppia visualizzazione è selezionata, la modalità Clone non è utilizzabile. In questo caso, deselezionare l'opzione Doppia visualizzazione e premere il tasto Menu per selezionare la modalità Clone.

Per informazioni su come disattivare l'opzione Dual View (Doppia visualizzazione), consultare (p.35).

D7 Nella finestra Proprietà - Schermo, la risoluzione più bassa è 800x600.

R Anche se la risoluzione corrente è 800x480 pixel, nella finestra Display Properties (Proprietà - Schermo) potrebbe essere indicata come 800x600. Ciò avviene perché la risoluzione più bassa del sistema operativo è 800x600 e il sistema non è quindi in grado di visualizzare la risoluzione 800x480 nella finestra Display Properties (Proprietà - Schermo).

D8 Quando si preme [Start] appare il messaggio [Some items cannot be shown] (Alcuni elementi non possono essere visualizzati).

R Questo messaggio appare quando alcuni elementi del menu di avvio non possono essere visualizzati con la risoluzione standard di 800x480 pixel. In questo caso, impostare la risoluzione dello schermo su 800x600 pixel oppure premere il tasto Auto Scaler per modificare la risoluzione.

D9 Quando si preme il tasto Auto Scaler, i caratteri sullo schermo appaiono sfocati.

R I caratteri appaiono sfocati quando la risoluzione selezionata non è adatta allo schermo LCD.

In questo caso, premere nuovamente il tasto Auto Scaler e impostare la risoluzione su 800x480 pixel, che è risoluzione predefinita dello schermo LCD.

D10 Ho eseguito la funzione Rotation nel Menu, ma il puntatore sullo schermo non corrisponde alla posizione del puntatore.

R Quando si ruota lo schermo è consigliabile utilizzare un mouse USB esterno.

Se il problema persiste, eseguire queste procedure.

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di **TouchKit** ( ) nella barra delle applicazioni e verificare che la funzione **Display Pivot Support (Visualizza supporto rotazione)** sia **selezionata** (V). In caso contrario, selezionare la funzione.

   Se non si riesce a trovare l'icona di TouchKit sulla barra delle applicazioni, fare clic su **Start > Tutti i programmi > TouchKit > TouchMon**.

2. Fare clic su **Start > Tutti i programmi > TouchKit > Configure Utility** e fare clic su **Calibratura a 4 punti** nella scheda **Strumenti**. Se appare la schermata di calibratura della penna stilo, procedere seguendo le istruzioni visualizzate.

D11 Quando si utilizza la funzione di rotazione 'Mouse Function' (Funzione mouse) con il joystick, il puntatore si muove in una direzione diversa rispetto al joystick.

R Quando si utilizza la funzione Rotation, utilizzare la **penna stilo** o **un mouse USB esterno**.

La funzione **Mouse Function (Funzione mouse)** consente di spostare il puntatore con il **joystick** tenendo premuto il tasto **Menu**.

(Vedere **Uso dei tasti** nella 'Guida introduttiva'.)

D12 La funzione di rotazione non funziona.

R Se **Rotation** non funziona, eseguire il file '**Setup.exe**' nella cartella '**C:\Programmi\samsung\Graphics Driver (Driver grafici)**'.

Se si è reinstallato Windows, installare nuovamente il **driver grafico** dal CD del software di sistema.

Relative all'audio

D1 In che modo è possibile configurare il mixer di registrazione durante le conversazioni video o audio?

R

1. Fare doppio clic sull'icona del **volume** nella barra delle applicazioni e selezionare **Opzioni > Proprietà** nel menu.
2. Nel campo Mixer device (Periferica mixer), selezionare **Realtek HD Audio Input (Ingresso audio HD Realtek)**.
3. Deselezionare '**Mute all (Azzera tutti)**' nel campo Recording control (Controllo registrazione) e deselezionare '**Mute (Azzera audio)**' nel campo Microphone volume (Volume microfono).
4. Selezionare '**Mute (Azzera audio)**' nel mixer stereo.

D2 In che modo è possibile configurare il mixer di registrazione durante la riproduzione di file audio con WinAMP?

R

1. Fare doppio clic sull'icona del **volume** nella barra delle applicazioni e fare clic su **Opzioni**.
2. Nel campo Mixer device (Periferica mixer), selezionare **Realtek HD Audio Input (Ingresso audio HD Realtek)**.
3. Deselezionare '**Mute all (Azzera tutti)**' nel campo Recording control (Controllo registrazione) e deselezionare '**Mute (Azzera audio)**' nel campo Microphone volume (Volume microfono).
4. Deselezionare '**Mute (Azzera audio)**' nel mixer stereo.

Relative alla LAN wireless

D1 Non si riesce a trovare un punto d'accesso.

● **Controllare il LED della LAN wireless.**

R Controllare che il LED della LAN wireless sia acceso. In caso contrario, fare clic sul **tasto Menu** e selezionare **Wireless LAN ON**.

● **Reinstallare il driver.**

R Reinstallare il driver utilizzando il CD del software di sistema.

● **Controllare il servizio Zero Configuration reti wireless.**

R Se appare il messaggio "Windows cannot make this wireless connection" (Windows non può creare questa connessione wireless) mentre si cerca una rete wireless, significa che le impostazioni della LAN wireless sono gestite da un programa diverso da Windows.

● **Per utilizzare le impostazioni LAN wireless di Windows:**

R ❶ Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Rete e connessioni Internet > Connessioni di rete > Connessione LAN senza fili**, fare clic con il tasto destro del mouse sulla connessione e controllare se nella scheda reti senza fili della finestra Proprietà è selezionata l'opzione "Windows manages wireless network settings (W) (Windows gestisce le impostazioni della rete wireless (W))". In caso contrario, selezionare l'opzione.

❷ Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Prestazioni e manutenzione > Strumenti di amministrazione > Gestione computer e fare clic su Servizi e applicazioni > Servizi**. Nel riquadro a destra, fare doppio clic su Zero Configuration wireless e controllare che l'opzione Startup Type (Tipo di avvio) sia impostata su Automatic (Automatico) e che lo stato del servizio sia Started (Avviato).

D2 Il sistema non riesce a connettersi al punto d'accesso. (La connessione wireless si interrompe di frequente.)

● **Controllare la chiave di rete.**

R Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **Connessione rete senza fili** nella barra delle applicazioni e fare clic su '**Visualizza reti senza fili disponibili**'. Se viene trovata una rete wireless, significa che la periferica funziona correttamente ma le impostazioni di rete sono errate. Controllare la chiave di rete (chiave di cifratura) e le impostazioni del punto d'accesso.

● **Controllare se un altro dispositivo nelle vicinanze utilizza la stessa banda di frequenza.**

R1 Se un altro dispositivo nelle vicinanze, come ad esempio un altra periferica LAN wireless, un ricetrasmettitore video wireless, un forno a microonde, una lampada al plasma, ecc., utilizza la stessa banda di frequenza, sul canale potrebbero verificarsi delle interferenze. In questo caso, si consiglia di modificare il canale del punto d'accesso.

R2 Se si utilizza la modalità EEE802.11g e nelle vicinanze è presente un altro dispositivo IEEE802.11b, la velocità di trasmissione dati potrebbe rallentare oppure la connessione potrebbe interrompersi.

● **Controllare il tipo di autenticazione.**

R Se si seleziona l'opzione "Use IEEE 802.1x network authentication" (Usa autenticazione di rete IEEE 802.1x) quando l'autenticazione IEEE 802.1x non è attiva, la connessione potrebbe interrompersi improvvisamente.

Controllare le proprietà del punto d'accesso corrispondente nelle impostazioni della rete wireless. Nella scheda Authentication (Autenticazione), deselezionare l'opzione "Use IEEE 802.1x authentication in this network" (Usa autenticazione IEEE 802.1 in questa rete).

Per informazioni dettagliate sul server di autenticazione, contattare l'amministratore della rete.

● **Controllare le impostazioni del punto d'accesso.**

R1 Controllare se l'ambiente è adatto per l'uso di una LAN wireless. La connessione LAN wireless potrebbe essere ostacolata dall'ambiente o dalla eccessiva distanza. Muri o porte potrebbero degradare la qualità del segnale della LAN wireless. Il punto d'accesso deve essere installato in un luogo alto e aperto, lontano da altre fonti di segnali radio. Se il punto d'accesso è troppo lontano oppure è installato all'estremità di un edificio e si tenta di utilizzare la LAN wireless dall'altra estermità, il segnale tra la periferica e il punto d'accesso potrebbe essere bloccato, ad esempio da pareti o porte.

R2 Controllare se il punto d'accesso funziona correttamente. In caso contrario, provare a spegnerlo e riaccenderlo.

R3 Controllare se sul punto d'accesso è installato il firmware più recente. (Per maggiori informazioni sul firmware del punto d'accesso, contattare il costruttore o il fornitore del prodotto.)

R4 Controllare se il punto d'accesso è correttamente collegato alla rete. Collegare un cavo LAN tra il punto d'accesso e un computer e verificare se la rete funziona correttamente.

R5 Controllare nuovamente le impostazioni della chiave di rete (chiave di cifratura).

Se la funzione di conversione automatica della password (funzione passphrase) è attiva e la connessione wireless è normale ma non si riescono a inviare i dati, immettere manualmente la chiave di rete (chiave di cifratura).

R6 Controllare le impostazioni del punto d'accesso come segue.

Se sono in funzione più punti d'accesso simultaneamente, controllare le impostazioni del canale di ogni punto d'accesso. Se l'intervallo tra i canali dei punti d'accesso è insufficiente, potrebbero verificarsi delle interferenze elettromagnetiche. Impostare i punti d'accesso in modo da aumentare al massimo gli intervalli tra i canali, ad esempio Ch1, Ch5, Ch9, Ch13.

Se l'opzione SSID è impostata su Hide (Nascondi), non sarà possibile trovare il punto d'accesso sul computer. Si consiglia di selezionare l'opzione Hide (Nascondi) del punto d'accesso. SSID (Service Set ID, ID del servizio) è un nome utilizzato per distinguere tra loro le diverse LAN wireless.

Si consiglia di utilizzare il segnale Long Preamble (Preambolo lungo). Preamble (Preambolo) è un segnale utilizzato per sincronizzare le trasmissioni di dati. Anche se alcuni punti d'accesso supportano il segnale Short Preamble (Preambolo breve), potrebbe sorgere un problema di compatibilità.

Si consiglia di utilizzare la selezione del canale fissa, molto più stabile della selezione automatica. Si consiglia inoltre di non utilizzare le funzioni 'Block Any' (Blocca Any) e 'Any Connection Block' (Blocca connessione Any). Anche se queste funzioni bloccano le connessioni client quando il nome della rete è Any (Qualsiasi) o Blank (Vuoto), potrebbero causare problemi di compatibilità.

Per maggiori informazioni sulle impostazioni del punto d'accesso, consultare il manuale dell'utente fornito insieme al punto d'accesso.

D3 Anche se la connessione è riuscita, non si riesce ad accedere a Internet.

● **Controllare le impostazioni TCP/IP.**

R Se non si riesce ad accedere a Internet pur essendo connessi a un punto d'accesso, controllare se le impostazioni TCP/IP sono configurate correttamente.

Se non si è connessi a un punto d'accesso, l'icona 'connessione rete senza fili' ( ) nella barra delle applicazioni appare contrassegnata da una X. Facendo doppio clic sull'icona viene visualizzata la finestra Trova connessioni senza fili. Connettersi nuovamente a una rete senza fili seguendo le istruzioni della procedura **Connessione a una LAN wireless** nella sezione Uso della rete.

Se si è connessi a un punto d'accesso, l'icona 'connessione rete senza fili' ( ) nella barra delle applicazioni appare contrassegnata da una X. Fare doppio clic sull'icona e controllare nella scheda Support (Assistenza) se l'indirizzo IP è configurato correttamente. In caso contrario, l'indirizzo viene visualizzato in questo modo: 169.254.xxx.xxx.

Se la rete non fornisce un DHCP, è necessario specificare l'indirizzo IP corretto. Per informazioni sull'indirizzo IP, contattare l'amministratore della rete.

Inoltre, anche se la rete supporta il DHCP, il server DHCP potrebbe non essere in grado di assegnare un indirizzo IP al computer il quale non potrebbe quindi accedere a Internet.

D4 Dopo avere configurato le connessioni cablate e wireless con lo stesso indirizzo IP le connessioni di rete non funzionano correttamente.

R Non è possibile utilizzare lo stesso indirizzo IP per le connessioni cablate e wireless. Per utilizzare un solo indirizzo IP con entrambe le connessioni, è necessario disattivarne una, in base alle opzioni impostate nella finestra Connessioni di rete del Pannello di controllo.

D5 Dopo avere installato il programma di impostazione della LAN wireless, nella finestra [Proprietà - Connessione alla rete locale] appare il protocollo AEGIS (IEEE 802.1x).

R AEGIS è un protocollo di autenticazione di sicurezza che viene installato automaticamente quando si installa il programma di impostazione della LAN wireless e non ha alcun effetto sul funzionamento degli altri programmi.

D6 Si desidera utilizzare la funzione per il risparmio di energia della LAN wireless, in modo da aumentare la durata della batteria.

R È possibile configurare il programma Samsung Battery Manager. Eseguire il programma Samsung Battery Manager e selezionare **Opzioni > Risparmio energia LAN wireless > On (Attivata)** nel menu.

Tuttavia, l'attivazione di questa funzione può rallentare le prestazioni della LAN wireless.

Inoltre, durante l'impostazione di questa funzione, la connessione LAN wireless potrebbe interrompersi.

Relative a videogiochi e programmi

D1 Non si riescono a eseguire i videogiochi 3D oppure alcune funzioni non sono disponibili.

R Impostare la grafica del videogioco su '2D' o 'Software Renderer', quindi eseguire nuovamente il programma.

D2 Durante l'esecuzione di un videogioco, il tasto Menu e l'opzione LCD/CRT non funzionano oppure le immagini non vengono visualizzate correttamente.

R Alcuni videogiochi e applicazioni 3D modificano le opzioni di gestione dello schermo. Di conseguenza, la pressione del tasto Menu o la selezione di LCD/CRT potrebbero causare l'arresto improvviso del programma o problemi di visualizzazione.

Premere il tasto Menu e impostare l'opzione LCD/CRT prima di avviare il programma, ma non mentre lo si esegue.

D3 La velocità di esecuzione di un videogioco è troppo alta o troppo bassa.

R Impostare l'opzione Power Schemes (Combinazioni risparmio energia) su 'Always On' (Sempre attivo).

Fare clic su Start > Pannello di controllo > Prestazioni e manutenzione > Opzioni risparmio energia > Combinazioni risparmio energia, quindi impostare il campo Power schemes (Combinazioni risparmio energia) su 'Sempre attivo'.

D4 Quando si utilizza un videogioco, alcune parti dell'immagine non appaiono o sono visualizzate in nero.

R Ciò potrebbe accadere quando si esegue un videogioco sviluppato per DirectX 8.1, come ad esempio NHL 2003, MVP Baseball 2003, ecc.

D5 Con alcuni videogiochi, l'immagine non viene visualizzata correttamente.

R Se la risoluzione dello schermo è impostata su 1024x768 e la qualità del colore su 32 bit, alcuni videogiochi, come ad esempio 'Harry Potter e la pietra filosofale', 'Harry Potter e la camera dei segreti', ecc. potrebbero non essere visualizzati correttamente.

In questo caso, impostare la risoluzione dello schermo su 1024x768, e la qualità del colore su 16 bit.

D6 Il videogioco viene visualizzato "a scatti".

R Con i videogiochi 3D, i dati per la visualizzazione tridimensionale delle immagini vengono salvati nella memoria del sistema. Se la memoria del sistema è insufficiente, i dati vengono salvati sul disco rigido. Da qui, quando il sistema deve utilizzarli, vengono successivamente caricati nella memoria. Durante il trasferimento dei dati dal disco rigido alla memoria, la visualizzazione dell'immagine potrebbe interrompersi temporaneamente.

In questo caso, ridurre le risoluzione del videogioco o dello schermo. (Per Delta Force: Black Hawk Down, Medal of Honor, Battle Field, 1942, ecc.)

D7 Un programma non si avvia oppure appare un messaggio d'errore.

R Il programma potrebbe non supportare la risoluzione da 800x480 pixel.

Ciò avviene quando il programma è concepito per una risoluzione minima di 800x600 pixel e quindi non è in grado di supportare una risoluzione inferiore rispetto alla sua risoluzione minima.

In questo caso, impostare la risoluzione dello schermo su 800x600 pixel oppure premere il tasto Auto Scaler per modificare la risoluzione.

D8 Relative alla risoluzione dello schermo

R Quando si fa clic sul **Tasto Auto Scaler** e si seleziona la risoluzione **800x600** o **1024x600**, le pagine Internet o le schermate dei videogiochi potrebbero apparire tremolanti. In questo caso, si consiglia di impostare la **risoluzione predefinita** (800x480) oppure di utilizzare un monitor esterno.

Bluetooth

D1 Quando si riceve tramite Bluetooth un biglietto da visita elettronico con caratteri coreani o cinesi utilizzando la funzione Send Business Card (Invia biglietto da visita), i caratteri appaiono difettosi.

R1 Se si invia un biglietto da visita elettronico con caratteri coreani o cinesi selezionando l'opzione **Select a business card from files (*.vcf, *.vcd) (Seleziona biglietto da visita da file (*.vcf, *.vcd))**, i caratteri appaiono difettosi perché il set di caratteri del biglietto da visita (CHARSET) non è impostato su Coreano o Cinese. Per risolvere il problema, modificare direttamente il contenuto del file del biglietto da visita.

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul biglietto da visita (*.vcf, *.vcd) da trasmettere e selezionare **Connect a program (Connetti un programma) > Select a program (Seleziona un programma)**.
2. Selezionare Notepad (Blocco note) nell'elenco dei programmi.
3. Modificare il contenuto del file come segue.

   Esempio) N:MagicSense => N;**CHARSET=KS_C_5601**:MagicSense

   Per il coreano, aggiungere "CHARSET=KS_C_5601".

   Per il cinese semplificato (CHS), aggiungere "CHARSET=gb2312".

   Per il cinese tradizionale (CHT), aggiungere "CHARSET=Big5".

R2 Quando si invia un biglietto da visita elettronico direttamente dalla rubrica indirizzi di **Microsoft Outlook** oppure selezionando l'opzione **Select an Outlook business card (Seleziona un biglietto da visita di Outlook)** nel menu Send Business Card (Invia biglietto da visita), è possibile utilizzare i caratteri coreani o cinesi anche senza modificare il file VCF.

D2 Il computer non riesce a rilevare o connettersi alla cuffia.

R1 Se la cuffia è collegata a un'altra periferica ed è in uso, il computer non riuscirà a trovarla né a stabilire una connessione. Per risolvere il problema, scollegare la cuffia dalla periferica e ripetere l'operazione.

R2 Se la cuffia è collegata a un adattatore di potenza, non è possibile stabilire una connessione tramite Bluetooth. In questo caso, scollegare la cuffia dall'adattatore e ripetere l'operazione.

R3 In genere, una cuffia Bluetooth ha due modalità operative: On/Off e Pairing. Per connettere la cuffia a un'altra periferica Bluetooth, come un PC o un telefono cellulare, è necessario impostare la modalità Pairing. Attivare la modalità Pairing e ripetere l'operazione.

In genere, dopo un certo periodo, la cuffia torna automaticamente dalla modalità Pairing alla modalità On/Off.

D3 L'audio della cuffia è intermittente o del tutto assente.

R1 Quando si utilizza una cuffia Bluetooth con un PC, è necessario impostare la **periferica di riproduzione audio** nel **Pannello di controllo** su **Bluetooth Audio (Audio Bluetooth)** (per una cuffia monofonica) oppure **High Quality Bluetooth Audio (Audio Bluetooth di alta qualità)** (per una cuffia stereofonica). Se la **periferica di riproduzione audio** nel **Pannello di controllo** non è impostata correttamente, la cuffia potrebbe non ricevere nessun segnale. Controllare le impostazioni audio nel **Pannello di controllo** seguendo le procedure illustrate di seguito.

Configurazione della periferica audio nel Pannello di controllo

1. Fare clic su **Start > Pannello di controllo** e fare doppio clic su **Suoni e periferiche audio**.
2. Selezionare la scheda **Audio** nella finestra Sound and Audio Devices Properties (Proprietà - Suoni e periferiche audio).
3. Controllare se la periferica di riproduzione audio e la periferica di registrazione audio sono impostate su Bluetooth Audio (Audio Bluetooth) (per una cuffia monofonica) o High Quality Bluetooth Audio (Audio Bluetooth ad alta qualità) (per una cuffia stereofonica).

R2 Quando si utilizza una cuffia Bluetooth con un'altra periferica Bluetooth, potrebbero verificarsi alcuni problemi come assenza di audio, rallentamento della velocità di trasmissione dati, errori di trasmissione o interruzioni improvvise della connessione. Si consiglia pertanto di non utilizzare un'altra periferica Bluetooth con una cuffia Bluetooth.

R3 Controllare che la cuffia sia collegata e che funzioni correttamente.

R4 Controllare il livello del volume della cuffia e del PC.

R5 Quando si esegue un programma multimediale che accede alla periferica audio, come Windows Media Player, non si riesce a connettere o utilizzare la cuffia. Per risolvere il problema, uscire dal programma multimediale, connettere la cuffia, quindi avviare nuovamente il programma.

Security Center (Centro sicurezza PC)

D1 Per modificare le impostazioni di visualizzazione delle finestre a comparsa quando si è connessi a Internet.

Nell'ambiente Windows XP SP2, per una maggiore praticità e sicurezza, è possibile decidere se visualizzare o meno le finestre a comparsa quando si è connessi a Internet.

R1 Per visualizzare la maggior parte delle finestra a comparsa quando si è connessi a Internet:

1. Fare clic su Start > Pannello di controllo > Security Center (Centro sicurezza PC) > e scegliere Opzioni Internet nella sezione Manage security settings for (Gestione impostazioni di protezione per).
2. Nella finestra Proprietà - Internet scegliere la scheda Privacy e disattivare l'opzione Block pop-ups (Blocca popup).

R2 Per visualizzare solo le finestre a comparsa del sito corrente quando si è connessi a Internet:

Spostare il cursore sull'area di notifica nella parte inferiore della barra dell'indirizzo Internet e fare clic con il tasto destro del mouse. Nel menu di scelta rapida, selezionare Temporarily Allow Pop-ups (Attiva temporaneamente i popup) o Always Allow Pop-ups from This Site (Attiva sempre i popup da questo sito).

R3 Per visualizzare le finestre a comparsa da un sito specifico:

1. Fare clic su Start > Pannello di controllo > Centro sicurezza PC > e scegliere Opzioni Internet nella sezione Manage security settings for (Gestione impostazioni di protezione per).
2. Nella finestra Proprietà - Internet, fare clic sulla scheda Privacy e selezionare Settings (Opzioni) nella sezione Block pop-ups (Blocca popup).
3. Immettere l'URL del sito Web da cui consentire le finestre a comparsa e fare clic su Add (Aggiungi).
4. L'indirizzo specificato viene aggiunto all'elenco dei siti. La prossima volta che si accederà a quel sito, le finestre a comparsa verranno visualizzate.

Per bloccare nuovamente le finestre a comparsa, selezionare l'indirizzo del sito Web nell'elenco dei siti e fare clic su Remove (Rimuovi).

D2 Quando si accede a un sito Web, viene visualizzato il messaggio "To help protect your security, Internet Explorer stopped this site from installing an ActiveX control on your computer" (Per motivi di sicurezza, Internet Explorer ha impedito a questo sito di installare un controllo ActiveX sul computer) oppure "This site might require the following ActiveX control" (Questo sito può richiedere il seguente controllo AcriveX) sotto la barra dell'indirizzo.

R Per motivi di sicurezza, Windows XP SP2 impedisce a determinati siti di installare dei controlli ActiveX non firmati. Su alcuni siti Web l'installazione dei controlli ActiveX è necessaria per avviare le applicazioni oppure per visualizzare correttamente le informazioni.

In questo caso, per installare i controlli ActiveX è sufficiente fare clic con il tasto destro del mouse sull'area di notifica e selezionare "Installa controllo ActiveX" nel menu di scelta rapida.

D3 Viene visualizzata un'icona di sicurezza di Windows ( ) nella parte destra della barra delle applicazioni.

L'opzione Security Center (Centro sicurezza PC) di Windows XP SP2 controlla il firewall e i programmi antivirus installati sul computer, quindi visualizza

un'icona di sicurezza nella parte destra della barra delle applicazioni. Questa icona indica che il computer è vulnerabile agli attacchi da Internet. In questo caso, seguire questa procedura per installare tutti i componenti necessari.

R1 Attivare il firewall di Windows.

Quando si attiva il firewall di Windows, il computer è protetto dagli accessi non autorizzati da Internet o dalla rete.

1. Fare clic su Start > Pannello di controllo > Centro sicurezza PC > e scegliere l'opzione Windows Firewall nella sezione Manage security settings for (Gestione impostazioni di protezione per).
2. Scegliere la scheda Generali nella finestra Windows Firewall e selezionare ON (recommended) (Attivato (impostazione consigliata)).
3. Per consentire a un determinato programma o servizio di accedere al computer tramite il firewall, scegliere la scheda Exceptions (Eccezioni) del firewall di Windows e selezionare il programma o il servizio desiderato. Per aggiungere un programma all'elenco Programs and Services (Programmi e servizi), fare clic su Add Program (Aggiungi programma) e selezionarlo.

R2 Attivazione degli aggiornamenti automatici di Windows.

Questa funzione permette di scaricare da Internet e installare automaticamente sul computer gli aggiornamenti critici di Windows.

1. Fare clic su Start > Pannello di controllo > Centro sicurezza PC > e scegliere l'opzione Automatic Updates (Aggiornamenti automatici) nella sezione Manage security settings for (Gestione impostazioni di protezione per).
2. Nella finestra Automatic Updates (Aggiornamenti automatici), selezionare Automatic (recommended) (Automatico (impostazione consigliata)).

R3 Installare sul computer tutti i più recenti aggiornamenti e programmi antivirus, ad esempio Norton AntiVirus.

Anche se Norton AntiVirus è installato sul computer, Windows riconosce il programma e visualizza l'avviso di sicurezza di Windows solo se è stato correttamente configurato.

Quando si utilizza o si installa per la prima volta Norton AntiVirus, seguire la procedura di registrazione guidata per configurare le impostazioni di registrazione.

Per installare gli ultimi aggiornamenti sui virus, fare clic su Opzioni per visualizzare la finestra Opzioni di Norton AntiVirus. Nel menu a sinistra, selezionare Run Automatic Protection (Protezione automatica) e selezionare Run LiveUpdate (Esegui LiveUpdate).

R4 L'installazione di due diversi programmi antivirus sul computer può causare dei conflitti di sistema. Rimuovere uno dei programmi dal sistema.

R5 Se Windows non rileva il programma antivirus installato, il computer potrebbe essere vulnerabile agli attacchi da Internet. È quindi necessario installare un programma antivirus che il computer sia in grado di identificare.

Controllare i seguenti programmi, che Windows è in grado di rilevare, e selezionarne uno dall'elenco.

Elenco dei programmi antivirus rilevati da Windows:

- Symantec Norton Anti-Virus
- NetworkAssociates (McAfee)
- TrendMicro
- ComputerAssociates
- Panda
- Kaspersky
- Ahnlabs (AhnLab)

Un elenco aggiornato è periodicamente disponibile sul sito web di Microsoft (www.microsoft.com).

Altro

D1 **Non si riesce a eseguire nessuna funzione.**

R1 Può accadere quando il computer è in stato HOLD (BLOCCO). Quando si preme un tasto o si passa in modalità di blocco, il **LED di carica** ( ) lampeggia brevemente. Fare scorrere l'interruttore HOLD (BLOCCO) verso il basso e provare di nuovo.

R2 Se il computer è alimentato dalla batteria, controllare lo stato di carica della batteria.

D2 **L'interruttore di accensione e l'interruttore AVStation NOW non funzionano.**

R1 Può accadere quando il computer è in stato HOLD (BLOCCO). Quando si preme un tasto o si passa in modalità di blocco, il **LED di carica** ( ) lampeggia brevemente. Fare scorrere l'interruttore HOLD (BLOCCO) verso il basso e provare di nuovo.

R2 Per utilizzare l'interruttore, è necessario farlo scorrere e tenerlo premuto per più di 0,1 secondi. Farlo scorrere e tenerlo permuto per 0,1 secondi prima di rilasciarlo.

R3 Se il computer è alimentato dalla batteria, controllare lo stato di carica della batteria.

D3 **Dopo avere nascosto la barra delle applicazioni, non si riesce più a visualizzarla.**

R Quando la barra delle applicazioni è nascosta, non è possibile visualizzarla con la penna stilo. Per visualizzarla è necessario premere il tasto **Menu**.

D4 **In che modo è possibile installare un programma sul computer?**

R Per installare un programma sull'UMPC, è necessario acquistare una delle seguenti periferiche.

Per maggiori informazioni, consultare la sezione **Installazione di programmi** nella 'Guida introduttiva'.

- **Unità ODD USB esterna sviluppata per UMPC** oppure **un'altra unità USB ODD esterna compatibile**
- **Unità HDD USB esterna**
- **Cavo dati USB**

D5 **Precauzioni per l'uso di una tasteria USB portatile**

R

- Con una **tastiera USB portatile sviluppata per UMPC** (acquistabile a parte), per ripristinare la retroilluminazione dopo avere selezionato **Backlit OFF (Disattiva retroilluminazione)** tramite i tasti <**Fn**>+<**F5**> è necessario premere i tasti <**Fn**>+<**F5**> della tastiera USB e selezionare **Backlit ON (Attiva retroilluminazione)**.
- La tastiera USB portatile è dotata di un **dispositivo di puntamento** che può essere utilizzato al posto del mouse. La tastiera USB dispone invece di un dispositivo di puntamento sferico. Per sostituire la sfera, è sufficiente estrarla e installare la nuova sfera.

Specifiche

Specifiche del sistema

Vengono descritte di seguito le specifiche del sistema. Le specifiche possono variare in base al modello.

Componente	Specifica	Note
CPU	Processore VIA C7-M ULV	Opzionale
Memoria Cache	128KB	Opzionale
Memoria principale	512MB ~ 1GB	Opzionale
Chipset principale	VIA VX700 / Supporto FSB 400MHz	Opzionale
Unità disco rigido (HDD)	HDD 1,8" da 30~60GB	Opzionale
Grafica	Grafica UniChrome Pro II 3D/2D integrata	Opzionale
Audio	ALC262GR	
Interfaccia di rete	LAN wireless : 802,11BG Bluetooth 2.0+EDR	Opzionale Opzionale
Porte	USB 2.0 x 2, porta di uscita video (Monitor), jack per cuffia, jack del microfono, jack di ingresso CC, porta di alimentazione per unità ODD esterna	Opzionale
Dimensioni (mm)	227,5 x 138 x 24~25,7	Lar x Pro x Alt
LCD	7" WVGA (800x480)	
Peso	746g (compresi i moduli Bluetooth)	Opzionale
Battery (Batteria)	Batteria agli ioni di litio: 3 o 6 celle	Opzionale
Ambiente di funzionamento	Temperatura (stoccaggio) : -5°C ~ 40°C (31°F ~ 104°F) C (funzionamento) : 10°C ~ 32°C (50°F ~ 89,6°F) Umidità (stoccaggio) : 5% ~ 90% (funzionamento) : 20% ~ 80%	
Tensione di funzionamento	100 - 240 V CA	
Frequenza	50 - 60 Hz	
Potenza in uscita	60W	
Tensione di uscita	19,0 V CC	

Con Samsung Recovery Solution, viene visualizzata una capacità dell'unità disco rigido inferiore rispetto alla capacità specificata.

Specifiche LAN wireless (Opzionale)

Scheda di rete wireless Atheros AR2413

Specifiche del prodotto

Componente		Specifiche dettagliate
Specifiche fisiche	Dimensioni	(Peso X altezza) 25,47 X 59,75 mm
	Temperatura e umidità di funzionamento	Come per il funzionamento del sistema Temperatura : 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) Umidità : 85%
Specifiche di alimentazione	Modalità di risparmio energia	66mW
	Modalità di ricezione	957W
	Modalità di trasmissione	1.122W
	Alimentazione	3,3V
Specifiche di rete	Compatibilità	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
	Sistema operativo	Microsoft Windows XP - NDIS5 Miniport Driver
	Protocollo di accesso multimediale	CSMA/CA (Collision Avoidance) con Acknowledgement (ACK)
	Sicurezza	Supporto Wired Equivalent Privacy (WEP) 64bit / 128bit *WPA, *CCX

* Questo prodotto supporta gli standard di sicurezza per LAN wireless Wi-Fi, WPA (Wi-Fi Protected Access) e CCX (Cisco Compatible eXtensions). Per accedere a una rete wireless WPA e CCX, può essere necessario un certificato oppure l'utilità client Atheros, in base alle impostazioni della rete. Per informazioni, consultare l'amministratore della rete.

Specifiche radio

Banda RF	2,4 GHz
Canali supportati	Canali in base alla nazione.
Periferica	Ricetrasmettitore
Schema di modulazione	Modalità 11b : DSSS, CCK Modalità 11g : OFDM
Potenza in uscita standard	MAX 10 mW
***Velocità di trasmissione**	**Modalità 11g : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Modalità 11b : 11, 5.5, 2, 1
Tipo di antenna	1 antenna interna (principale)

* La velocità dati può variare rispetto alla velocità di trasmissione effettiva.

**La modalità 11g è supportata solo quando il prodotto è collegato a una periferica IEEE 802.11g. (Ad esempio AP con supporto IEEE 802.11g)

Glossario

Di seguito vengono elencati in ordine alfabetico i termini utilizzati in questo Manuale dell'utente. Ulteriore terminologia è disponibile nella Guida in linea di Windows.

Amministratore di rete

Un utente che pianifica, configura e gestisce le operazioni della rete. Talvolta è anche chiamato amministratore di sistema.

Area di notifica

L'area sulla parte destra della barra delle applicazioni. Contiene le icone di alcuni programmi, come la regolazione del volume, le opzioni di alimentazione e l'orologio.

Avvio rapido

Una barra degli strumenti configurabile che consente di avviare un programma, come ad esempio Internet Explorer, o visualizzare il desktop di Windows con un semplice clic. È possibile aggiungere un'icona all'area di avvio rapido sulla barra delle applicazioni e avviare i programmi di uso frequente facendo clic sulle relative icone.

Backup

Un metodo per salvare i dati in modo da poterli recuperare successivamente. Il backup consente di recuperare le informazioni quando i dai o il computer subiscono danni.

Cartella condivisa

Una cartella che può essere utilizzata dagli altri utenti della rete.

Client

Un computer che utilizza una risorsa di rete condivisa fornita da un server.

Combinazioni di risparmio energia

Un gruppo di opzioni predefinite per il risparmio di energia. Ad esempio, è possibile impostare il tempo di attesa del computer prima di entrare in modalità Standby oppure prima dello spegnimento del monitor o dell'unità disco rigido. Queste impostazioni vengono salvate come combinazione di risparmio energia.

Condivisione

L'impostazione di una risorsa del computer, come ad esempio una cartella o una stampante, in modo che possa essere utilizzata anche da altri utenti.

DDR SDRAM (Double Date Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory, Velocità dati doppia e memoria ad accesso casuale dinamica sincrona)

La DRAM è un tipo di memoria le cui celle sono costituite da un capacitore e da un transistor a basso costo.

La SDRAM è un tipo di memoria le cui prestazioni sono state migliorate sincronizzando il clock con il clock esterno della CPU.

La DDR SDRAM è un tipo di memoria le cui prestazioni sono state migliorate raddoppiando la velocità operativa della SDRAM. Attualmente è molto utilizzata. Questo computer utilizza memoria di tipo DDR SDRAM.

Device Manager (Gestione periferiche)

Uno strumento di amministrazione utilizzato per gestire le periferiche del computer. Consente di aggiungere o rimuovere i componenti hardware e di aggiornare i driver delle periferiche.

Direct X

Un interfaccia applicativo sviluppato per consentire ai programmi di Windows di accedere alle periferiche hardware ad altissima velocità. Poiché la velocità delle schede di grafica, memoria e audio deve essere molto alta, in modo da fornire immagini e audio di alta qualità per i videogiochi, Direct X permette una interazione più rapida tra le applicazioni e le periferiche hardware. Grazie a Direct X, le prestazioni multimediali di Windows sono state enormemente migliorate.

Driver

Un software che permette ai componenti hardware di interagire con il sistema operativo. Il sistema operativo gestisce e controlla le informazioni sull'hardware. In genere, il driver viene fornito insieme al componente hardware corrispondente.

DVD (Digital Versatile Disk, Disco versatile digitale)

I DVD sono stati sviluppati per sostituire i CD (Compact Disk). Anche se la forma e le dimensioni del disco sono uguali a quelle di un CD, la capacità minima del DVD è di 4,7GB, rispetto ai 600MB di un CD. I video DVD sono digitali, diversamente dai video VHS, e supportano la compressione MPEG2 e l'audio digitale. Per riprodurre un DVD è necessaria un'unità DVD.

File di sistema

I file di sistema sono i file letti e utilizzati dal sistema operativo Windows. In generale, i file di sistema non devono essere eliminati né spostati.

Firewall

Un sistema di sicurezza utilizzato per proteggere, mediante una procedura di autenticazione, le reti interne o Intranet dalle reti esterne.

Icona

Una piccola immagine che rappresenta un oggetto che l'utente può utilizzare.

LAN (Local Area Network, Rete ad area locale)

Una rete di comunicazione che collega i computer, le stampanti e le altre periferiche presenti in una data area, come ad esempio un edificio. La LAN permette a tutte le periferiche collegate di interagire con le altre periferiche presenti sulla rete. Per gestire gli accessi, le LAN attuali utilizzando il metodo Ethernet sviluppato nei primi anni '80. Per accedere a una rete Ethernet, è necessaria una scheda chiamata scheda LAN, scheda Ethernet o scheda di rete. Per scambiare dati tra computer è necessario, oltre ai componenti hardware, anche un protocollo di comunicazione. Windows XP utilizza il protocollo predefinito TCP/IP.

LCD (Liquid Crystal Display, Schermo a cristalli liquidi)

Gli schermi LCD possono essere a matrice attiva o a matrice passiva. Questo computer è dotato di uno schermo LCD a matrice attiva detto LCD TFT. Poiché gli schermi LCD utilizzano i transistor al posto dei tubi a raggi catodici degli schermi CRT, possono essere molto più sottili. Inoltre non lampeggiano riducendo così l'affaticamento degli occhi.

Modalità di ibernazione

Una modalità di alimentazione che salva sul disco rigido tutti i dati in memoria e disattiva la CPU e il disco rigido. Quando si esce dalla modalità di ibernazione, viene ripristinato lo stato più recente di tutti i programmi in fase di esecuzione.

Modalità Standby

Una modalità di alimentazione che consente di risparmiare energia quando il computer non è in uso. Quando il computer è in modalità Standby, i dati in memoria vengono salvati sul disco rigido. Se si spegne il computer, i dati in memoria vengono persi.

Rete

Un gruppo di computer e periferiche, come ad esempio stampanti e scanner, collegati tra loro. Le reti possono essere piccole o grandi e possono essere collegate permanentemente tramite cavi oppure temporaneamente tramite linee telefoniche o collegamenti wireless. La rete più grande in assoluto è Internet, ramificata in tutto il mondo.

Server

In generale, un server è un computer e fornisce risorse condivise agli utenti della rete.

System Restore (Ripristino configurazione di sistema)

Uno strumento che tiene traccia delle modifiche apportate al computer e crea un punto di ripristino ogni volta che si effettua una modifica.

In questo modo, è possibile ripristinare lo stato del computer precedente alla modifica.

USB (Universal Serial Bus, Bus seriale universale)

Un'interfaccia seriale standard sviluppata per sostituire le interfacce standard convenzionali, come le interfacce seriali e PS/2.

Mentre l'interfaccia USB 1.1 supporta una velocità di trasmissione di 12 Mbps (12 milioni di bit al secondo), l'interfaccia USB 2.0 supporta una velocità di trasmissione 40 volte più alta (480 Mpbs) rispetto all'interfaccia USB 1.1. La velocità dati dell'interfaccia USB 2.0 equivale a quella dell'interfaccia IEEE 1394. Di conseguenza, l'interfaccia USB 2.0 viene utilizzata per le periferiche A/V supportate da IEEE 1394 e per le seconde unità disco rigido e CD-RW che richiedono un'alta velocità di trasmissione dei dati.

Windows

Il nome di un sistema operativo sviluppato da Microsoft Corp. Su questo computer è installato il sistema operativo Windows XP Tablet PC Edition.

Windows Media Player

Un programma multimediale fornito con Windows. Consente di riprodurre file multimediali, creare CD audio, ascoltare trasmissioni radio, cercare e gestire file multimediali, copiare file su periferiche portatili e altro ancora.

Indice

A
Account utente / Cambio di utente 43
AVStation NOW 83
AVStation premium 72

B
Batteria 100
Bluetooth / Guida in linea 58

C
Calibratura della batteria 105
Carica 101
Carica rimanente della batteria 105
Clic 20
Collegamento AP / AP 48
Collegamento / Uscita del monitor 33
CyberLink PowerDVD 66, 90

D
Desktop 39
Diagnosi dello stato della rete 57
Doppia visualizzazione 34

E
Elenco brani 75

I
Impostazione del BIOS (BIOS, impostazione) 93
Indicatori di stato 15

M
Magic Doctor 107
Multimedia 66
Modalità Maximum Battery Saving (Massimo risparmio) 103

N
Norton AntiVirus 108

P
Pannello di controllo 42
Pannello input penna di Tablet PC 23
  Riquadro scrittura 23
  Riquadro caratteri 24
  Tastiera su schermo 25
Panoramiche 14
Password 96
Penna stilo 20
Priorità di avvio 99
Programma 66
Proiezione di diapositive 87

R
Regolazione del volume 27
Rete 46
Rete wireless 47
Riproduzione di DVD 80, 90
Riproduzione di musica 73, 85
Riproduzione video 81, 88
Risoluzione / Colore 45

S
Samsung Battery Manager 103
Samsung Network Manager 53
Samsung Update Plus 68
Schermata avvio programmi 70
Specifiche 132

T
Tasto Auto Scaler 32
Tasto Avvio rapido 29
Tasto Menu 28
Touchkit 21

W
Windows XP 37

Informazioni importanti sulla sicurezza

Smaltimento della batteria

Non smaltire le batterie ricaricabili o i prodotti alimentati da batterie ricaricabili non removibili con i rifiuti domestici.

Per informazioni sullo smaltimento delle batterie, contattare l'Helpline di Samsung. Per lo smaltimento delle batterie usate, seguire le normative locali.

Informazioni sulla sicurezza relative al laser

Tutti i sistemi dotati di unità CD o DVD sono conformi agli standard di sicurezza vigenti, compresi gli standard IEC 825. I dispositivi laser in uso sono classificati come "Prodotti laser di classe 1", in base allo Standard sulle prestazioni di radiazione del Department of Health and Human Services (DHHS) degli Stati Uniti. Per riparare l'unità, contattare un centro di assistenza autorizzato.

Nota sulla sicurezza laser
L'uso di comandi, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate in questo manuale può causare l'esposizione a radiazioni pericolose. Per evitare l'esposizione ai raggi laser, non tentare di aprire il telaio dell'unità CD o DVD.

Cavi di alimentazione

I cavi di alimentazione (presa a muso, cavo e adattatore CA) forniti insieme al computer sono conformi ai requisiti in uso nella nazione nella quale si è acquistato il prodotto.

Se il prodotto viene utilizzato in un'altra nazione, i cavi di alimentazione devono essere conformi ai requisiti in uso in quella nazione. Per maggiori informazioni sui requisiti dei cavi di alimentazione, contattare il proprio rivenditore o un fornitore di servizi autorizzato.

Requisiti generali

I requisiti indicati di seguito sono validi in tutte le nazioni:

- La lunghezza minima e massima del cavo di alimentazione è, rispettivamente, di 1,8m e 3,0m.
- Tutti i cavi di alimentazione devono essere approvati da un ente di valutazione accreditato presso la nazione nella quale si utilizza il prodotto.
- I cavi di alimentazione devono avere una capacità di corrente minima di 7 A e una tensione nominale di 125 o 250 volt CA, a seconda del sistema di alimentazione in uso nella nazione.
- L'accoppiatore dell'apparecchiatura deve essere conforme ai requisiti meccanici previsti dallo standard per connettori EN 60 320/IEC, scheda tecnica C7.

Conformità di legge

Periferiche wireless

Nel sistema notebook possono essere presenti (incorporate) delle periferiche di tipo Radio LAN a bassa potenza (periferiche di comunicazione wireless a radiofrequenza) con banda da 2,4 GHz. La sezione seguente fornisce alcune istruzioni generali sull'uso delle periferiche wireless.

Ulteriori limitazioni, avvertenze e problemi relativi a nazioni specifiche sono elencati nelle sezioni sulle singole nazioni (o gruppi di nazioni). Le periferiche wireless del sistema possono essere utilizzate nelle nazioni identificate dai simboli di Approvazione Radio nei dati di targa del prodotto. Se la propria nazione non è elencata, i requisiti possono essere richiesti contattando l'ente di Approvazione Radio locale. Le periferiche wireless sono soggette a normative molto dettagliate e il loro uso non sempre è permesso.

La potenza della gamma di radiofrequenza delle eventuali periferiche wireless incorporate nel proprio notebook è nettamente al di sotto di tutti i limiti internazionali di esposizione alle radiofrequenze attualmente conosciuti. Poiché le eventuali periferiche wireless incorporate nel notebook emettono una quantità di energia inferiore ai limiti previsti dagli attuali standard di sicurezza per le radiofrequenze, il costruttore ritiene che l'uso di tali periferiche sia completamente sicuro. A prescindere dai livelli di potenza, è bene ridurre al minimo ogni contatto umano durante il normale utilizzo.

Questo trasmettitore non deve essere installato o azionato in combinazione con altri trasmettitori o antenne, con la sola eccezione del trasmettitore Bluetooth installato.

In alcuni casi, l'uso delle periferiche wireless è soggetto a limitazioni. Le più comuni sono:

Le comunicazioni wireless a radiofrequenza possono interferire con il funzionamento delle apparecchiature sui voli di linea. Attualmente, sui voli di linea è obbligatorio spegnere tutte le periferiche wireless. Le periferiche 802.11B/G (note anche come Ethernet o Wifi wireless) e Bluetooth sono esempi di periferiche di comunicazione wireless.

Negli ambienti dove esiste il rischio di interferenze con altre apparecchiature o servizi, l'uso delle periferiche wireless è spesso limitato o vietato. Alcuni esempi sono gli aeroporti, gli ospedali o gli ambienti con atmosfera carica di ossigeno o gas infiammabili. In caso di dubbi, prima di accendere o utilizzare una periferica wireless si raccomanda di chiedere sempre l'autorizzazione.

Le limitazioni sull'uso delle periferiche wireless variano da una nazione all'altra. Poiché il sistema è dotato di una periferica wireless, quando si viaggia all'estero è bene informarsi sulle limitazioni in uso nella nazione dove si è diretti.

Se il sistema è dotato di una periferica wireless incorporata, utilizzarla solo dopo avere completamente assemblato il sistema ed avere installato tutti i coperchi e le schermature.

Le periferiche wireless non possono essere riparate dall'utente. Non devono essere pertanto modificati in alcun modo. In caso contrario, l'autorizzazione all'uso del dispositivo è da considerarsi revocata. Per assistenza, si prega di contattare la casa costruttrice.

Utilizzare solo i driver approvati per la nazione nella quale si utilizza il prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare il Kit di ripristino del sistema oppure contattare l'Assistenza tecnica.

Stati Uniti d'America

Requisiti e avvertenze sulla sicurezza per Stati Uniti e Canada

Non toccare o muovere l'antenna mentre l'unità sta trasmettendo o ricevendo.

Durante la trasmissione, tenere i componenti che contengono la radio in modo tale che l'antenna non tocchi né sia troppo vicina a una parte del corpo, in particolare alla faccia o agli occhi.

Non azionare la radio né tentare di trasmettere dati se l'antenna non è collegata. In caso contrario, la radio potrebbe subire danni.

Uso in ambienti specifici:

L'uso delle periferiche wireless in ambienti a rischio è soggetto alle norme stabilite dai responsabili della sicurezza di tali ambienti.

L'uso delle periferiche wireless sugli aerei è soggetto alle norme fissate dalla Federal Aviation Administration (FAA).

L'uso delle periferiche wireless negli ospedali è soggetto alle limitazioni stabilite da ogni istituto ospedaliero.

Avvertenza sull'uso delle periferiche wireless in prossimità di materiali esplosivi
Non azionare trasmettitori portatili (come ad esempio una periferica di rete wireless) in prossimità di
detonatori o in ambienti esplosivi, a meno che la periferica non sia stata modificata e dichiarata idonea per questo tipo di uso.

Avvertenza sull'uso in aereo
Le normative della FCC e della FAA proibiscono l'uso di periferiche wireless a radiofrequenza sugli aerei, dato che i loro segnali potrebbero interferire con la strumentazione di bordo.

Altre periferiche wireless

Avvertenze sulla sicurezza relative ad altre periferiche per ambienti di rete wireless: Consultare la documentazione fornita insieme all'adattatori Ethernet wireless o alle altre periferiche della rete wireless.

La Parte 15 del dispositivo radio opera senza interferenze con altri dispositivi che utilizzano questa frequenza. Ogni alterazione o modifica del prodotto non espressamente approvata da Samsung può comportare per l'utente la revoca dell'autorizzazione all'uso del dispositivo.

Interferenze involontarie (FCC, Parte 15)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 degli standard FCC (Federal Communications Commission). L'uso del dispositivo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e (2) il dispositivo deve accettare le eventuali interferenze ricevute, comprese le interferenze che provocano effetti indesiderati.

Questa apparecchiatura è collaudata e compatibile con i limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B e con la Parte 15 degli standard FCC. Questi limiti hanno lo scopo di fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle aree residenziali. Questo dispositivo utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose. Se l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, come è possibile determinare spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia di tentare le seguenti soluzioni:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Contattare il rivenditore o un tecnico radio/TV.

Per ulteriori consigli, consultare il rivenditore del prodotto o un tecnico radio/TV. Potrebbe essere utile consultare la seguente guida: "Something About Interference." La pubblicazione è disponibile presso gli uffici locali della Federal Communications Commission. Il costruttore non è responsabile per eventuali interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva causate da modifiche non autorizzate all'apparecchiatura oppure dovute alla sostituzione o all'uso di cavi e apparecchiature diverse da quelle specificate dal costruttore. La correzione del problema è di esclusiva responsabilità dell'utente. Utilizzare con questo sistema solo cavi dati schermati.

Interferenze volontarie (FCC, Parte 15)

Nel sistema notebook possono essere presenti (incorporate) delle periferiche di tipo Radio LAN a bassa potenza (periferiche di comunicazione wireless a radiofrequenza) con banda da 2,4 GHz. Questa sezione si applica solo se nel sistema sono installati questi dispositivi. Per verificare la presenza di periferiche wireless, consultare l'etichetta del sistema.

Le eventuali periferiche wireless installate nel sistema possono essere utilizzate negli Stati Uniti d'America solo se sull'etichetta del sistema è riportato un codice di identificazione FCC.

Questo trasmettitore non deve essere installato o azionato in combinazione con altri trasmettitori o antenne, con la sola eccezione del trasmettitore Bluetooth installato.

L'uso di questo dispositivo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e (2) il dispositivo deve accettare le eventuali interferenze ricevute, comprese le interferenze che causano effetti indesiderati.

Le periferiche wireless non possono essere riparate dall'utente. Non devono essere pertanto modificati in alcun modo. In caso contrario, l'autorizzazione all'uso del dispositivo è da considerarsi revocata. Se sono necessarie delle riparazioni, si prega di contattare il costruttore.

Unione Europea

Note sulla conformità e il simbolo CE dell'Unione Europea

I prodotti destinati alla vendita nei paesi dell'Unione Europea sono contrassegnati con il simbolo CE (Conformité Européenne, Conformità europea), il quale indica che il prodotto è conforme alle Direttive e agli Standard europei e relative modifiche, come indicato di seguito. Sul prodotto è inoltre presente l'identificatore di Classe 2.

Le informazioni seguenti si applicano solo ai sistemi etichettati con il simbolo CE CE.

Direttive europee

Questa apparecchiatura informatica è collaudata e compatibile con le seguenti Direttive europee:

- **Direttiva EMC 89/336/EEC e successive modifiche 92/31/EEC & 93/68/EEC, come da:**
  - EN 55022 Classe B
  - EN 61000-3-2
  - EN 61000-3-3
  - EN 55024
- **Direttiva sulla bassa tensione (Sicurezza) 73/23/EEC come da EN 60950 (A1/A2/A3/A4/A11)**
- **Direttiva sulle apparecchiature terminali per radio e telecomunicazioni 199/5/EC, come da:**
  - CTR21 (se dotata di un dispositivo modem)
  - ETS 300 328 (se dotata di una periferica wireless incorporata con banda da 2,4 GHz)
  - ETS 301 489-1 (se dotata di una periferica wireless incorporata con banda da 2,4 GHz)
  - ETS 301 489-17 (se dotata di una periferica wireless incorporata con banda da 2,4 GHz)

Informazioni sull'Approvazione Radio europea (per prodotti con dispositivi radio approvati per l'Unione Europea)

Questo prodotto è un computer Notebook per uso domestico o d'ufficio. Nel sistema possono essere presenti (incorporate) delle periferiche di tipo Radio LAN a bassa potenza (periferiche di comunicazione wireless a radiofrequenza) con banda da 2,4 GHz. Questa sezione si applica solo se nel sistema sono installati questi dispositivi. Per verificare la presenza di periferiche wireless, consultare l'etichetta del sistema.

Le periferiche wireless eventualmente presenti nel sistema possono essere utilizzate nell'Unione Europea o nelle aree associate solo se sull'etichetta sono presenti il simbolo CE CE e il simbolo di avvertenza.

La potenza della periferica o delle periferiche wireless eventualmente incorporate nel notebook è nettamente inferiore ai limiti di esposizione alle radiofrequenze previsti dalla Commissione Europea tramite la Direttiva R&TTE.

La sezione "Limitazioni per l'Unione Europea" illustra le limitazioni vigenti in specifiche nazioni o aree dell'Unione Europea e relative ai dispositivi 802.11b e 802.11g.

Dichiarazioni di conformità tradotte

[English]

This product follows the provisions of the European Directive 1999/5/EC.

[Danish]

Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 1999/5/EC

[Dutch]

Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 1999/5/EC.

[Finnish]

Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 1999/5/EC määräyksiä.

[French]

Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 1999/5/EC.

[German]

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 1999/5/EC

[Greek]

Το προϊόν αυτό πληροί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC.

[Icelandic]

Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 1999/5/EC

[Italian]

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 1999/5/EC.

[Norwegian]

Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 1999/5/EC.

[Portuguese]

Este produto cumpre com as normas da Diretiva Européia 1999/5/EC.

[Spanish]

Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 1999/5/EC.

[Swedish]

Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 1999/5/EC.

Limitazioni per l'Unione Europea

Limitazioni locali per l'uso di dispositivi a radiofrequenze 802.11b/802.11g

[Nota: Le seguenti dichiarazioni devono essere pubblicate su tutta la documentazione finale fornita insieme al sistema o al prodotto che contiene la periferica wireless.]

Poiché le frequenze utilizzate dalle periferiche LAN wireless 802.11b/802.11g potrebbero non essere ancora armonizzate in tutte le nazioni, i prodotti 802.11b/802.11g possono essere utilizzati solo in nazioni o aree specifiche, ma non in nazioni o aree diverse da quelle esplicitamente designate per l'uso.

L'utente ha la responsabilità di assicurare che il prodotto sia utilizzato solo nelle nazioni o aree appropriate e di verificare che sia configurato con le frequenze e i canali in uso in quell'area o in quella nazione. Gli errori di configurazione e la mancata osservanza delle limitazioni vigenti nell'area o nella nazione nella quale si utilizza il prodotto possono essere in violazione di norme locali ed essere pertanto puniti dalla legge.

La variante europea è destinata a essere utilizzata nell'area dell'Unione Europea. Tuttavia, l'autorizzazione all'uso in alcune aree o nazioni è soggetta a ulteriori limitazioni:

Generali

Gli standard europei prevedono una potenza massima di trasmissione pari a 100 mW di radiazione isotropica effettiva (EIRP) e una gamma di frequenza di 2400 – 2483,5 MHz.

Belgio

Il prodotto può essere utilizzato all'aperto. Tuttavia, per le trasmissioni all'aperto su una distanza di 300m o più, è necessaria una apposita licenza del BIPT.

Questa limitazione deve essere indicata nel manuale come segue:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Francia

Per i dipartimenti metropolitani:

2,400 – 2,4835 GHz per uso interno.

2,400 - 2,454 GHz (canali da 1 a 7) per uso esterno.

Per Guadalupa, Martinica, St Pierre e Miquelon, Mayotte:

2,400 – 2,4835 GHz per uso interno ed esterno.

Per Reunion, Guiana:

2,400 – 2,4835 GHz per uso interno.

2,420 - 2,4835 GHz per uso esterno (canali da 5 a 13)

Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)

Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nelle altre nazioni europee con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla relativa documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute, si prega di smaltire questo prodotto separatamente dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile, in modo da permettere il riutilizzo sostenibile dei materiali.

Gli utenti domestici possono contattare il proprio rivenditore o le autorità locali per chiedere informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio del prodotto.

Le aziende possono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti commerciali.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

[U.S.A. / U.K. / AUSTRALIA / HONG KONG / INDIA / MALAYSIA / SINGAPORE] Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Customer Care Center	TEL	Web Site
U.S.A.	1 800 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
U.K.	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 / 1600 1100 11	www.samsung.com/in
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sg

[FRANCE] Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Customer Care Center	TEL	Web Site
FRANCE	08 25 08 65 65	www.samsung.fr

[GERMANY] Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Customer Care Center	TEL	Web Site
GERMANY	01805 121213	www.samsung.de
■ **Address :** Teleplan Rhein-Main Gmbh Feldstrasse 16 D-64331 Weiterstadt Germany		

[SPAIN] Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atencion al Cliente.

Customer Care Center	TEL	Web Site
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es

[ITALY] Contatta SAMSUNG

Se hai commenti o richieste sui prodotti Samsung contatta il nostro Servizio Clienti.

Customer Care Center	TEL	Web Site
ITALY	199 153 153	www.samsung.com/it/

[PORTUGAL] Contacte SAMSUNG GLOBAL

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

Customer Care Center	TEL	Web Site
PORTUGAL	808 200 128	www.samsung.pt

[RUSSIA / UKRAINE] Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Customer Care Center	TEL	Web Site
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur

[CHINA] 三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

Customer Care Center	TEL	Web Site
CHINA	800-810-5858 / (010) 64751880	www.samsung.com.cn

[THILAND] ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

Customer Care Center	TEL	Web Site
THAILAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com/th

Rev.1.2